

セット内容

取扱説明書(本書)…1

ゲームドライバー本体…1

ライダーガシャットマイティアクションXガシャット…1

ベルト右(R)…1

ベルト左(L)…1

ベルト留め…1

側面にRの刻印があります。

側面にLの刻印があります。

警告 (けいご)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ボタン電池、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。

使用上の注意

●ライダーガシャットにセットされているボタン電池はテスト用です。音声が届き取りにくくなり同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなったら、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所で使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●ゲームドライバーには、ライダーガシャット以外は取り付けられません。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。●ライダーガシャット裏面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

注意!! 保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指はさみに注意!!

レバーを操作するときに、レバーと、ゲームドライバー本体の間に指をはさまないように注意してください。

ゲームドライバー本体と、ベルトの間に指をはさまないように注意してください。

ライダーガシャットの絶縁シートの取り外し方

初めて遊ぶ前に…

●音が小さくなって聞き取りにくくなり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 1 ライダーガシャット裏側の電池ぶたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
- 2 リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

リセットボタン

絶縁シート

電池ぶた

【裏側から見た図】

ライダーガシャットのボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

【裏側から見た図】

●セットされている電池はテスト用です

ボタン電池(LR44)3個使用(付)

① ライダーガシャット裏側の電池ぶたを取り外します。

①-1 電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回します。

①-2 電池ぶたを取り外します。

② ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕に注意してセットします。

③ 電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起とライダーガシャットのミノを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

ゲームドライバーの組み立てと装着の仕方

※セット内容の状態から始めます。

- 1 レバーを閉じます。
- 2 ベルト右(R)・ベルト左(L)の取り付け
- 3 ベルト留めの取り付け
- 4 ベルトの調整

① ベルト右(R)の箱脱ボタンを上下同時に押しながら、凹ジョイント(R)に凸ジョイントを合わせます。

② ゲームドライバー本体裏側の凹ジョイント(R)に凸ジョイントを合わせます。

③ 箱脱ボタンを離して、凹ジョイントをしっかりとめ込みます。

※ベルト左(L)も同様に行います。

① ベルト左(L)が外側になるように腰に巻き付け、体に合わせた位置で2つの突起をこめ込みます。

② ベルト留めを、ベルトが重なっている部分まで移動させます。

パチンと音がするまで、はめ込みます。

完成!!

ベルトを取り外す時は…

① 箱脱ボタンを上下同時に押しながら、ベルト右(R)を矢印の方向に引っ張って取り外します。

※ベルト左(L)も同様に行います。

仮面ライダーエグゼイドの玩具情報はWebサイトをチェック!!

仮面ライダーエグゼイド おもちゃ

<http://rider.b-boys.jp/>

アンケートにご協力ください!!

よりよい商品づくりのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。

スマートフォン・携帯電話からは右の二次完コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

※ライダーガシャットについてのQRコードではありませんのでご注意ください。

商品コード 388944


http://enquete-boys.jp/member/researches/charaenq/388944

※PMSからはご利用いただけません。(締め切り：2019年8月末日)


二次完コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。

各部名称

ゲームドライバー

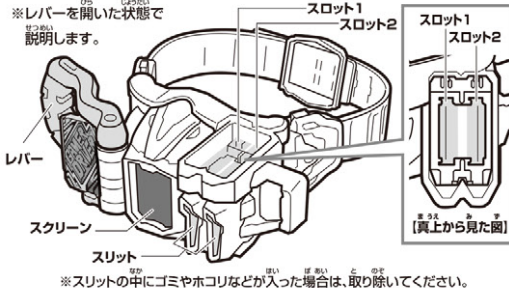

ライダーガシャット

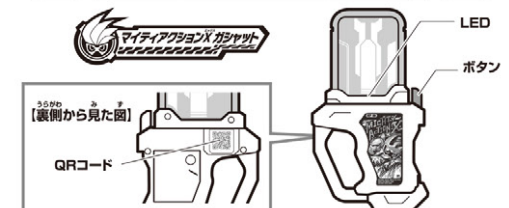

ライダーガシャットの遊び方

ボタンを押します。
→ 下記音声が順番に鳴り、LEDが発光します。

順番	音声が鳴る	LED
①	マイティアクションX	点滅
②	ゲームクリア音、ゲームオーバー音がランダムに鳴ります。	点滅

LEVEL 1 レベル1への変身遊び

※ゲームドライバー完成の状態から始めます。 ※説明のため、ベルト(右・左)は省略しています。

1 マイティアクションXガシャットのボタンを押します。

マイティアクションXガシャットのボタンを押します。
→ 音声が鳴り、LEDが発光します。

2 ゲームドライバーのスロット1に、マイティアクションXガシャットをセットします。

ゲームドライバーのスロット1にマイティアクションXガシャットをカチッと音がるまで差し込みます。
→ 挿入音とレベル1変身音が鳴り、LEDがスロット越しに発光します。

図の位置まで差し込みます。

「レッツゲーム! ムツチャゲーム! ムツチャゲーム! ムツチャゲーム!」

「タイムアカメンライオン!」

「仮面ライダーエグゼイド アクションゲーマー レベル1 変身!」

LEVEL 2 レベル2への変身遊び

※「レベル1への変身遊び」の後に行います。

ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。
→ レバー開き音 → レベルアップ音 → レベル2変身音が鳴り、LEDが発光して、スクリーン上にキャラクターの絵が浮かび上がります。

「ガツチャーン!」

「レベルアップ!」

「マイティジャンプ! マイティキック! マイティマイティアクションX!」

「仮面ライダーエグゼイド アクションゲーマー レベル2 変身!」

ライダーガシャットの取り外し方

ライダーガシャットを、スロットから真上に引き抜きます。
→ 着脱音が鳴ります。

※レバーを開いた状態でも引き抜けます。

LEVEL 99 別売りのマキシママイティXガシャットでレベル99に変身!!

1 マキシママイティXガシャットのボタンを押します。

ボタンを押します。
→ 音声が鳴り、LEDが発光します。

2 ゲームドライバーのスロットに、マキシママイティXガシャットをセットします。

ゲームドライバーのスロットに、マキシママイティXガシャットをカチッと音がるまで差し込みます。
→ 挿入音が鳴ります。

※このときAボタンを押しっぱなしにしてください。

3 ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。
→ レバー開き音 → レベルマックス音 → レベル99変身待機音が鳴り、LEDが発光して、スクリーン上に絵が浮かび上がります。

4 マキシママイティXガシャットのAボタンを押します。

Aボタンを押します。
→ ボタン押し音 → レベル99変身音が鳴り、LEDがさらに発光して、スクリーン上にエグゼイドの顔が浮かび上がります。

LEVEL 99 レベル99への変身は下記操作でも行うことができます。

操作A

ゲームドライバーのレバーを開いた状態で、マキシママイティXガシャットをセットし、Aボタンを押します。

操作B

すでにAボタンが押された状態で、マキシママイティXガシャットをゲームドライバーにセットし、レバーを開きます。

LEVEL 99 必殺技を発動!!

1 ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。
→ レバー閉じ音と必殺待機音が鳴ります。

2 ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。
→ レバー開き音 → 必殺技音が鳴り、LEDが発光して、スクリーン上に絵が浮かび上がります。その後、ランダムに「全心の発!」と鳴る場合があります。

※QRコードは株式会社テンソーウェブの登録商標です。