




ベコウ デラックス ひでん **別売りのDX飛電ゼロワンドライバーで変身!**

※セット内容の状態から始めます。 ※詳しくはDX飛電ゼロワンドライバーの取扱説明書をご参照ください。

変身遊び

**1** プログライズキーのボタンを押します。  
→音が鳴り、LEDが光り  
約30秒間「スキャン受付状態」になります。

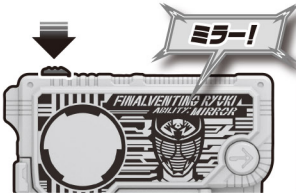

**2** ①の動作後、約30秒以内に、飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアに、プログラズキーを  
図の向きにしてください。


飛電ゼロワンドライバー

→「スキャン音」の後、「変身待機音」が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。


プログラズキー

→「オーソライズ」の音が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。

※この状態でプログラズキーのボタンを押すと、「ミラー!」の音のみが鳴ります。

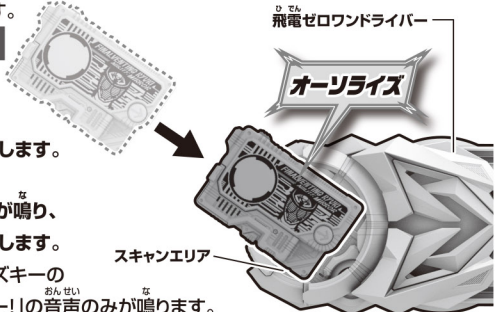

**3** プログライズキーのキーパーツを180度展開します。

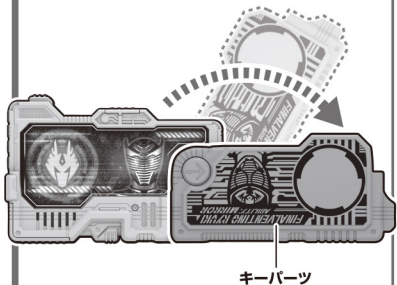

**4** 「変身待機音」が鳴っている間に、プログラズキーを飛電ゼロワンドライバーの  
スロットに奥までしっかりと挿入します。

飛電ゼロワンドライバー

→カバーパーツが  
スライドし、「プログラズ!」の音が鳴り、LEDが光ります。

→「変身音」が鳴ります。



ベコウ デラックス めつほうじんらい **別売りのDX滅亡迅雷フォースライザーで変身!**


※セット内容の状態から始めます。 ※詳しくはDX滅亡迅雷フォースライザーの取扱説明書をご参照ください。

変身遊び

**1** ①プログラズキーのボタンを押し、  
②滅亡迅雷フォースライザーのスロットに図の向きで  
プログラズキーをセットします。

滅亡迅雷フォースライザー

→LED発光と「変身待機音」が鳴ります。

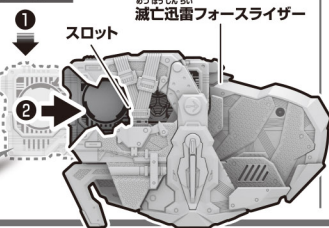


**2** レバーを引きます。

滅亡迅雷フォースライザー

→プログラズキーのキーパーツが展開し、LEDが発光し、「フォースライズ!」の音と「変身音」が鳴ります。

プログラズキー

→「変身音」が鳴ります。

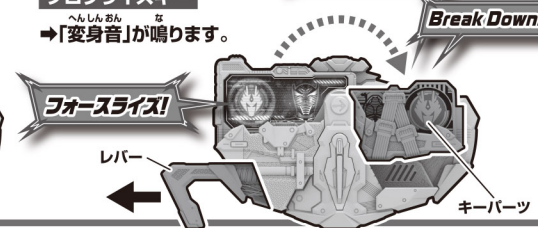

ベコウ デラックス **別売りのDXエイムズショットライザーで変身!**

※セット内容の状態から始めます。 ※詳しくはDXエイムズショットライザーの取扱説明書をご参照ください。

変身遊び

**1** プログライズキーのボタンを押します。  
→音が鳴り、LEDが光り  
約30秒間「スキャン受付状態」になります。




**2** ①の動作後、約30秒以内に、エイムズショットライザーのスロットに、プログラズキーを  
図の向きで挿入します。

エイムズショットライザー


→「装填音」の後に「変身待機音」が鳴ります。

プログラズキー

→「オーソライズ」の音が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。

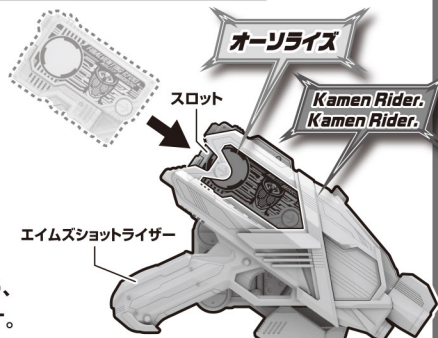

**3** プログライズキーのキーパーツを180度展開します。

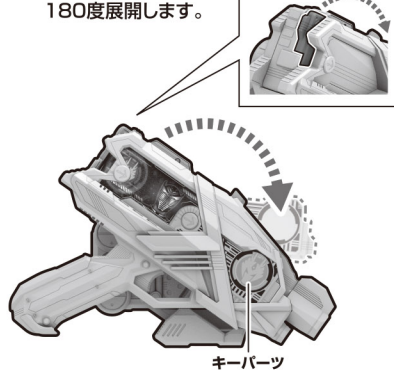

**4** エイムズショットライザーのトリガーを引きます。

エイムズショットライザー

→「ショットライズ!」の音と「変身音」が鳴り、LEDが光ります。

プログラズキー

→「変身音」が鳴ります。



ベコウ デラックス ひつせつわざあそ **別売りのDXアタッシュカリバーで必殺技遊び!**

※セット内容の状態から始めます。 ※詳しくはDXアタッシュカリバーの取扱説明書をご参照ください。 ※ブレードモードの状態から始めます。

**1** アタッシュカリバーのスロットにプログラズキーを図の向きで挿入します。

アタッシュカリバー

→「キー認証音」の後に「必殺技待機音」が鳴ります。

プログラズキー

→「龍騎スピリティ」の音が鳴ります。



**2** アタッシュカリバーのトリガーを引きます。

プログラズキー

→「ファイナルベンティング!」の音と「必殺技音」が鳴ります。

アタッシュカリバー

→「カバンストラッシュ!」の音と「必殺技音」が鳴ります。

