

ベッコウ デラックス ひでん **別売りのDX飛電ゼロワンドライバーで変身!**


※セット内容の状態から始めます。 ※詳しくはDX飛電ゼロワンドライバーの取扱説明書をご参照ください。

変身遊び


1 プログライズキーのボタンを押します。
→ 音声(おんせい)が鳴り、LED(ひか)が光り
約30秒間「スキャン受付状態」になります。




2 ①の動作後、約30秒以内に、飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアに、プログラズキーを
図の向きにしてください。

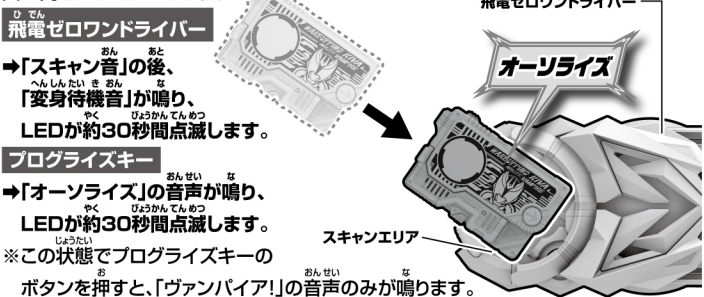

3 プログライズキーのキーパーツを180度展開します。

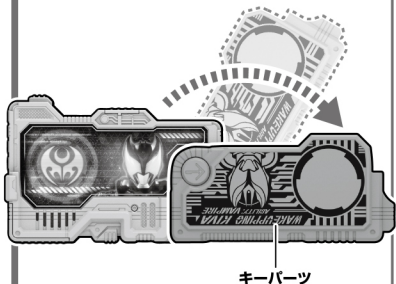

4 「変身待機音」が鳴っている間に、プログラズキーを飛電ゼロワンドライバーの
スロットに奥までしっかりと挿入します。

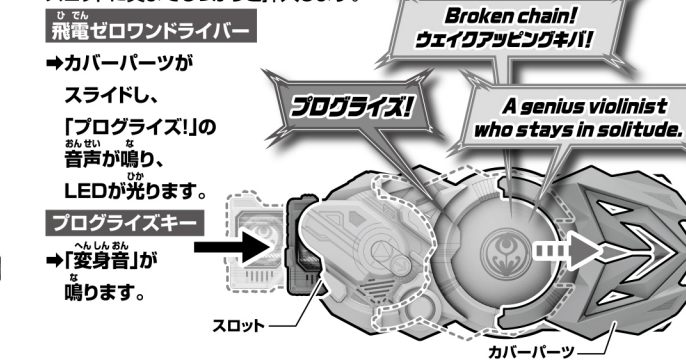


ベッコウ デラックス めつほうじんらい **別売りのDX滅亡迅雷フォースライザーで変身!**

※セット内容の状態から始めます。 ※詳しくはDX滅亡迅雷フォースライザーの取扱説明書をご参照ください。

変身遊び

1 ①プログラズキーのボタンを押し、
②滅亡迅雷フォースライザーのスロットに図の向きで
プログラズキーをセットします。

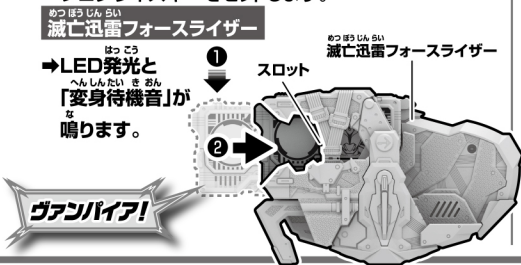

2 レバーを引きます。
滅亡迅雷フォースライザー



ベッコウ デラックス **別売りのDXエイムズショットライザーで変身!**

※セット内容の状態から始めます。 ※詳しくはDXエイムズショットライザーの取扱説明書をご参照ください。


変身遊び

1 プログライズキーのボタンを押します。
→ 音声(おんせい)が鳴り、LED(ひか)が光り
約30秒間「スキャン受付状態」になります。




2 ①の動作後、約30秒以内に、
エイムズショットライザーの
スロットに、プログラズキーを
図の向きで挿入します。

エイムズショットライザー
→ 「装填音」の後に
「変身待機音」が鳴ります。
プログラズキー
→ 「オーソライズ」の音声(おんせい)が鳴り、
LED(ひか)が約30秒間点滅(てんめつ)します。

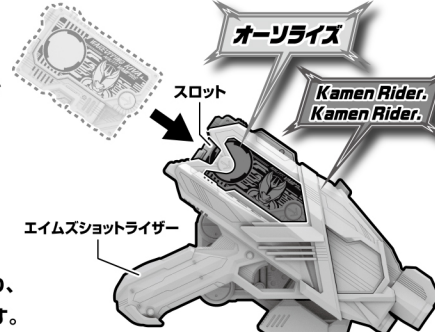


3 プログライズキーのキーパーツを180度展開します。

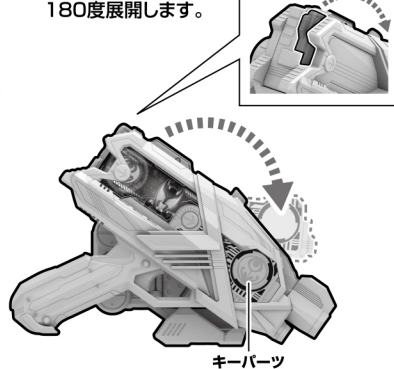

4 エイムズショットライザーのトリガーを引きます。

エイムズショットライザー
→ 「ショットライズ!」の音声(おんせい)と「変身音」(へんしんおん)が鳴り、LED(ひか)が光ります。
プログラズキー
→ 「変身音」(へんしんおん)が鳴ります。

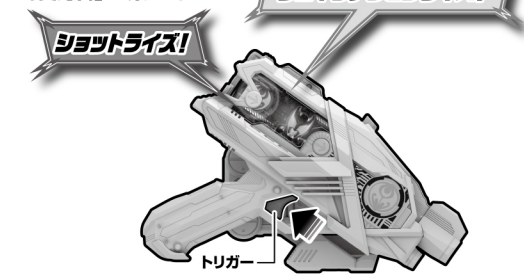

ベッコウ デラックス ひつざつわざあそ **別売りのDXアタッシュカリバーで必殺技遊び!**

※セット内容の状態から始めます。 ※詳しくはDXアタッシュカリバーの取扱説明書をご参照ください。 ※ブレードモードの状態から始めます。

1 アタッシュカリバーのスロットにプログラズキーを図の向きで挿入します。

アタッシュカリバー
→ 「キー認証音」(にんしょうおん)の後に
「必殺技待機音」(ひつざつわざあそ)が鳴ります。
プログラズキー
→ 「キバズアビリティ」の音声(おんせい)が鳴ります。

2 アタッシュカリバーのトリガーを引きます。
プログラズキー
→ 「ウェイクアップング!」(ウェイクアップング!)の音声(おんせい)と「必殺技音」(ひつざつわざあそ)が鳴ります。
アタッシュカリバー
→ 「カバンストラッシュ!」(カバンストラッシュ!)の音声(おんせい)と「必殺技音」(ひつざつわざあそ)が鳴ります。

