

別売りのDX飛電ゼロワンドライバーで変身!

※セット内容の状態から始めます。 ※詳しくはDX飛電ゼロワンドライバーの取扱説明書をご参照ください。

変身遊び

1 プログライズキーのボタンを押します。
→音が鳴り、LEDが光り
約30秒間「スキャン受付状態」になります。



2 1の動作後、約30秒以内に、飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアに、プログラズキーを
図の向きにしてください。


飛電ゼロワンドライバー

→「スキャン音」の後、「変身待機音」が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。


プログラズキー

→「オーソライズ」の音が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。

※この状態でプログラズキーのボタンを押すと、「メモリー!」の音のみが鳴ります。

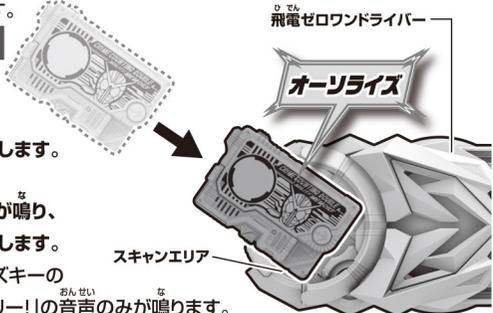

3 プログライズキーのキーパーツを180度展開します。

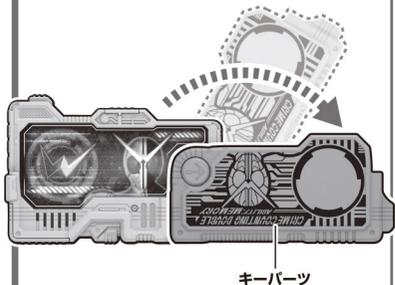

キーパーツ

4 「変身待機音」が鳴っている間に、プログラズキーを飛電ゼロワンドライバーの
スロットに奥までしっかりと挿入します。

飛電ゼロワンドライバー

→カバーパーツが
スライドし、「プログラズ!」の音が鳴り、LEDが光ります。

→「変身音」が鳴ります。



別売りのDX滅亡迅雷フォースライザーで変身!


※セット内容の状態から始めます。 ※詳しくはDX滅亡迅雷フォースライザーの取扱説明書をご参照ください。

変身遊び

1 1 プログライズキーのボタンを押し、
2 滅亡迅雷フォースライザーのスロットに図の向きで
プログラズキーをセットします。

滅亡迅雷フォースライザー

→LED発光と「変身待機音」が鳴ります。

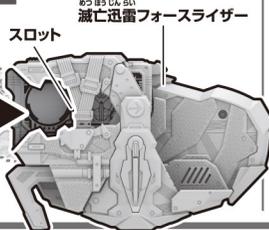


2 レバーを引きます。
滅亡迅雷フォースライザー

→プログラズキーのキーパーツが展開し、LEDが発光し、「フォースライズ!」の音と「変身音」が鳴ります。

プログラズキー

→「変身音」が鳴ります。

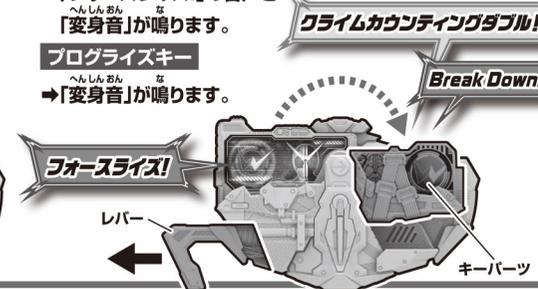

別売りのDXエイムズショットライザーで変身!

※セット内容の状態から始めます。 ※詳しくはDXエイムズショットライザーの取扱説明書をご参照ください。

変身遊び

1 プログライズキーのボタンを押します。
→音が鳴り、LEDが光り
約30秒間「スキャン受付状態」になります。




2 1の動作後、約30秒以内に、エイムズショットライザーのスロットに、プログラズキーを
図の向きで挿入します。

エイムズショットライザー


→「装填音」の後に「変身待機音」が鳴ります。

プログラズキー

→「オーソライズ」の音が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。

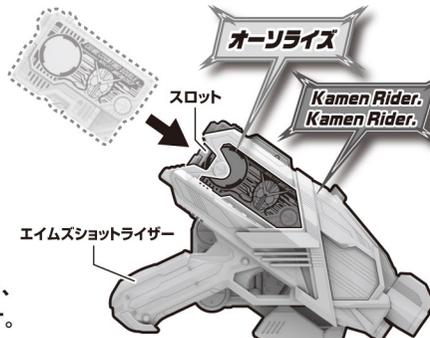

3 プログライズキーのキーパーツを180度展開します。

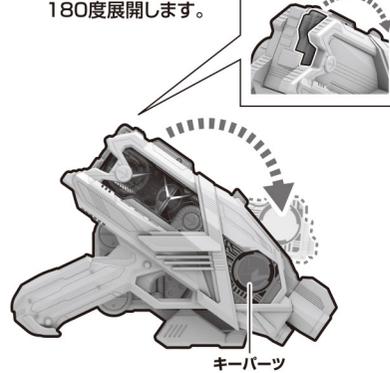

キーパーツ


4 エイムズショットライザーのトリガーを引きます。

エイムズショットライザー

→「ショットライズ!」の音と「変身音」が鳴り、LEDが光ります。

プログラズキー

→「変身音」が鳴ります。

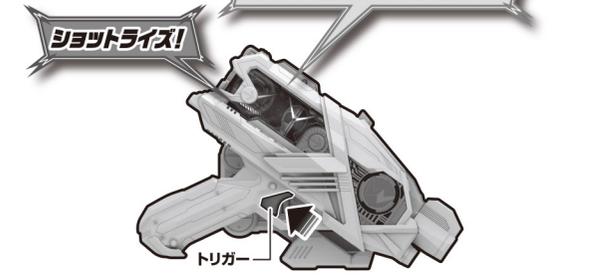

別売りのDXアタッシュカリバーで必殺技遊び!


※セット内容の状態から始めます。 ※詳しくはDXアタッシュカリバーの取扱説明書をご参照ください。 ※ブレードモードの状態から始めます。

変身遊び

1 アタッシュカリバーのスロットにプログラズキーを図の向きで挿入します。

アタッシュカリバー

→「キー認証音」の後に「必殺技待機音」が鳴ります。

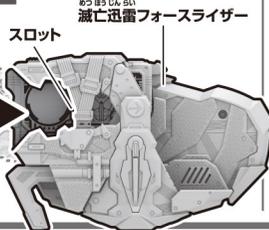


2 アタッシュカリバーのトリガーを引きます。

→「クライムカウンティング!」の音と「必殺技音」が鳴ります。

アタッシュカリバー

→「カバンストラッシュ!」の音と「必殺技音」が鳴ります。

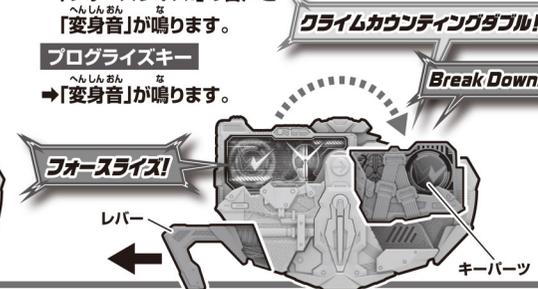

別売りのDXアタッシュカリバーで必殺技遊び!

※セット内容の状態から始めます。 ※詳しくはDXアタッシュカリバーの取扱説明書をご参照ください。 ※ブレードモードの状態から始めます。

変身遊び

1 アタッシュカリバーのスロットにプログラズキーを図の向きで挿入します。

プログラズキー

→「ダブルスアビリティ」の音が鳴ります。

2 アタッシュカリバーのトリガーを引きます。

プログラズキー

→「クライムカウンティング!」の音と「必殺技音」が鳴ります。

アタッシュカリバー

→「カバンストラッシュ!」の音と「必殺技音」が鳴ります。

