



ヒーリングのヒーリングルームバッグ

対象年齢3才以上

単4 × 4

単4乾電池4本使用(別売り)

アルカリ電池専用

©ABC-A・東映アニメーション
BANDAI 2020 MADE IN CHINA

取扱説明書(本書)は必ずお読みください。

難しい場合には保護者の方と一緒に読んでください。

※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。 ※画像はイメージです。

取扱説明書

警告(けいこ)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●液晶画面にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。●液晶画面は、落としたり強い衝撃により、割れたり欠けたりするのでお取り扱いにはご注意ください。万一、破損した場合はケガをする恐れがありますのでご使用をおやめください。●液晶画面は火気や高温になるところには近づけないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●本商品をテレビ・時計・パソコン・磁気カードなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●本商品は室内用です。屋外では使用しないでください。●画面の光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●袋で顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●遊び過ぎに注意して目を大切にしましょう。●強い光の刺激などにより、一時的な筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こした場合は、使用をすぐに中止し、医師の診察を受けてください。●思わぬ事故の原因となりますので、疲れた状態(手や腕の疲労、目の乾燥など)や長時間連続の使用はしないでください。画面を見続けるときは1時間ごとに10～15分程度、休憩してください。《電池・二次電池(充電式電池)を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●充電の方法については、充電器本体の説明を絶対を守ってください。●指定の電池以外を使用しないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり乾電池を充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。●製品本体や電池が水に濡れたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れて、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

＜使用上の注意＞●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水に濡らしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●占いは将来に起きる出来事を保証するものではありません。●本商品の音程は正確な音程とは多少異なります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●故障の原因になりますので、濡れた手で操作しないでください。●メモリーデータの消失については保証いたしかねますので、予めご了承ください。●文字の書き順は一般的な書き順を採用しております。文字によっては2通り以上の書き順が存在する文字もございますが、ご了承ください。●時計精度:日差±10秒以内。



＜こんなときは…＞

●画面が消えている/画面がつかないとき

【電池の残量はありますか?】【オートスリープになっていませんか?】▶電源が入っている状態で、何もせず放置すると自動的にスリープ状態になります。また遊ぶときはホームボタンを押して電源を入れなおしてください。画面が表示されないときは、電池がない場合がありますので、すべて新しい電池に交換してください。電池の交換のしかたについては「電池の入れかた」をご参照ください。

●画面や動作に異常があるとき

画面表示が乱れたり、音や動作に異常があるときはリセットボタンを押してください。詳細は「リセットについて」をご参照ください。

●音が出ない/音が小さくなったとき

【音量の設定は消音になっていませんか?】▶「おんりょう」の設定が消音になっていると音が出ません。詳細は本書裏面の「せってい」の「おんりょう」をご参照ください。

【電池残量はありますか?】▶音が小さくなったときは、電池がない場合がありますので、すべて新しい電池に交換してください。電池の交換のしかたについては、「電池の入れかた」をご参照ください。

●タッチした場所とちがう場所のアイコンが反応するとき

「タッチパネル」で調整をしてみてください。詳細は本書裏面の「せってい」の「タッチパネル」をご参照ください。

●タッチパネル入力がかまくまかないとき

タッチまたはスライドなどの入力がかまくまかないときは、画面をタッチする力を変えてみてください。うまくタッチできないときは、電池がない場合がありますので、すべて新しい電池に交換してください。電池の交換のしかたについては「電池の入れかた」をご参照ください。

●電池を入れ替えたら、日時がずれてしまった。

「せってい」メニューを選び、日付設定及び時間設定を正しいものに変更してください。設定に関しては「基本データ入力」をご参照ください。

下記のパナソニック製充電電池は使用可能です(別売り)

エネルギー充電式エボルタに対応しています。

※機器へご使用の際は、同一商品でお使いください。

※【エネルギー】【エボルタ】はパナソニックの登録商標です。

別売りのエレメントボトルであそぼう!

エレメントボトルセット




セット内容と各部名称

- ★ヒーリングルームバッグ本体…1個
 - 液晶画面
 - エレメントボトルセット位置
 - 液晶画面
 - タッチペン収納場所
 - スピーカー
 - ホームボタン
 - 電池フタ
 - リセットボタン
- ★タッチペン…1本
 - ※充電時、タッチペンは本体に収納されています。
- ★月のエレメントボトル…1個
- ★取扱説明書(本書)…1枚

電池の入れかた

■アルカリ乾電池連続耐久時間
約3時間 ※音量・明るさともに最大であそんだ場合

- 電池のネジを (+) (プラス) または (-) (マイナス) ドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池ボックスをはずします。
※リセットボタンがありますので電池ボックスがずれてくなくなります。
- 単 4 アルカリ乾電池 4 本 (別売り) を (+) (-) に注意してセットします。
- 電池ボックスの突起を本体の溝にスライドさせ、カチッと音がして元のように閉じます。

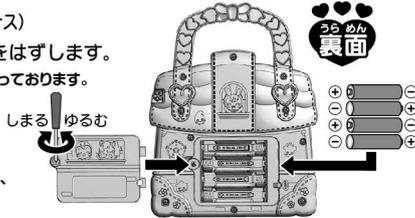

裏面


※電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。
※電池を交換する際は、すべて新しい電池に交換してください。
※本体を長時間使用しない場合は、電池を取りはずして保管してください。
※各メニュープレイ中、データの保存前に電池が切れると、内容がキャンセルされます。
※アルカリ乾電池と充電電池は絶対に混ぜて使用しないでください。
※電池が消耗して、右の画面が表示されるとすべての操作ができなくなります。
※すべて新しい電池に交換してください。
※電池を入れ替えた際に日時がずれてしまった場合は「せつてい」メニューを選び、日付設定および時間設定を正しいものに変更してください。設定に関しては「基本データ入力」をご参照ください。




リセットについて

初めてあそぶときや電池を交換したときは、本体表面のリセットボタンを先の細い棒などで軽く押ししてください。

※リセットボタンはとがった棒やシャープペンの芯などで強く押さないでください。

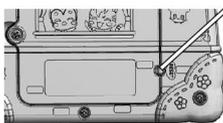

電源の入れかた

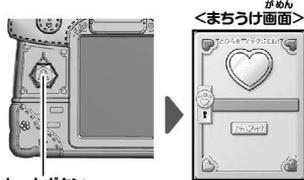

ホームボタンを押すと電源が入り、約 4 秒後にまうちげ画面が表示されます。

※初めてあそぶときや本体の初期化後は基本データ入力画面が表示されます。

スリープ

ホームボタンを長押し (約 1 秒) すると、電源がオフになり、スリープ状態になります。

オートスリープ

各アプリを起動中は約 50 秒放置すると、メニュー画面に戻ります。メニュー画面で約 20 秒ほど放置すると画面が暗くなります。更に 40 秒ほど放置すると自動でスリープ状態になります。

再度あそぶときはホームボタンを長押しして電源を入れてください。

※各メニュープレイ中、データの保存前に電源がオフになったら電池が切れる、またはホームボタンを押すと、内容がキャンセルされます。間違えてホームボタンを押さないようご注意ください。

初期化について

データを初期化したいときは「せつてい」→「プロフィール」→「きろくをけす」をタッチしてください。

※リセットボタンを押すだけでは、保存したデータは消えません。
※データを削除すると、元に戻すことはできません。

- 画面①が表示されます。
- いままであそんだ記録を残して、つづきからあそびたいときは「いいえ」をタッチしてください。
- 「はい」をタッチすると画面②が表示されます。いままであそんだデータを削除したいときは「はい」をタッチしてください。データの削除が完了すると、画面③が表示されます。ホームボタンを押すと、電源が切れます。次に電源を入れると、バンダイロゴのあとに基本データ入力画面が表示されます。



基本操作

アイコンなどをタッチ、スライドして操作を行います。

ホームボタン

各メニューのあそびを終了したいときは、ホームボタンを押すと、アプリメニュー画面に戻ります。



タッチ

選択したいアイコンの上をタッチしてください。アイコンの真ん中をタッチしてください。

※強く叩かないでください。画面が破損する恐れがあります。



共通アイコン

OKアイコン

このアイコンが表示されている場合、アイコンをタッチすると次の画面に進みます。



やめるアイコン

このアイコンが表示されている場合、アイコンをタッチするとあそびを終了できます。



もどるアイコン

このアイコンが表示されている場合、アイコンをタッチすると前の画面に戻ります。




スクロールアイコン

このアイコンが表示されている場合、アイコンをタッチすることで上下左右にページを切り替えることができます。また、メニューによってはスライド操作でも切り替えることができます。



エレメントボットのセット・はずしかた

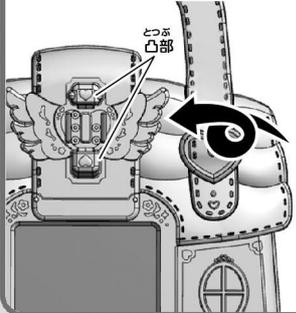

エレメントボットセット位置にエレメントボット裏面の凹部をカチッと音がするまで押し込みます。はずすときは手前に引き抜いてください。

※エレメントボットはホーム画面やアプリメニュー画面でセットしてください。

タッチペンの取り出しかた

※矢印と異なる向きでタッチペンをしまると取り出しにくくなる場合があります。



1 タッチペン 収納場所
本体表面のタッチペン収納場所に



2 しまるときもお花を 図の向きに向けてね!
図のように親指の先を押しあてながら、図のように引き出してください。

あそんでみよう!

基本データ入力

初めて起動するときやデータの初期化のときのみ、ハンダイロゴ後に表示される画面です。

日付設定



▲▼をタッチして数字を切り替えて、今日の年・月・日を設定してね。
「OK」をタッチすると、入力完了だよ。

時間設定



▲▼をタッチして数字を切り替えて、現在の時・分を設定してね。
「OK」をタッチすると、入力完了だよ。
※時計精度：日差±10秒。

誕生日の入力



▲▼をタッチして数字を切り替えて、誕生日を入力してね。
「OK」をタッチすると、入力完了だよ。

名前を入力



1 あなたの名前を最大5文字まで入力できるよ。入力後、「OK」をタッチすると入力完了だよ。



2 かくにんがめんひょうじ確認画面が表示されるよ。間違いなければ「はい」をタッチしてね。「いいえ」をタッチすると1の入力画面へ戻るよ。

おきにいり設定



ラビリン、ペギタン、ニャトランの中からお気に入りのキャラクターを選んでね。
ここで設定したキャラクターのお部屋が電源を入れた後、最初に表示されるようになるよ。

文字入力のしかた

ユーザーが選択した文字を表示します。

文字グループを左に切り替えます。

文字グループを右に切り替えます。

文字の種類の文字の種類

1文字削除します。

現在入力している文字はピンク色の枠で表示されます。

文字グループを右に切り替えます。

文字の種類

1文字削除します。



ホーム画面

ホーム画面の見かた



ステータス表示エリア

おへやアイコン
タッチするとキャラクターの切り替えができます。
ミュートアイコン
タッチすると音の有無を設定できます。



メニューアイコン

コミュニケーションメニュー おしごとメニュー エレメントメニュー

ミニゲーム アイテム せついでメニュー

スクロールアイコン

いろいろな通知

ホームボタンを押すと、いろいろな通知が来ていることがあるよ!

ラビリンたちからのおねだりやおしゃべり



ときどきラビリンたちから呼び出されることがあるよ!
「コミュニケーション」メニューを選んで、おねだりにこたえてあげよう!

誕生日のお祝い



登録した誕生日にプリキアからお祝いメッセージがもらえるよ!


イベント日のメッセージ




特別な日にプリキアからメッセージがもらえるよ!

アプリメニュー画面

アプリメニュー画面は10ページあるよ。スライド操作やスクロールアイコンをタッチすることで画面が切り替わるよ。あそびたいアプリのアイコンをタッチするとそれぞれのアプリを開始するよ。

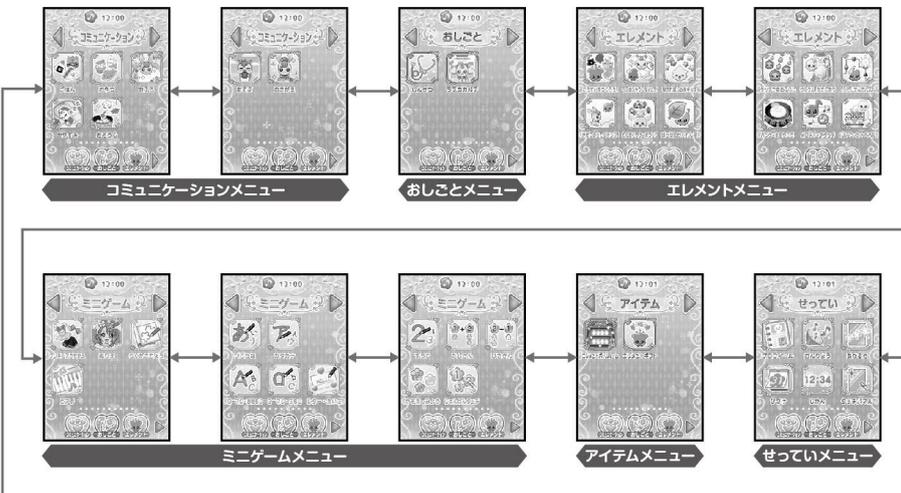

ヒーリングゲージをためよう!

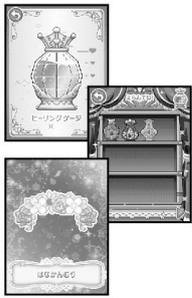

以下のジャンルのアプリをあそぶと、ヒーリングゲージをためることができるよ。

- しんざつ ●エレメントゲーム 12種

♥ヒーリングゲージが満タンになると「エレメントボトルルーム」にエレメントボトルが増えたり、「エレメントギフト」がもらえるよ。
♥別売りのエレメントボトルで特定のものセットすると、ヒーリングゲージが一気にたまり、「エレメントボトルルーム」にエレメントボトルが増え、「エレメントギフト」がもらえるよ。

エレメントボトルをセットしてエレメントギフトを集めよう!

「???」と表示されているアイテムはまだ使えないよ。ヒーリングゲージをためると、使えるようになるよ。ヒーリングゲージをためて使えるようになるエレメントギフトの順番は選べないよ。

※次のエレメントギフトが使えるようになるまでに必要なヒーリングゲージはアイテムごとに違います。アプリけっか画面右下の数字をチェックしてください。 ※たまったヒーリングゲージは次に持ちこせません。

エレメントボトルをセットしてできること

ホーム画面の状態からあそんでね!

1 エレメントギフト

- エレメントボトルをセット!
- エレメントさんが登場!
- エレメントボトルをゲット!
- エレメントギフトがもらえるよ。
- ラテやラビリンたちをよこせよう!

全部のエレメントギフトを集めよう!



2 プリキュアやラビリンたちからメッセージがとどくよ!

セットするエレメントボトルによってプリキュアやラビリンたちからメッセージがとどくこともあるよ!

エレメントボトルルーム



エレメントボトルをセットしたり、ヒーリングゲージが満タンになると、エレメントボトルルームにエレメントボトルが増えるよ。むらさきのカーテンのエレメントボトルルームでエレメントボトルをタッチすると、ラビリンのセリフが流れるよ。

※ピンクのカーテンのエレメントボトルルームではラビリンのセリフは流れませんよ。

おしごと

ホーム画面の「おしごと」をタッチしてね!

- しんざつ**
1 エレメントさんやラテが診察室にくるよ!
2 職診器をとりだして
3 エレメントさんたちを診察しよう!
4 どんな病気がわかったらお手当てしてあげよう!
- 元気になったよ!**
5 おだいじに!
6 ヒーリングゲージがたまるよ!


2 ラテのカルテ

ラテのげんきメーターを確認できるよ!
ラテのげんき度によってラテの表情が変わるよ!

- げんきメーターが増えたらラテの表情が変わるよ。
- エレメントボトルを集めるとメーターが増えるよ。

ラビリンたちとなかよくなるよう

おへやにあそびに行こう!

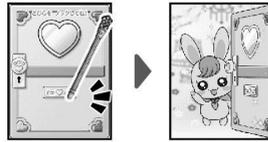

ドアをペンでロックするとラビリンたちがドアを開けてくれるよ!



おへやの切り替えかた

このアイコンをタッチすると、キャラクターを切り替えられるよ!
※最初に表示されるキャラクターは「せってい」で決めることができるよ!

ホーム画面の「おしごと」をタッチしてね!

コミュニケーションメニュー



ホーム画面のコミュニケーションアイコンをタッチしてはじめてね。好きなコミュニケーションアイコンをタッチしてね。

ごはん



ラビリンにはサンドイッチ、ペギタンにはいくらおにぎり、ニャトランにはハンバーガーをあげられるよ。ごはんをタッチペンで口元までスライドして食べさせてあげてね。

おやすみ



ラビリンたちをベッドで寝かせてあげよう。ペンでなでてあげると寝るよ。起こすときはホーム画面でキャラクターをペンでタッチしてね!
※夜8時~朝7時の間はタッチしても起きません。

おやつ



ラビリンにはにんじんケーキ、ペギタンにはソフトクリーム、ニャトランにはたいやきをあげられるよ。おやつをタッチペンで口元までスライドして食べさせてあげてね。

寝る時間

ラビリンたちは自分で朝7時に起きて、自分で夜8時に寝るよ。ラビリンたちが寝ている間は「コミュニケーション」メニューではあそべなくなるので注意してね。

おふろ



ラビリン、ペギタン、ニャトランをお風呂にいれてあげよう。タッチペンで泡をこすって洗ってあげよう。

おそうじ



ペンでこみをスライドしてこみ箱に持ってってね。

あそぶ



ラビリンとなわとびをしよう! タッチペンでラビリンをタッチすると、ラビリンがなわとびをはじめるよ。



ペギタンと釣りをしよう! タッチペンでペギタンをタッチすると、ペギタンが釣りをはじめるよ。



ニャトランと毛糸だまであそぼう! タッチペンで毛糸だまをスライドすると、毛糸だまが飛び、ニャトランがあそびをはじめるよ。

たくさんあそんでなかよし度をあげよう!

おきがえ



ラビリンたちとたくさんあそぶと、なかよし度がアップして「おきがえ」アイテムがもらえるよ。いろんな洋服におきがえしよう!

ドレス 全12種

- レインコート
- コックさん

おしゃべり



ホーム画面でラビリンたちをタッチするとおしゃべりができるよ。なかよし度がアップすると、おしゃべりする内容が変化するよ。なかよくなるにつれて、より親密なおしゃべりになるよ。

※コミュニケーションメニューであそぶとなかよし度がアップします。コミュニケーションを終了して進めてメニュー画面に戻らないとなかよし度はアップしません。
※なかよし度は各キャラクターごとに1日にたまるポイントの上限が決まっています。
※なかよし度のポイント数を確認することはできません。

ミニゲームであそぼう!

いままぐあそべるミニゲーム!

ホーム画面の
をタッチしてね!

花のエレメントゲーム こうすいをつくろう!



お花のこうすいをつくろよ。2つのお花を選んだら、よくかきまぜてね!
どんな色のこうすいができるかな?

水のエレメントゲーム ラテのシャワータイム!



ラテをお風呂に置いてあげよう!せっけんでからだをあらったら、シャワーで泡をながそう!タオルでからだをふいて、ドライヤーでかわかしてあげてね。

光のエレメントゲーム ながればし☆キャッチ



落ちてくながればしをキャッチしよう!ラビリントをタイミングよくタッチすると、おほしさまをキャッチできるよ。

風のエレメントゲーム かぜのってジャンプ!



タイミングを合わせてジャンプしてほしをゲット!とちゅうで出てくる風のエレメントさんにふれると、たくさんほしをゲットできるよ!敵が出てきたら、当たらないようにジャンプしてよけてね!

実りのエレメントゲーム わくわく♡ケーキづくり



ケーキをフルーツでデコレーションしてオリジナルのケーキをつくってね!フルーツをスライドしてケーキにのせてね。フルーツ同士が重なるとのせられないよ。

葉っぱのエレメントゲーム はっぱのかくれんぼ



葉っぱのエレメントさんが葉っぱのどこかにかくれるよ!どの葉っぱにかくれているか当ててね。

雨のエレメントゲーム タッチであめふらし



雨をふらせて空に虹をかけよう!つぎつぎとでてる点線をなぞって雨をふらせてね。制限時間内にたくさんなぞると大成功!

氷のエレメントゲーム クルクル!かきこおり



かきこおりきをすばやく回してかきこおりをつくろう!好きな色のシロップをかけてね。

雷のエレメントゲーム ビリビリでんきパズル



おなじかたちのパズルを選んで、あいているところにはめてね。正しいパーツをはめてスイッチを入れると電気がつくよ!制限時間内にたくさんのもんだいに正解すると大成功!

火のエレメントゲーム パンケーキをやころ!




フライパンでパンケーキをつくろう!火をちょうせいしながらやいてね。パンケーキの色やけむりに注意してこがさないようにしよう!

音のエレメントゲーム メロディータッチ



リズムにあわせてタイミングよくおんぷをタッチしよう!おんぷが赤い線にきたタイミングでタッチしてね。じょうずにえんそうできるかな?

空気のエレメントゲーム バルーン☆トラベル

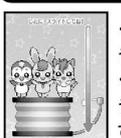

くうきいれで風船をふくらませよう!できるだけおきな風船をつくってね。つくった風船で宙にうかんで、おそらの旅にでかけよう!

ホーム画面の
をタッチしてね!

他にもミニゲームいろいろ

プリキュアきせかえ



お洋服をおしゃれにコーディネートしよう!最初にコーディネートしたいキャラクターを選んでね!「トップス」「ボトムス」「アクセサリ」の順にスクロールアイコンをタッチして、好きなデザインを選んでコーディネートしよう!

ぬりえ



プリキュアのぬりえができるよ。最初にぬりたいキャラクターを選んでね!ぬりたいところをタッチした後に、パレットからぬりたい色を選んでね!

らくがきちよう



ペンの色や太さを選んで自由におえかきしてみよう!あそび終わったらもどるアイコンかホームボタンで終了できるよ。

ピアノ




最初にえんそうしたい曲を選んでね。音楽に合わせて黄色に光るけんぱんをタッチしてね。じょうずにひけるかな?
※本体を横向きにしてあそんでね。

収録曲 ●きらきらぼし ●メリーさんのひつじ ●ちようちよう


べんきょう お勉強もできるよ!

ひらがな / カタカナ

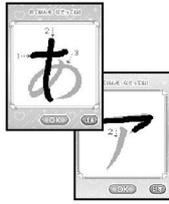

最初に練習したい「行」を選んでね。1番から順番にお手本をなぞろう。できたら「OK」をタッチしてね。次の文字に進むよ。文字をすべて書いたら終了だよ。

ローマじ・おおもじ / こもじ

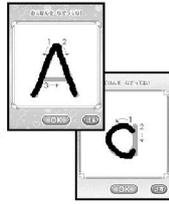

最初に練習したい「文字」を選んでね。1番から順番にお手本をなぞろう。できたら「OK」をタッチしてね。次の文字に進むよ。文字をすべて書いたら終了だよ。

けす けすアイコンをタッチすると、書いた文字をけせるよ!

レター・えいご



最初に練習したい「言葉」を選んでね。お手本をなぞってできたら「OK」をタッチしてね。次の文字に進むよ。

すうじ



1から順番にお手本をなぞってね。できたら「OK」をタッチしてね。次の数字に進むよ。1から10まで書いたら終了だよ。

たしざん / ひきざん



画面下の数字の中から正しい解だと思ふ数字をタッチペンでタッチしよう。問題は3問!間違えると同じ問題がもういちどでるよ!

かぞえてみよう



お花の数を数えて、その数だけ右下のボタンをタッチしてね。問題は3問!

じゅんばんタッチ



1から10までのパネルを数字の小さい順にタッチしてしてね。時間は3問!クリアしよう!

ホーム画面の
をタッチしてね!

せってい

プロフィール



「なまえ」「たんじょうび」「おきにいり」の変更ができるよ!
※文字の入力については、本書表面の「文字入力のしかた」を参照ください。
※「きらくをけす」をタッチすると、今まであそんだデータをすくことできます。削除したデータは元に戻すことはできません。

おんりよう



「」をタッチして音量を選んで「OK」をタッチしてね。右側のに設定するほど音量が大きくなるよ。「」をタッチすると、消音になるよ。
※「おんりよう」でマーク以外に設定すると、ホーム画面のステータス表示エリアにあるミュートアイコンでも音の有無を設定できます。---ミュートアイコン

あかるさ



「」をタッチして明るさを選んで「OK」をタッチしてね。右側のに設定するほど画面が明るくなるよ。

ひづけ



▲▼をタッチして数字を切り替え、今日の日付を設定してね。「OK」をタッチすると入力完了だよ。

じかん



▲▼をタッチして数字を切り替え、現在の時刻を設定してね。「OK」をタッチすると入力完了だよ。
※時計精度: 日差 ±10秒。

タッチパネル



タッチパネルのタッチする位置がおかしいと感じたら、このモードで位置を調整してね。赤い点を7回タッチしたら、終了だよ。