

歯がくるりんできっぴか!
アンパンマン
 おしゃべりはいしゃさん

たいしょうおんれい
対象年齢
 2才さい~



©やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書

歯みがきのうたや
 たのしい音声つき!

カバおくんを
 は
 歯みがきしよう!

あ〜ん!



注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 本取扱説明書を必ずお読みください。●単4乾電池(別売り)、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●思わぬ事故の危険があります。●保護者のもとで遊ばせてください。●本体に乗ったり、よりかかったり、つかまったりしないでください。●本商品にはスピーカーを使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●安全のため、破損、変形しているかどうかを確認し、破損、変形したおもちゃは、与えないでください。●歯の隙間に髪の毛や衣類などをはさまれないようにしてください。●カバおくんの口を開閉する際に口の中や隙間に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●ハブラシ、ドリル、コップはカバおくん用です。お子様の口に入れないように、ご注意ください。



《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●音が繰り返して鳴る、などの誤動作をする場合は新しい電池に交換してください。

【製品素材】

本体:ABS・POM
 プレート、ハブラシ(本体)、ドリル、
 コップ:ABS/ハブラシ(ブラシ):合成ゴム



袋:PE

ダンボール



外箱、仕切り

単4 × 2

単4乾電池2本使用(別売り)

●アルカリ電池専用

《おことわり》バンダイでは、より安全で楽しいおもちゃをお届けするために、常に研究・調査・改良を行っております。お買い上げの時期によって、同一商品の中にも多少の違いがある場合がありますのでご了承ください。

日本特許出願済

ない よう
セット内容



ほんたい
・本体…1個

こ
・プレート…1個

こ
・ハブラシ/ドリル/コップ
……各1個

まい
・シール…1枚

あそ まえ じゅん び
遊ぶ前の準備

じゅん び
①プレートの準備



しゃしん いち
写真の位置にシールを貼り
ほんたい うし がわ と
本体の後ろ側に取り付けます。

ほんたい じゅん び
②本体の準備




しゃしん いち
写真の位置に
シールを貼ります。

じゅん び
③ドリル/ハブラシ/コップの準備



しゃしん いち
写真の位置にシールを貼りハブラシ、
ず いち
ドリル、コップを図の位置にセットします。

でん げん い かた
④電源の入れ方

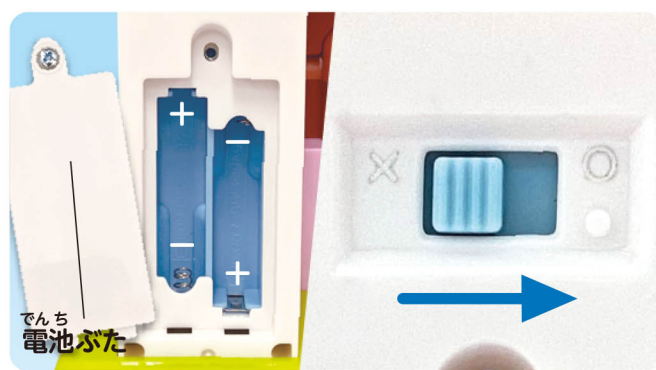

ほんたいうら でんち とはず たん かん でんち
本体裏の電池ぶたを取り外し、単4乾電池
を入れて、でんち と
電池ぶたを閉じ、スイッチを
○側に動かすと電源がオンになります。

あそ かな
遊び方



ハブラシモードボタン /
ドリルちりょうモードボタン

ハブラシモード

カバおくんを
は
歯みがきしてあげる
おんせい
音声モード

ドリルちりょうモード
カバおくんの
むし歯をちりょうする
おんせい
音声モード


ボタンをおすと、そのモードに
切りかわるよ!

コップ



ぜんぶ
全部きれいになったら、しあげに
コップでうがいをしあげよう!

しんざつレバー

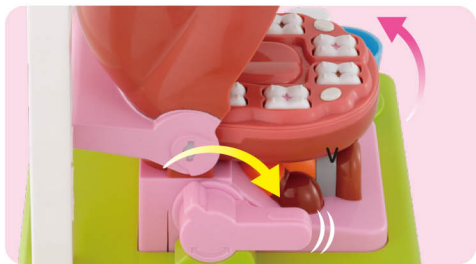

レバーを手前にたおすと
カバおくんの おくちがひろくよ!

【保護者の方へ】くるりんギミックに関して




歯は回転する仕様になっています。歯を手前に
ひくように力を加えると上手に回転します。

ハブラシ / ドリル

むし歯やよごれをくるっとまわしてキレイな歯に!

むし歯

よごれ

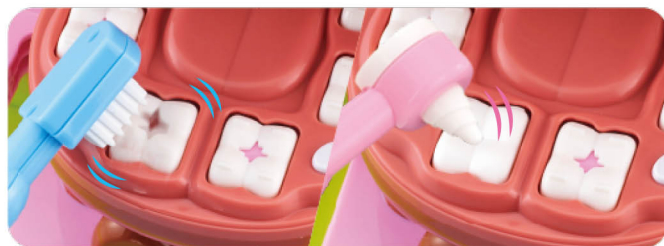

ゴシゴシすると
歯がくるっとまわるよ!


よごれやむし歯を
トントン手前にたたこう!

は
カバおくんを 歯みがき&ドリルで
ちりょうしてあげよう!

※水は絶対に使わないでください。



2つのモードから
好きなモードのボタンをおしてね

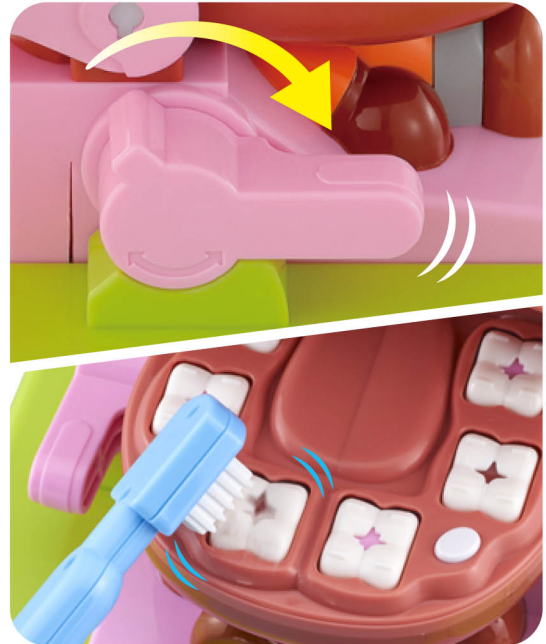

レバーを^{てまえ}手前にたおして
よごれた^は歯を
ハブラシやドリルでくるりん!

1 2
3 4



ぜんぶ
全部きれいになったら
しあげに コップで
うがいをしてあげよう!



レバーをもとにもどし、しんさつ
かんりょう! おくちをとじると
また^{ぜんぶ}全部むし^ば歯にもどるよ!



はいしゃさんあそびがもっとたのしくなる ♪おうた2曲と17種類の音声♪

※記載の音声は一例です。

ハブラシモード

おんせい
音声

ハブラシ
モード!



カバおくんを
は
歯みがきしよう

あ〜ん

きれいに
してくれて
ありがとう♪

たすけて〜
むし歯に
なっちゃうよ〜



おうた

ハブラシを
つかって〜

シャカシャカ
キュッキュ♪

は
歯みがき
のうた

アンパンマンやカバおくんのおしゃべりが
はい
入った歯みがきがたのしくなるおうた♪

ドリルちりょうモード

おんせい
音声

たいへん!
ひどいむし歯だ!



ドリルで
むし歯を
やっつけよう

もういたくない!
ありがとう!♪

いたいよ〜
いたいよ〜



おうた

いたいよ〜
いたいよ〜

ドドドド
キュイ〜♪

ドリル
ちりょうのうた

むし歯ちりょうをリズムよく遊べる
アンパンマンのおしゃべりが入ったおうた♪


カバおくんの頭部パーツが外れてしまったら



復帰方法




プレートをとりはずします。

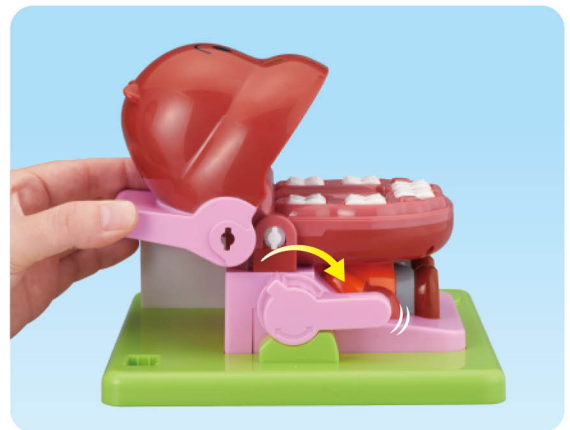

レバーを手前に倒した状態で
とりつけていきます。

1 2
3 4

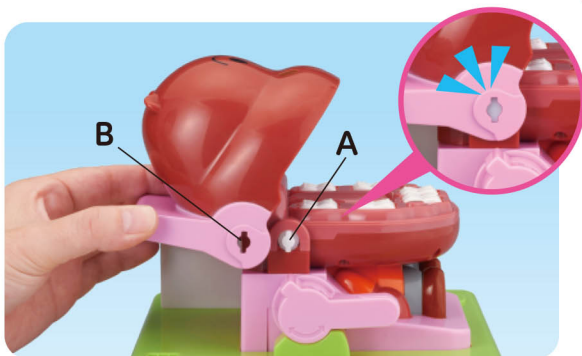


レバーがある方からはめてきます。
アゴ側のパーツにある
白いパーツ(A)に頭部側の
同じ形の穴(B)をはめ込みます。



反対側も同様に、
アゴ側の凸(C)と頭部側の穴(D)が
合うように押し込みます。

カバおくんの口が全開しなくなったら

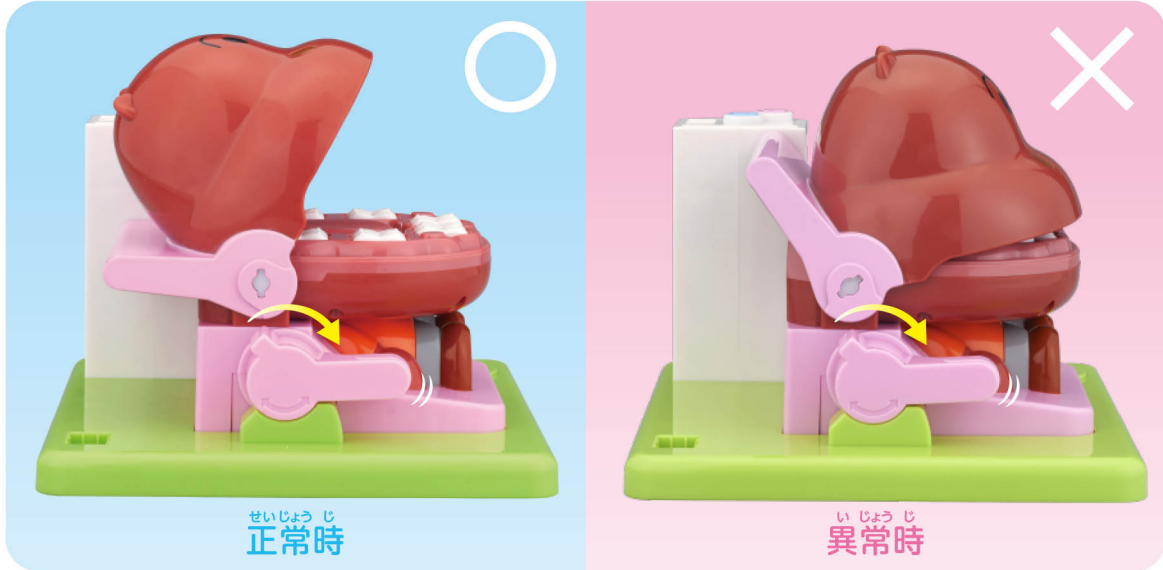

レバーを^{てまえ}手前に倒しても口が全開せず、右の写真のような^{はんびら}半開きの状態になってしまう



レバーを^{おく}奥に戻そうとすると右の写真のように^{さいご}最後まで戻しきれない状態になってしまう

復帰方法

右図のようにカバおくんの口を閉じて手で抑えたまま、レバーを矢印の方向に垂直になるまで戻してください。

倒すときにカチカチと音が鳴ります。

