



©2020 テレビ朝日・東映AG・東映


閃輝変身プレス

仮面ライダーメタモルジャー

あそ かな
の遊び方

セット内容

とりあつかいせつ めい しょ
取扱説明書…1

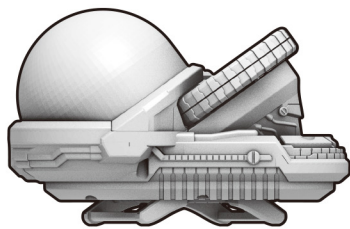

シャイニーキラメイチェンジャー本体…1



ベルト・ベルト留め…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品にはスピーカーを使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●回転部に指や髪の毛や衣服などははさまれないように注意してください。●ベルトを長時間装着していると、汗などでかぶれたりかゆみが生じる場合があります。皮膚に異常を感じたときは、すみやかにご使用をおやめください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●ナ－(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。



保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になる
ときに、注意していただきたいことを
記載しております。よくお読みいただき、
お子様へご説明ください。



振り回さない!!



電池を使用する際は、次の項目に注意してください。


※未開封の新しい電池を使用してください。
種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて
使用しないでください。

※電池の⊕⊖を間違えないように入れてください。


※遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用
しないときは必ず乾電池を取り外してください。

各部名称

【上から見た図】

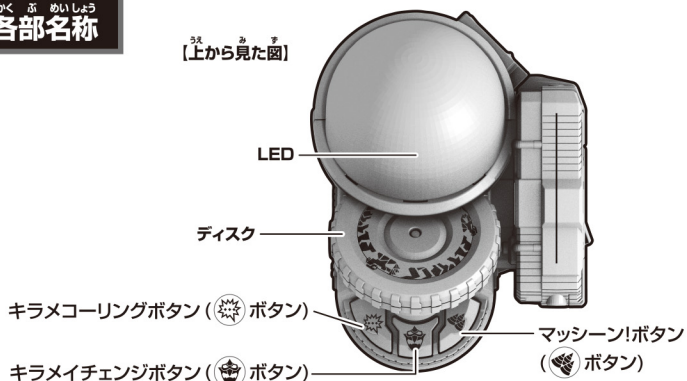

【側面から見た図】

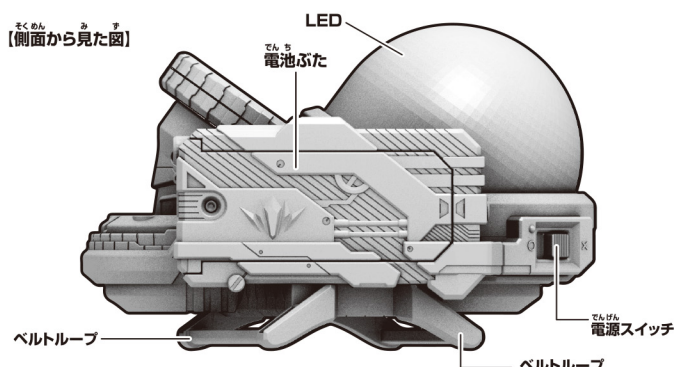



取り付けます。



取り外します。



可動させます。

乾電池の入れ方と電源の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音が小さくなって聞きとりにくかったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、

LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

単4 ×2
単4乾電池2本使用(別売り)
●アルカリ電池推奨

①電池ふたを取り外します。

①-1 シャイニーキラメイチェンジャー本体側面の

電池ふたの穴を先の細い棒などで押しながら、

①-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

②乾電池を入れます。


単4乾電池2本(別売り)の+/-を

それぞれ間違えないように入れます。

③電池ふたを戻します。


電池ふたの突起と本体のミゾを

合わせ、電池ふたを閉じます。

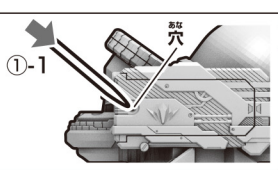

【側面から見た図】



シャイニーキラメイチェンジャー本体

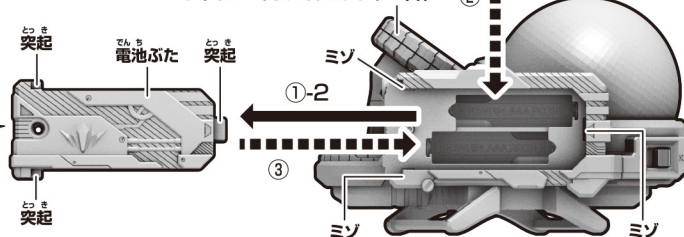

本体側面の電源スイッチをO(ON)にします。
→LEDが光り、セリフと起動音が鳴ります。

シャイニー
キラメイチェンジャー!

【側面から見た図】

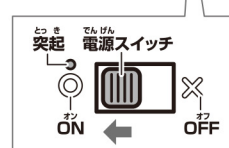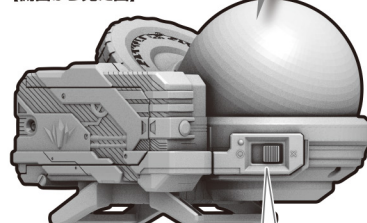


※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

シャイニーキラメイチェンジャーの装着の仕方


※セット内容の状態から始めます。

1 シャイニーキラメイチェンジャー本体側面の電源スイッチが上側に
来るように置き、本体背面のベルトループにストッパーを上にして通します。

【背面から見た図】

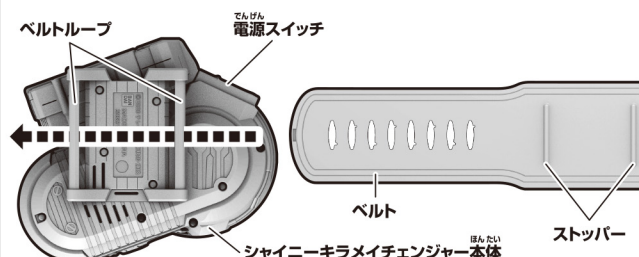


2 ベルトを図の位置まで
移動させます。

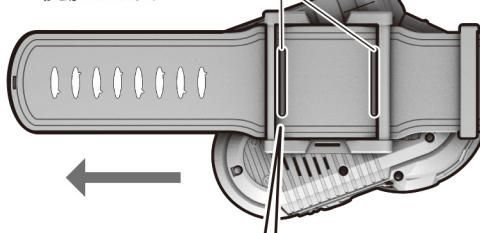



※ベルトのストッパーがベルトループの
内側にあることを確認してください。

ベルト留めが外れた場合は...


ベルトにベルト留めを通して、
図のように突起の内側まで
移動させてください。

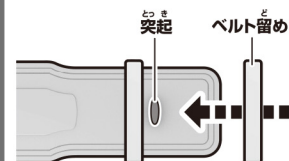


3 ① シャイニーキラメイチェンジャー本体背面に
左腕を置き、ベルトを左腕に巻きつけます。

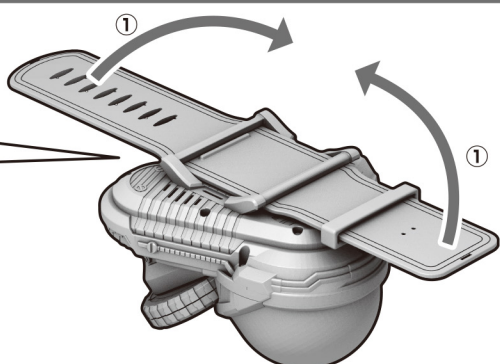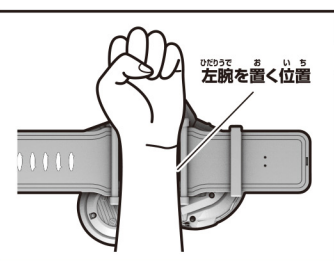



② 腕に合わせて、調節穴に突起をはめ込みます。

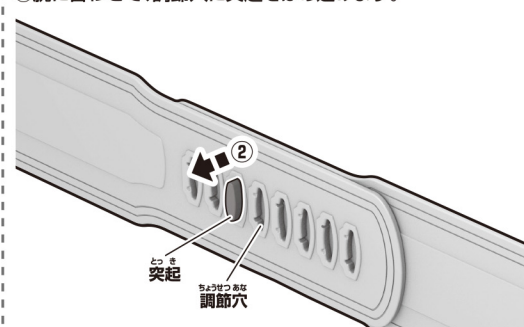

③ ベルト留めにベルトを通します。

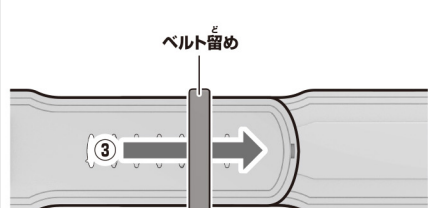


④ ベルト留めを突起の位置まで移動させます。

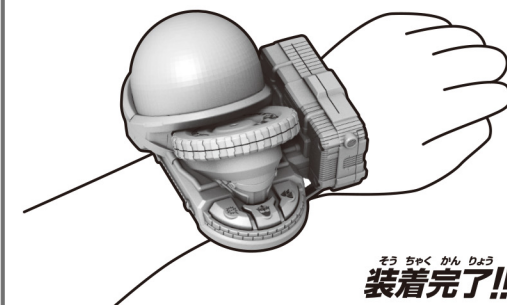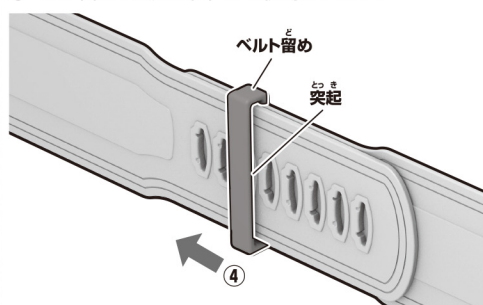

装着完了!!


キラメイチェンジ

- ① ボタンを押します。
→LEDが光り、セリフと待機音が鳴ります。

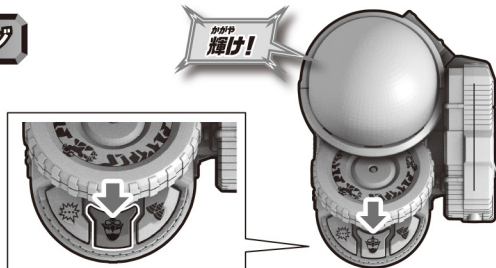


- ② 待機音中にディスクを回します。
→LEDが光り、セリフとキラメイシルバー変身音が鳴ります。

オー
Oh!
シャイニング!!

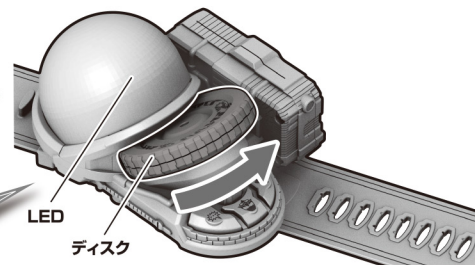


- ③ ボタンを押します。
→LEDが光り、セリフと待機音、合いの手が鳴ります。

ヤッパー!
ヤッパー!

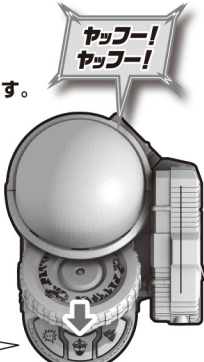


- ④ 待機音中にディスクを回します。
→LEDが光り、セリフと特殊変身音が鳴ります。

オー
Oh!
エクセレント!!

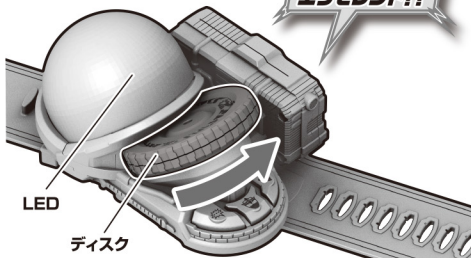

- ⑤ ディスクを回します。
→LEDが光り、エネルギーチャージ音が鳴ります。
※5回に1回セリフが鳴ります。



い
行け!
キラメイシルバーよ!!

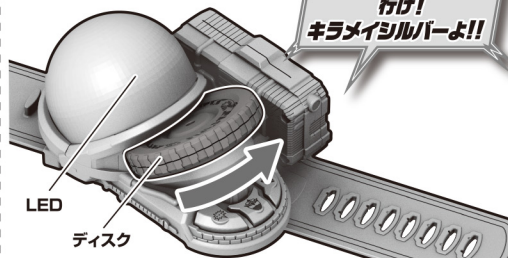


マッシーン!

マッシーン
魔進ドリジャン!

- ① ボタンを押します。
→LEDが光り、セリフと待機音が鳴ります。

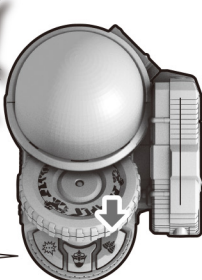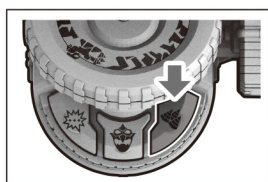


- ② 待機音中にディスクを回します。
→LEDが光り、魔進ドリジャン発進音が鳴ります。

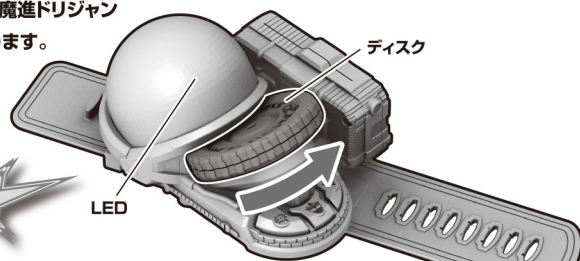


- ③ ディスクを回します。
→LEDが光り、ギガントドリラー変形音とセリフが鳴ります。

マッシーンが!
魔進変形!
ギガントドリラー!

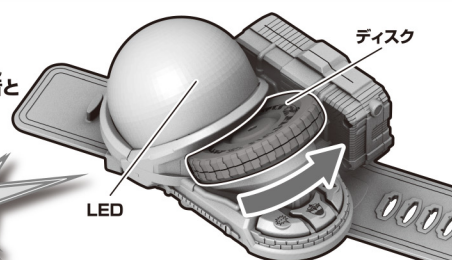


- ④ ディスクを回します。
→LEDが光り、ドリル貫通音が鳴ります。
※もう一度ディスクを回すと③に戻ります。

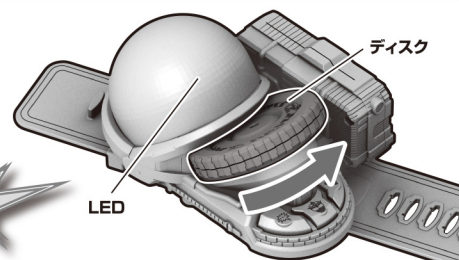

キラメコーリング


キラメコーリング!

- ① ボタンを押します。
→LEDが光り、セリフが鳴ります。

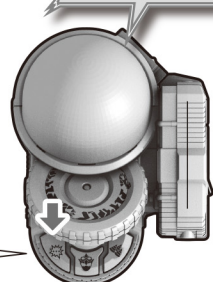

- ② 約3秒間無音の後に着信音が鳴ります。
着信音が鳴ったらディスクを回します。
→LEDが光り、魔進ドリジャンのメッセージが鳴ります。
※魔進ドリジャンのメッセージは3種類あります。
※他のメッセージを聴く際は、①から動作を繰り返してください。

♪※%!…

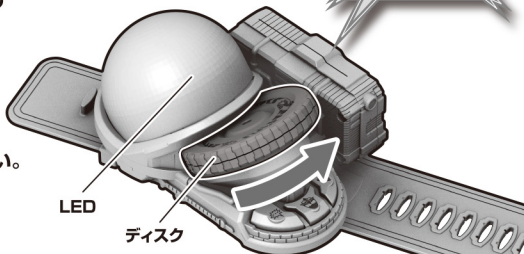


キラメイサーチェン

- ① ディスクを回します。
→LEDが光り、キラメイストーン探索音とセリフが鳴ります。

- ※電源を入れてすぐの初期状態から始めてください。
※各モード選択後は一度電源を切るか、30秒以上待機した後に始めてください。

キラメイサーチェン!

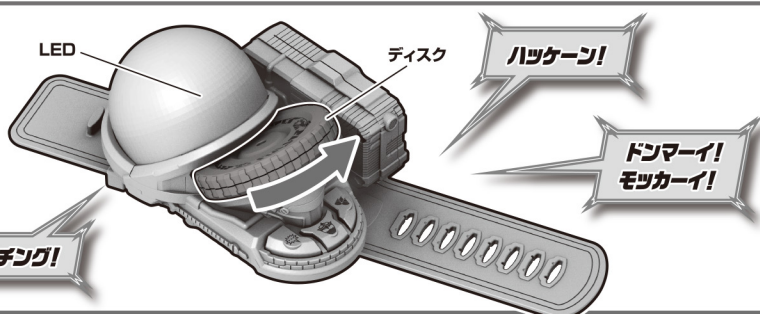

ハッケーン!

ドンマイ!
モッケー!