



Dream Lesson

ディズニー&ピクサーキャラクターズ

ライト&オーケストラグランドピアノ

©Disney ©Disney/Pixar BANDAI 2020

取扱説明書

どり あつかい せつ めい しょう

対象年齢3才以上

取扱説明書(本書)は必ずお読みください。

《電話受付先》 バンダイお客様相談センター
〒277-8511 柏市豊四季241-22
ナビダイヤル 0570-041-101

●受付時間 10時~17時(祝日、夏季・冬季休業日を除く)
PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。

《商品・修理品送付先》
バンダイ 栃木修理・配送センター
〒321-0298 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-2-20
●営業時間 10時~17時(土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く)
電話番号はお客様相談センター共通
海外からのお問い合わせは受け付けておりません。
Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

- 取扱説明書(本書)を必ずお読みください。
- 本商品は電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。
- フタと本体の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- LEDの光の点滅を見つけないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +- (プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。


使用上の注意

- アルカリ電池専用
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- プラスチック梱包材は、開封後すぐに捨ててください。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品の音程は正確な音程とは多少異なります。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- 音が小さくなったり、光が弱くなった場合は、全て新しい電池に交換をしてください。
- 本体に乗ったり、よりかかったりしないでください。



くちにいれない

セット内容と各部名称

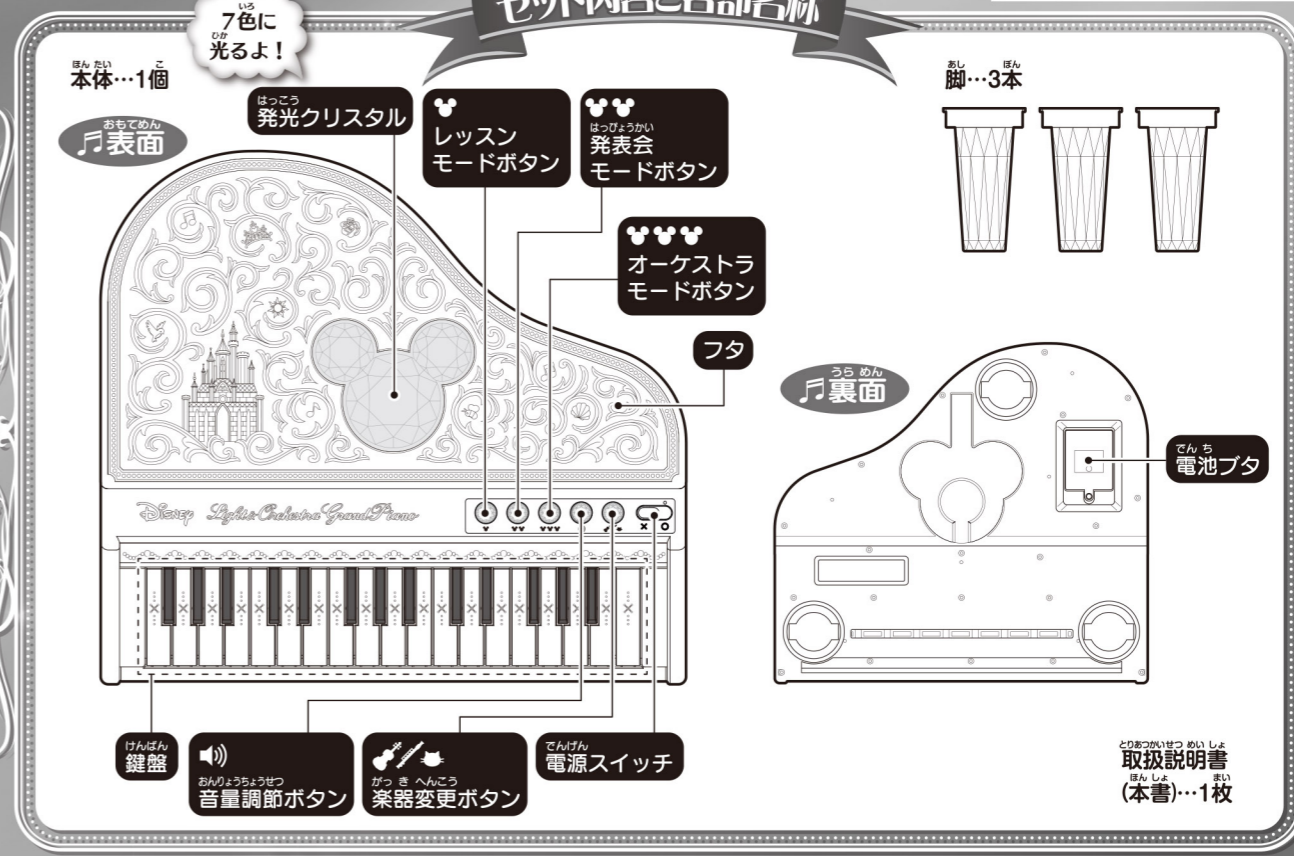


あそぶまでの準備

電池の入れ方

単3 × 3
単3乾電池3本使用(別売り)

●アルカリ電池専用

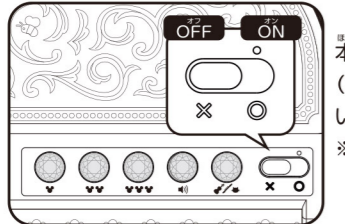

本体表面の電源スイッチがOFF (×:凸マークがない側) になっていることを確認してください。


※フタが開きやすいため、開かないよう抑えながら裏返してください。

※電池の交換は保護者の方が行ってください。


※電池を交換する際は、全て新しい電池に交換してください。

※本体の電源スイッチがOFF (×:凸マークがない側) になっていることを確認してください。


※本体の光が暗くなったり、光がつかなくなったら電池を交換してください。

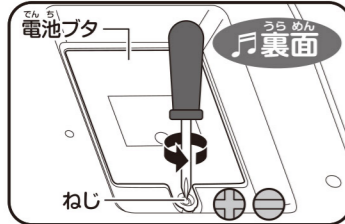

1 電池ボタのねじを、⊕ (プラス) または ⊖ (マイナス) ドライバーで矢印の方向へ回してゆるめ、電池ボタを外します。

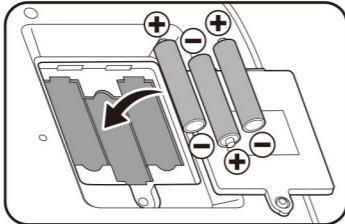


2 単3アルカリ乾電池3本(別売り)を⊕⊖ (プラス・マイナス) を間違いないように入れてください。

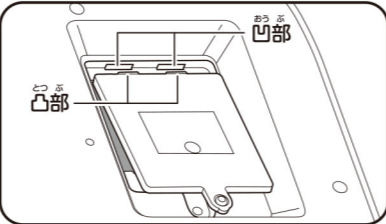

3 電池ボタを閉じるときは、電池ボタの凸部を本体の凹部に先にはめてから、ねじを⊖と逆の手順で回して、しっかり閉じてください。

脚の付け方


本体裏面の脚セット位置に、脚の太い方をカチッと、いうまで押し込みます。

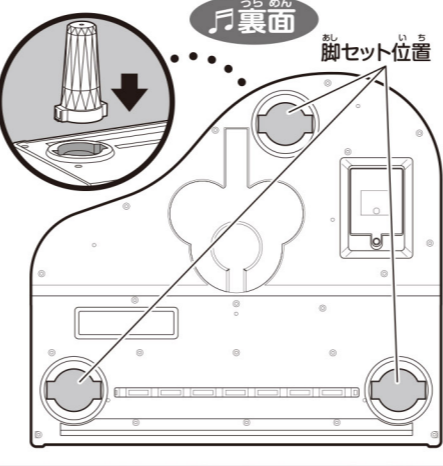

フタの開け方

本体表面のフタを開け、中の突上棒を引き出して、フタの裏面にある溝に先端をはめ込みます。

※長時間フタを開けていると変形する恐れがあるため、使用後は必ずフタを閉じた状態で保管してください。

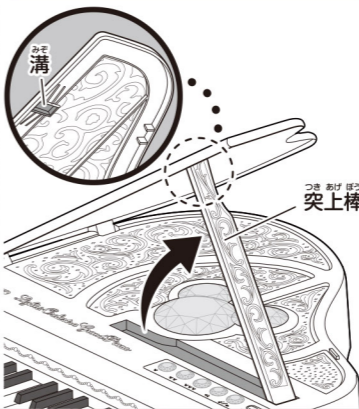

フタが取れたときの付け方

フタの二か所の凸部を本体の凹部にはめこみます。差し込む位置はガイドを参考にしてください。



突上棒が取れたときの付け方

突上棒の両側にある丸い凸部を本体側の穴にはめこみます。差し込む位置はガイドを参考にしてください。



電源の入れ方

本体表面の電源スイッチをON(O:凸マークがある側)にすると、オープニングメロディとセリフが流れます。

※誤作動があった場合は、電源スイッチを入れ直してください。改善されない場合は、電池が消耗している可能性がありますので全ての電池を交換してみてください。

スリープモードについて

オープンモードのとき約3分間操作がない状態で経過すると、「バイバイ!」というセリフとともに自動的にスリープモードに入ります。

また、各演奏モードの楽曲選択のとき、約1分半操作がない状態で経過するとオープンモードに自動的に戻り、さらに約1分半操作がないとスリープモードに入ります。

いずれかのボタンまたは鍵盤を押すと解除できます。

音量調節

音量調節ボタン(🔊)を押すたびに、音量を変更することができます。

※デフォルトは「3」です。電源をOFF(×)にすると音量はリセットされて「3」になります。

楽器変更

楽器変更ボタン(🎹🎷🎸)を押すたびに、鍵盤の音色を変更できます。

※デフォルトは「ピアノ」です。電源をOFF(×)にすると楽器はリセットされて「ピアノ」になります。

※各モードの楽曲演奏中に押すと、音色が変更された後、楽曲選択に戻ります。

ピアノ
パイオルガン
バイオリン
フルート
ねこ



弾ける楽曲は15曲 難易度(☆,☆☆,☆☆☆) ※☆が多いほど難しいよ!

① ホール・ニュー・ワールド ☆☆	⑥ 君はともだち ☆☆☆	⑩ メリーさんのひつじ ☆
② 美女と野獣 ☆☆	⑦ 輝く未来 ☆☆☆	⑪ ハッピー・バースデー・トゥー・ユー ☆
③ アンダー・ザ・シー ☆☆	⑧ 小さな世界 ☆☆☆	⑫ 聖者の行進 ☆☆☆
④ ミッキー・マウス・マーチ ☆☆	⑨ ちょうちょう ☆	⑬ 大きな古時計 ☆☆☆
⑤ ハイ・ホー ☆☆	⑩ きらきら星 ☆	⑭ ジングルベル ☆☆☆

※収録楽曲はお子様が進めやすいよう、原曲よりテンポを遅くしています。※白鍵(透明の鍵盤)のみで弾けるように一部楽曲は原曲から転調しています。

ピアノの弾き方



オープンモード

各モードボタンを押さずに鍵盤を押すと、自由に演奏することができます。

また、オープンモード、オーケストラモードのときのみ和音を弾くことができます。

光レクソンナビ機能搭載!

白鍵(透明の鍵盤)が光り、次に弾く鍵盤を教えてくれる機能です。

※白鍵(透明の鍵盤)は15個しか光りません。

※発表会モードとオーケストラモードは音より半拍速く鍵盤が光ります。

レッスンモード

パートごとにデモ音源のメロディを聴いて覚えた後に、同じようにメロディを自分で演奏するモードです。パートごとに曲を練習できます。

- 1 レッスンモード ボタンを押す**
レッスンモードボタン(🎹)を押すと、セリフの後左ページ図の①~⑮の鍵盤が光ります。
- 2 弾きたい曲を選ぶ**
好きな曲をえらんでみよう
- 3 レッスンスタート**
曲を聴いてから同じように弾いてみよう
- 4 レッスン終了**
とっても上手だよ

※レッスンモードでは、自分の演奏パートで光った鍵盤しか音が鳴りません。

発表会モード

レッスンモードで覚えたメロディを伴奏に合わせて演奏するモードです。どの鍵盤を弾いても正しいメロディの音が鳴ります。

- 1 発表会モード ボタンを押す**
発表会モードボタン(🎹🎹)を押すと、セリフの後左ページ図の①~⑮の鍵盤が光ります。
- 2 弾きたい曲を選ぶ**
好きな曲をえらんでみよう
- 3 演奏スタート**
がんばって ♪カッカッカッカッ
- 4 演奏終了**
わーすばらしい

オーケストラモード

オーケストラ調の伴奏に合わせて演奏するモードです。鍵盤はそれぞれ本来の音が鳴ります。

- 1 オーケストラモード ボタンを押す**
オーケストラモードボタン(🎹🎹🎹)を押すと、セリフの後左ページ図の①~⑮の鍵盤が光ります。
- 2 弾きたい曲を選ぶ**
好きな曲をえらんでみよう
- 3 演奏スタート**
がんばって ♪カッカッカッカッ
- 4 演奏終了**
わーすばらしい