



# DXライダードライバー DIENDRIVER

## 遊び方

### セット内容

●取扱説明書(本書)…1枚



ライダーカード…15



※カードの表面に製品の特質上、生産工程での微細なキズがある場合がございますがご了承ください。

### 警 告

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注 意

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤操作すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込む危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一本体から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●遊んだんとは必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと液もとの恐れがあり危険です。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、壊したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●故障の原因になりますので、指定のカード以外のものを入れて遊ばないでください。●カードを折り曲げたりしないでください。カードを読み込めなくなる場合があります。●バーコード部分が折れたり、破損しているカードは、うまく読み込めない場合があります。●ぬれたり、汚れているカードを読みませると本体が破損する恐れがありますので絶対におやめください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインテーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。


### 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。  
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

#### 振り回さない!!



#### 指挟みに注意!!

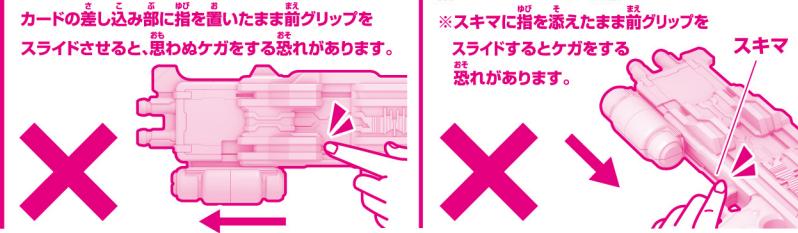

## 遊び前に… 電池の入れ方


※必ず保護者の方が行ってください。  
※電源スイッチがOFF側になっていることを確認してください。  
※音が小さくなったり聞こえにくくなったり、LEDが繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなっている場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、  
①-2 電池ふたを外します。

②電池を入れます。  
③電池ふたを戻します。

①-1 単4乾電池2本(別売り)の+/-をそれぞれ間違えないように入れます。  
①-2 電池ふたを戻します。  
②電池ふたと本体背面のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

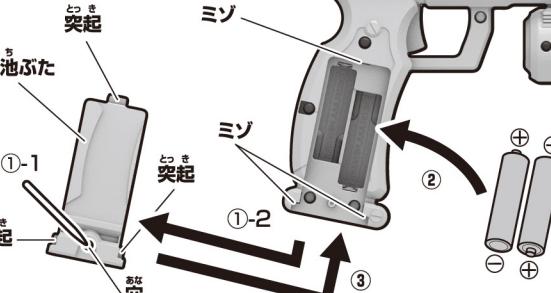

単4 ×2  
単4乾電池2本使用(別売り)


●アルカリ電池推奨

## 電源の入れ方

本体背面の電源スイッチをON側にします。  
→起動音が鳴り、LEDが光ります。




[背面から見た図]

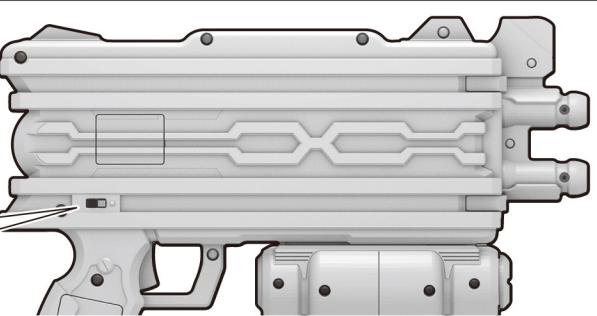

## カードホルダーの使い方


①カードホルダーのフタを開きます。

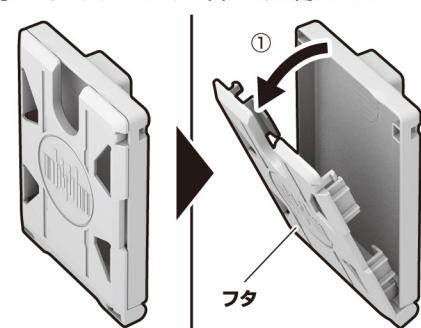

②フタ裏側のレールにライダーカードを差し込みます。



カードホルダー裏側のフックをズボンにさすことができます。

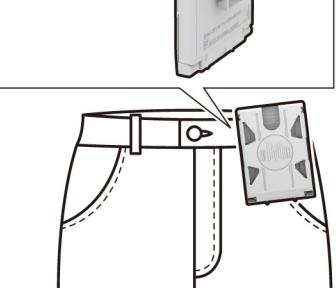

※ライダーカードは、1枚まで収納できます。

## 仮面ライダーの玩具情報はWebサイトをチェック!!

仮面ライダーおもちゃウェブ

<https://toy.bandai.co.jp/series/rider/>



その場で電子マネギフト  
「1,000円分」が当たる!  
商品アンケートに回答して、電子マネギフト

「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。  
パソコンからはこちらにアクセスしてください。

<https://enquete.b-boys.jp/member/emonies/>


※アンケート回答締め切り2021年3月末日  
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない  
統計処理に利用させていただきます。  
※PHSからはご利用いただけません。  
※通信料などはお客様のご負担となります。



商品コード 453048

## かく ふ めい しょう 各部名称

### ディエンドライバー

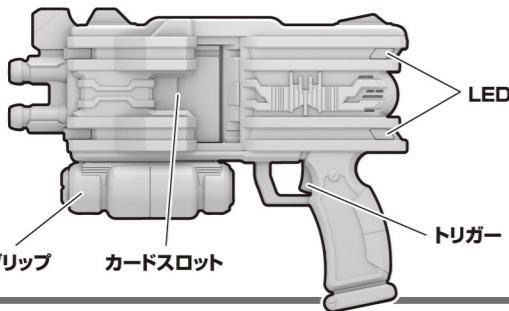

### へん しん あそ ひつ さつ わざ あそ 変身遊び/必殺技遊び

#### へん しん あそ し ょう 変身遊びで使用するカード



#### ひつ さつ わざ あそ し ょう 必殺技遊びで使用するカード




### 1 カードを装填する

※仮面ライダーディエンド(カメンライドカード)を装填した場合を例に説明します。

カードスロットにバーコードが左になる向きでカードを入れます。  
→カード装填音が鳴り、LEDが光ります。

! カードスロットに差し込むときは、無理に差し込みます、まっすぐ装填してください。カードへのキズ、破損、読み込みエラーの恐れがあります。


! カードの取り出し方  
カードスロットから装填時と逆方向にカードをスライドして抜き取ります。

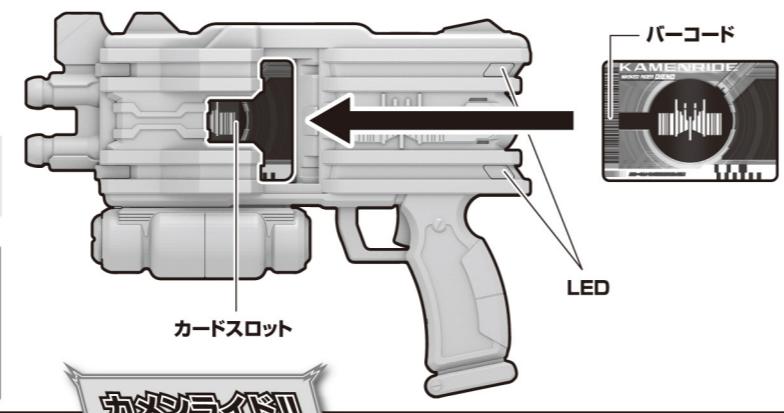

### 2 前グリップを引き出す


前グリップを力ちと音がするまで引っ張り出します。  
→カードに応じたセリフと待機音が鳴り、LEDが光ります。

「ビビッ」という警告音が鳴ったときは、前グリップを戻してカードを入れ直してください。

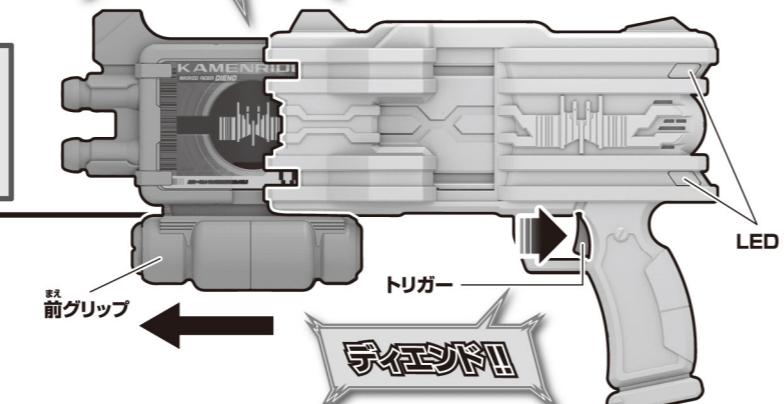

### 3 トリガーを引く

トリガーを引きます。  
→カードに応じたサウンドが鳴り、LEDが光ります。

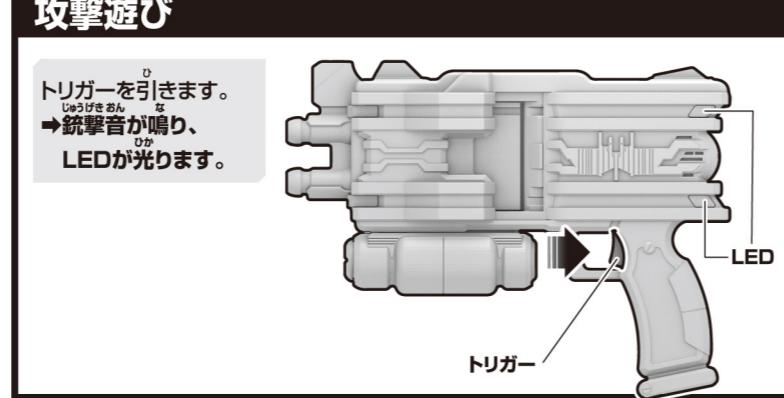

## こう げき あそ 攻撃遊び

※「仮面ライダーダブル」以降のシリーズ作品のカードはエラーとなります。


### し ょう かん あそ 召喚遊び



### 1 カードを装填する

※仮面ライダーイクサ(カメンライドカード)を装填した場合を例に説明します。

カードスロットにバーコードが左になる向きでカードを入れます。  
→カード装填音が鳴り、LEDが光ります。

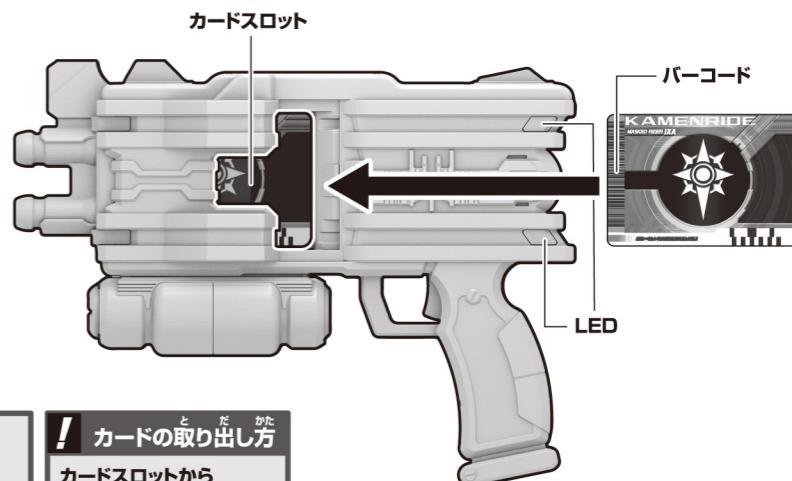

! カードスロットに差し込むときは、無理に差し込みます、まっすぐ装填してください。カードへのキズ、破損、読み込みエラーの恐れがあります。

! カードの取り出し方  
カードスロットから装填時と逆方向にカードをスライドして抜き取ります。

### 2 前グリップを引き出す

前グリップを力ちと音がするまで引っ張り出します。  
→カードに応じたセリフと待機音が鳴り、LEDが光ります。

! 「ビビッ」という警告音が鳴ったときは、前グリップを戻してカードを入れ直してください。



### 3 トリガーを引く

トリガーを引きます。  
→サウンドが鳴り、LEDが光ります。

