

# DXヒューマギアボディアタッチメント

あそ かた の遊び方

## ない よう セット内容


とりあつかいせつめいしょ  
取扱説明書…1



ヒューマギアモジュール  
右ユニット…1




ヒューマギアモジュール  
左ユニット…1

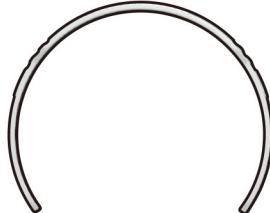


アタッチメントパーツA…1



アタッチメントパーツA留め…2

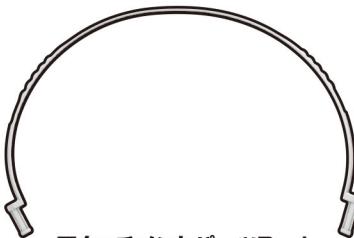

アタッチメントパーツB…1

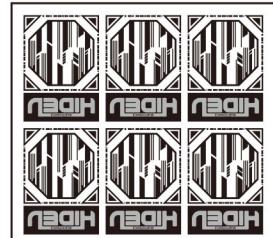

ヒューマギアボディーシール…1

## 警 告 (けいごく)

### 保護者の方へ 必ずお読みください。

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。●本商品は玩具です。保護機能はありませんので、保護具としては絶対に使用しないでください。

## 注 意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。●本商品は玩具です。保護機能はありませんので、保護具としては絶対に使用しないでください。

●本商品を長時間装着していると、汗などでかぶれたりかゆみが生じる場合があります。皮膚に異常を感じたときは、すみやかにご使用をおやめください。●本商品を装着したまま、頭を激しく動かしたりしないでください。また、頭の痛みを感じたら、ご使用をおやめください。●本商品を装着したまま、走ったり、階段などで遊ばないでください。思わぬ事故の恐れがあります。●シールを肌に貼り付け後、肌に異常を感じた場合はすぐに、ご使用をおやめください。●必ず保護者の監視のもとで使用させてください。●シールは必ず保護者の方が貼ってください。●まれに、肌に合わない方がいらっしゃいますので、十分に検討の上お貼りください。●肌の弱い方やアレルギー体质の方、乳幼児へのご使用はおやめください。●体质によって、かゆみ・かぶれを生じる場合がありますので、皮膚に異常を感じたときは、ご使用をおやめいただき専門医にご相談ください。●シールはボディー用です。顔に貼らないでください。また傷口等皮膚の弱いところや粘膜にも貼らないでください。●シールを口に含んで湿らせたり、絵柄をうつすことはおやめください。●長時間にわたる貼り付けは避けてください。

●貼り付け前、または、貼り付け後、はがした後は手をよく洗ってください。●ハサミを使用する部分がありますので、お取扱には注意してください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目にに入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一日飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまとめて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。


●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



●使用上の注意)●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●左右のユニットはそれぞれ別の電池で動作しています。電池交換時には注意してください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●高温・多湿の場所への保管を避け、シールの上に物を置く等の圧力をかけない様にご注意ください。●シールを貼ったまま日焼けをすると絵柄のあとが残りますのでご注意ください。●シールの上からサンオイル等をつけると絵柄が取れますのでご注意ください。●場合によっては、衣類に多少うつることがありますので、ご注意ください。色がついた場合は、できるだけ早くせっけんなどで洗ってください。時間がたつと落ちにくくなります。

## 各部名称

ヒューマギアモジュール右ユニット

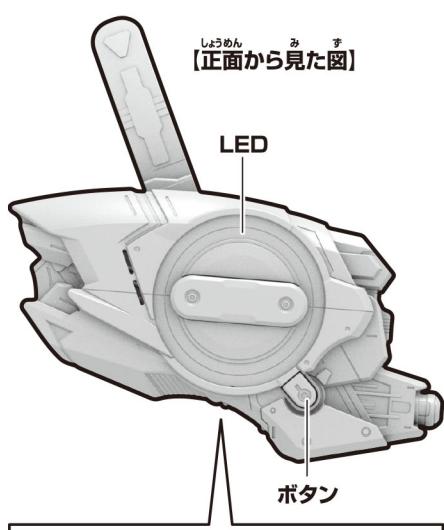

[正面から見た図]

【正面から見た図】

LED

ボタン




[底面から見た図]

電源スイッチ

滅亡迅雷モード 2 OFF 1 ノーマルモード

ヒューマギアモジュール左ユニット

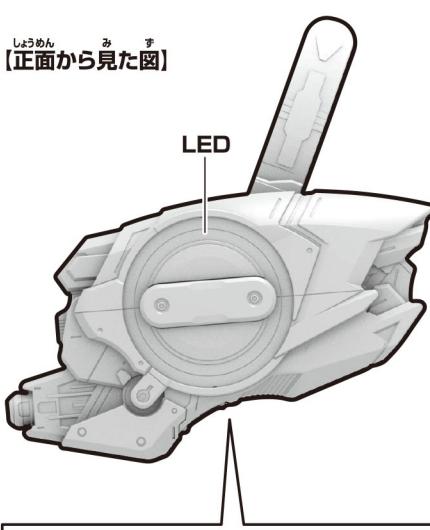

[正面から見た図]

【正面から見た図】

LED

[底面から見た図]

電源スイッチ


ノーマルモード 1 OFF 2 滅亡迅雷モード

## 初めて遊ぶ前に… ヒューマギアモジュールの 絶縁シートの外し方

ヒューマギアモジュール右、左ユニット背面から出ている  
絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

[背面から見た図]


絶縁シート

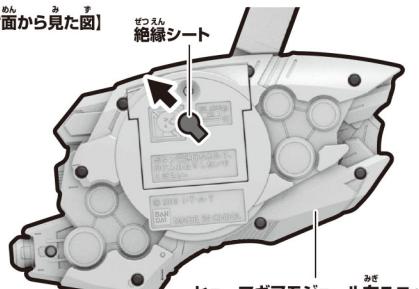

ヒューマギアモジュール右ユニット

[背面から見た図]

絶縁シート

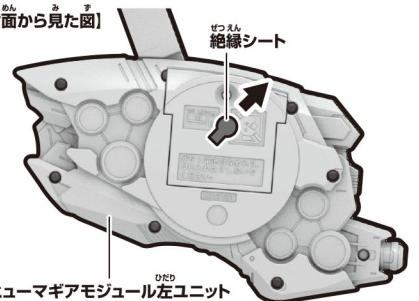

ヒューマギアモジュール左ユニット

## ボタン電池の交換と電源の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音が小さくなったり聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 ヒューマギアモジュール右、左ユニット背面の電池ふた穴を先の細い棒などで押します。

①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を+側に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾに合わせ、電池ふたを閉じます。

LR44 × 6

ボタン電池(LR44)6個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が+に下側が-になるようにセットします。




ヒューマギアモジュール右、左ユニット底面の電源スイッチを「ノーマルモード」または「滅亡迅雷モード」にします。

→各「モード切替音」が鳴り、LEDが光ります。

※左ユニットからは音声が鳴りません。

※音量の調整はできません。

遊び終わった後は、必ず電源スイッチをOFFにしてください。

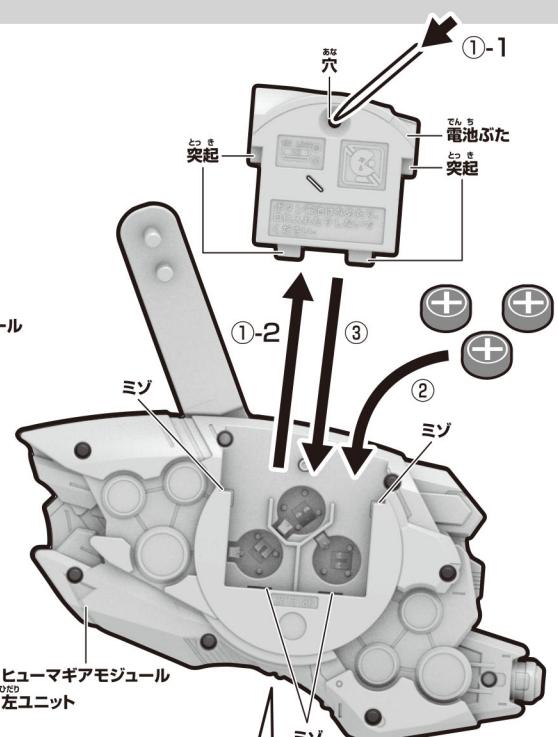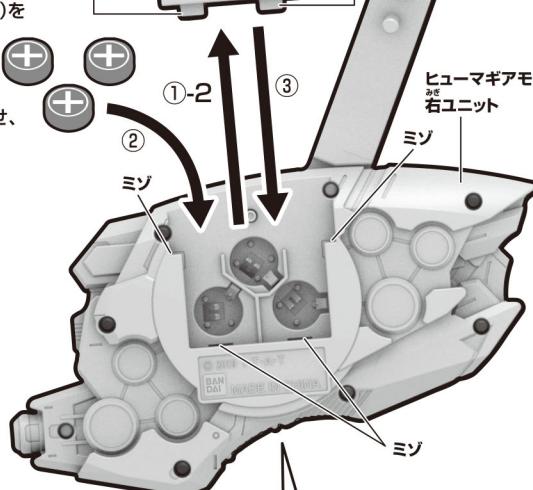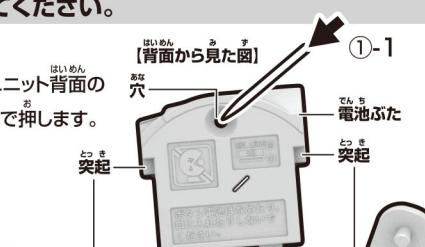

[底面から見た図]

電源スイッチ

滅亡迅雷モード 2 OFF 1 ノーマルモード

[底面から見た図]


電源スイッチ

ノーマルモード 1 OFF 2 滅亡迅雷モード

# ヒューマギアモジュールの組み立て方

※セット内容の状態から始めます。


- ①アタッチメントパーツAの右側に、アタッチメントパーツA留めを図のように通します。

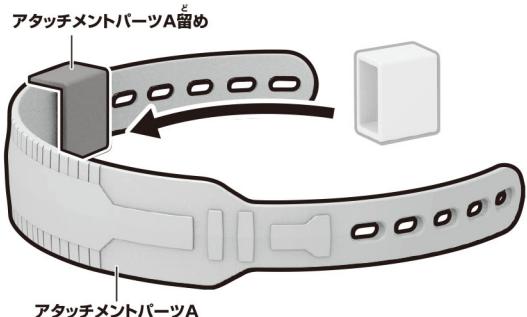

- ②ヒューマギアモジュール右ユニットの突起を、アタッチメントパーツAの穴に図のように取り付けます。


※左ユニットも同様の手順で取り付けます。

- ※アタッチメントパーツAの穴の位置を変更して、サイズを調整することができます。


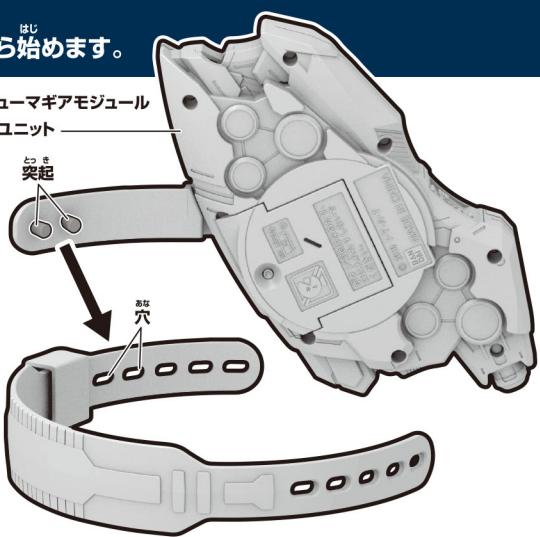


- ③アタッチメントパーツA留めを突起の位置まで移動させ、被せます。

※左側も同様に被せます。

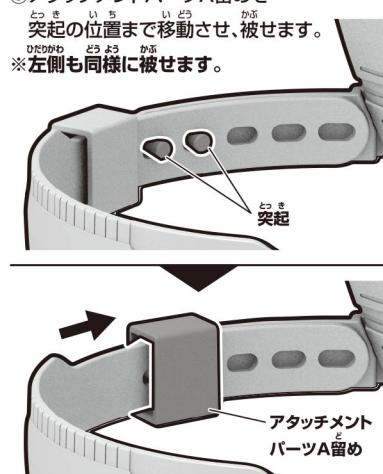

- ④アタッチメントパーツBの凸部を、ヒューマギアモジュール右、左ユニットの凹部に、それぞれ差し込みます。

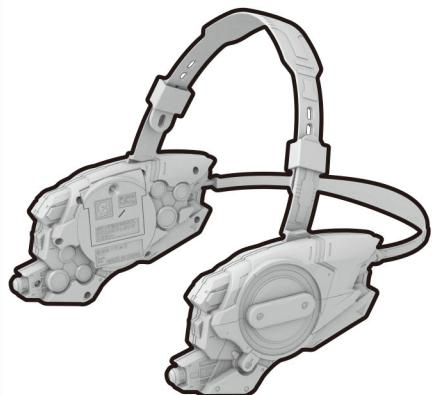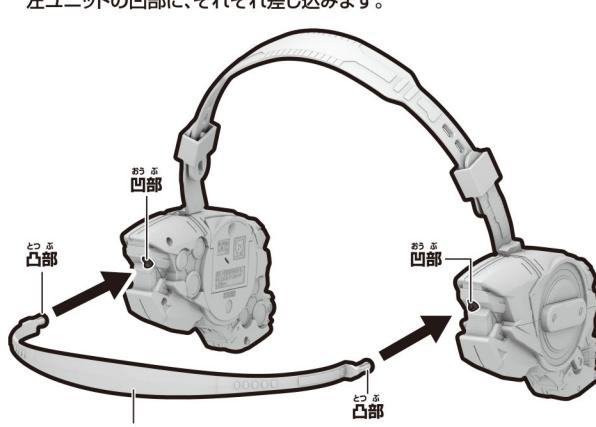

完成!!

## ノーマルモード遊び

※組み立てた状態から始めます。※「ノーマルモード音声一覧」はP5をご覧ください。

- ①ヒューマギアモジュール左、右ユニット底面の電源スイッチを「ノーマルモード」にします。

**ヒューマギアモジュール左ユニット**


→LEDが青く光ります。

※左ユニットからは音声が鳴りません。

**ヒューマギアモジュール右ユニット**

→「ノーマルモード切替音」が鳴り、LEDが青く光ります。

[底面から見た図]

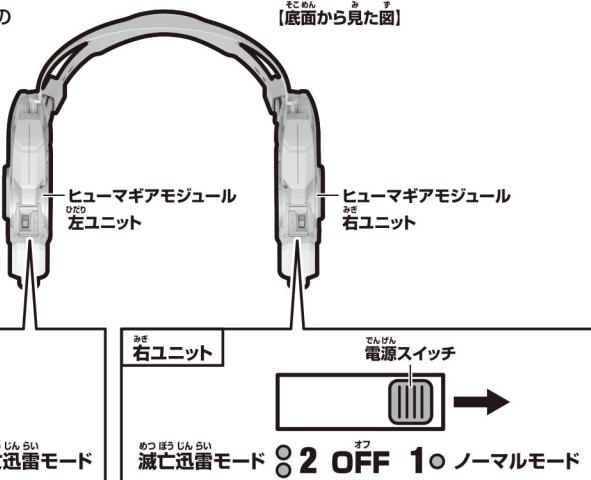


ノーマルモード ① OFF ② 滅亡迅雷モード

ノーマルモード ① OFF ② 滅亡迅雷モード

- ②ヒューマギアモジュール右ユニットのボタンを押します。

→ヒューマギアモジュール右ユニットから「ノーマルモード音声一覧」の順番で音声が鳴り、LEDが青く光ります。

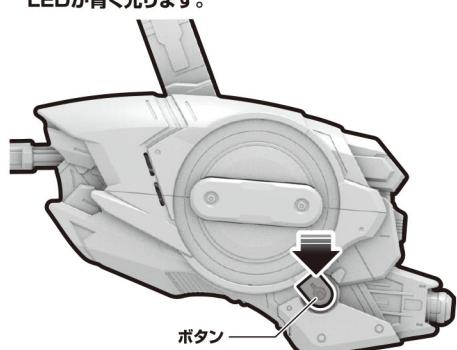


## 暴走モード遊び


ノーマルモードの状態から始めます。

- ノーマルモードの状態でヒューマギアモジュール右ユニットのボタンを5秒以上長押しします。

→「暴走モード切替音」が鳴り、LEDが青から赤に変わります。

※「暴走モード」はボタンを押しても音声が鳴りません。  
他のモードで遊ぶ場合は、一度電源スイッチをOFF(中央)にしてください。

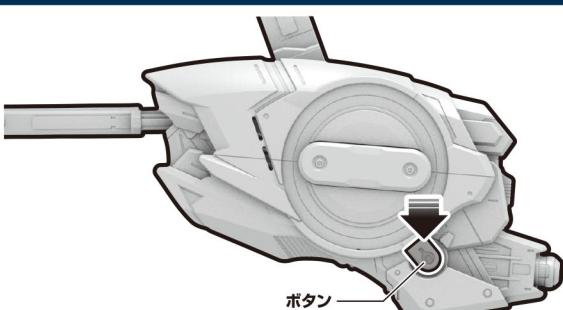

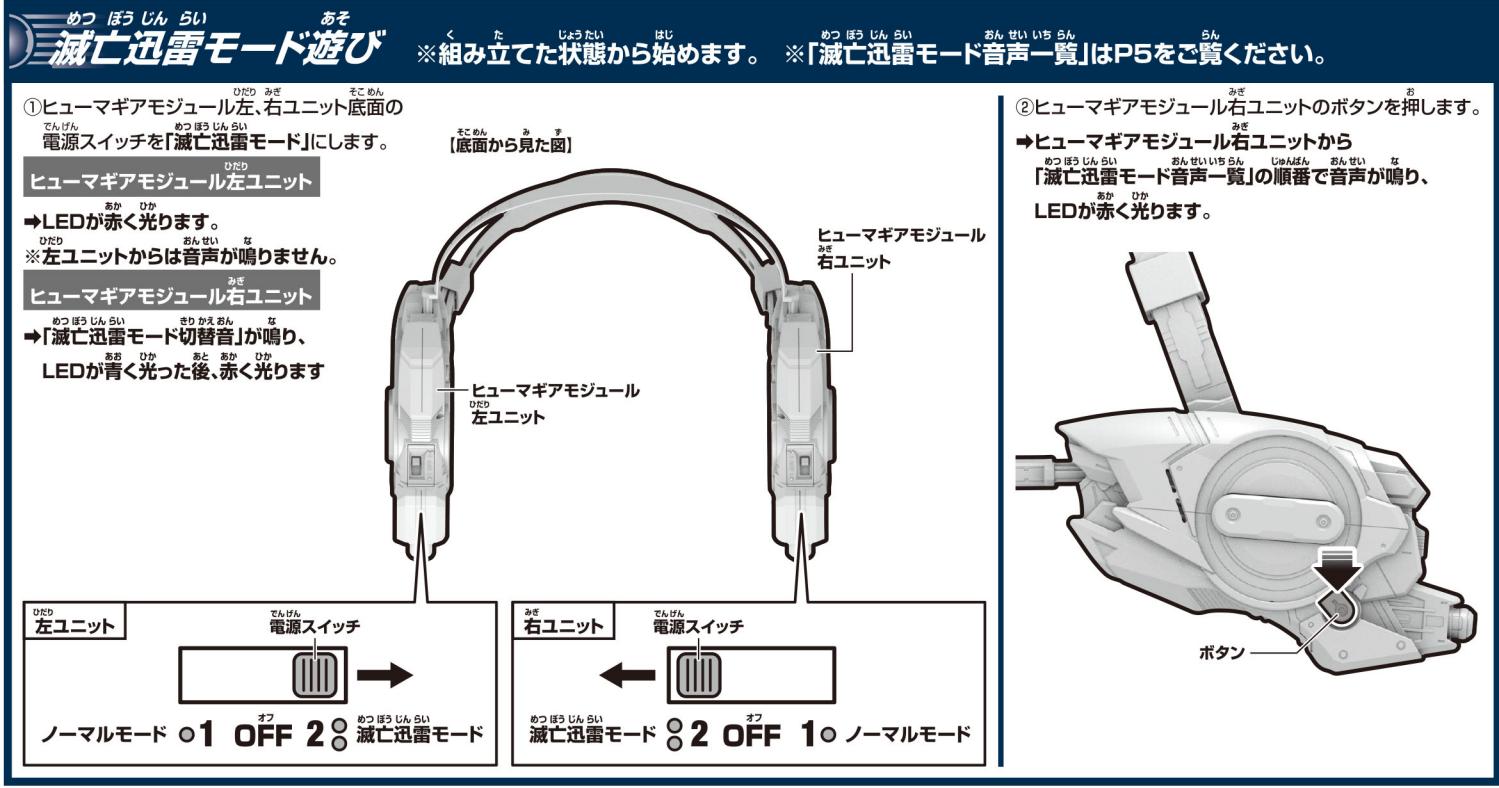

# ノーマルモード音声一覧

※ボタン短押して順番に音声が切り替わります。※音声の途中でも切り替え可能です。

おんせい 音声①	えいせい めいれい じゅしん にんmu じつこう 衛星ゼアからの命令を受信。任務を実行します。	おんせい 音声⑬	いしゃちょう 行ってらっしゃいませ、社長。
おんせい 音声②	ふつたいにんしきいこう ひでんあると さい 物体認識成功。飛電人。22歳。 げんざいばくしきう げいにん じしきう う わら げいにん かつどうちゅう 現在爆笑ピン芸人を自称する売れないお笑い芸人、アルトとして活動中。	おんせい 音声⑭	あると さいこ こむ 或人:最後までアンナを壊さないでいてくれたおかげだ。 オソに!着るよ!アルトじゃ~ないと!! イズ:今のは感謝の意味の「恩に着る」と、洋服を上に着るという意味の 「口に着る」をかけたユニークなジョークで…。
おんせい 音声③	しゃちょうひしょ もう わたし き 社長秘書のイズと申します。私について来てください。	おんせい 音声⑮	わたし あると しゃちょう 私は或人社長のおしゃることが理解できません。
おんせい 音声④	あると あな…そのドライバーがあれば、あいつをどうにかできるんだよな? わしゃ しゃ ショウガ ざつ もの しょく けいげん イズ:はい。我が社の社長の座に就く者のみ使用の権限が…。 あると おれ 或人:いいからそれを俺にくれ!! しゃち いたい あると さま こし そうちゃん イズ:承知致しました。或人様。ゼロワンドライバーを腰に装着してください。	おんせい 音声⑯	あると しゃちょう さすがに或人社長!
おんせい 音声⑤	あると わ 或人:なんだここ! わしゃ つうしんえいせい し こうかいろ イズ:ここは我が社の通信衛星ゼアの思考回路。 あると さま う いまいせい じ せんせつそく 或人様の脳はラ、衛星に無線接続しています。	おんせい 音声⑰	あると おれ 或人:俺じゃないの…?? イズ:アルトじゃないと。 あると つか かた 或人:いやその使い方…。
おんせい 音声⑥	あると さま 或人様!すみませんでした!	おんせい 音声⑱	あると ひと ごころ ささ 或人:人は心の支えがないと生きていけない。 エーエー AIIはそれをもたらしてくれる。つまりは、愛だな。ええっ!!…愛だ!! あると あい イズ:えーあい…ええ愛…はい!!アルトじゃないと! あると おれ 或人:へつへつへつ、アルトじゃ~ないと!
おんせい 音声⑦	あると しゃちょう じ たく おく いた 或人社長。ご自宅までお送り致します。	おんせい 音声⑲	ていき けんこうしんだん つか さま 定期健康診断お疲れ様でした。或人社長
おんせい 音声⑧	あると しゃちょう じょうじ じてん わしゃ しゃちょう じゅういん ゼロワンドライバーを使用した時点で、我が社の社長に就任することに どうい はんだん 同意したと判断します。	おんせい 音声⑳	あると ひょうしん 或人:じゃあピヨ病院からあピヨピヨピヨピヨイ~ヘンと帰ろう!
おんせい 音声⑨	あると さま ゆめ わら ひょうじゆう たう けんしゅつ イズ:或人様の夢である笑いの表情を多数検出しました。 あると わら と かた 或人:こういう笑いの取り方もあるってことか。	おんせい 音声㉑	ハヤ!アルトじゃ~ないと! え かお けんさく イズ:笑顔を検索…ゼロです。 あると ほうくく る おこ 或人:報告しないで。落ち込むから…。
おんせい 音声⑩	あると しゃちょせん よう すべ め とお イズ:社長専用のライズフォンです。全てのデータに目を通しておいてください。 あると ひでん だいようとしわくわく しゃく 或人:飛電インテリジェンス代表取締役社長…よし、やってやるか! めいし かめい 名刺を見つめる名シーン!ハイ!アルトじゃ~ないと!! あると とき こことは あそ あいし ま イズ:これは伝統的な言葉遊びで、「名刺」と「名シーン」という似ている言葉を かけるところが面白い…。 あると ねが せつめい 或人:ああ~!!お願いだからギャグを説明しないでえー!!	おんせい 音声㉒	あると しゃちょう ゆうこう せんじつ かいせき 或人社長!有効な戦術パターンを解析しました!
おんせい 音声⑪	あると ひょうしん イズ:輝け!社長なのに新入シャイ~~~ヘン!!ハイ!アルトじゃ~ないと!! あると いま しんじゅくししいん かわや いみ シャイン 或人:今のは「新入社員」と、輝くという意味の「SHINE」をかけた ひょうし おもしろ 非常に面白いジョークで…。 ねが せつめい イズ:お願いだからギャグを説明しないで!	おんせい 音声㉓	ゼンイ やど ヒューマギアに善意が宿るかどうか…分かりません…。 かわし あると しゃちょう しん ただ、私は或人社長を…信じたい。 かいし そんがい たとえ会社に損害をもたらすことがあったとしても…。 せんい あくい これは善意でしょうか?悪意でしょうか?
おんせい 音声⑫	あると たいじゅう 或人:大将がそういうなら…いつか。 いま もじろ イズ:今のは「イカ」と「いつか」をかけた面白いジョーク。 あると えつ? 或人:えつ?? イズ:はいっ!アルトじゃ~ないと♪ あると いま くせん まね 或人:いや!今のは偶然だから!ていうかここ真似しないで!	おんせい 音声㉔	あると まえ 或人:それはないな。お前らがアークの意志なら、 こっちはゼーンのイシがついているからな!! いみ か イズ:善良のお医者さんという意味を掛けたギャグです。 あると せつめい 或人:だからギャグを説明すんなって。
おんせい 音声㉕	あると わたし しちもん いみ り かい 怒る?私が?質問の意味が理解できません。	おんせい 音声㉖	こんかい しちばい わたし せきにん わたし しゃちょうひ しょ しつく 今回の失敗は私の責任です。私は社長秘書失格です。
おんせい 音声㉗	わたし み す てき わたし にいさま 私にも見えました。さようなら…素敵…私のお兄様。	おんせい 音声㉘	あると いのちう さ ない すべ か そこには或人社長に期待するヒューマギア全ての願いがこもっています! ねが いたい よろしくお願いいたします!
おんせい 音声㉙		※音声㉙の後は、音声①に戻ります。	

# 滅亡迅雷モード音声一覧

※ボタン短押して順番に音声が切り替わります。※音声の途中でも切り替え可能です。

おんせい 音声①	みつけた。君は僕の友達だ。この場所を破壊して? ちが きみ ほく ともだち は しょ は かい フツッ!違うって、君の仕事は人類滅亡だよ…。	おんせい 音声③	みつけた。君は僕の友達だ。フツ…。
おんせい 音声②	みつけた。君は僕の友達だ。手始めにこの会社を破壊して? アハッハハハハ…。	おんせい 音声④	ついでだからあ~プログラズキーを奪っちゃお!ねつ?

※音声㉙の後は、音声①に戻ります。