



DXゼツメライズキーセット2

あそ かの
遊び方

セット内容

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書(本書)…1

オニコゼツメライズキー…1



オニコゼツメライズキー
ひび割れキーパーツ…1



ピカリアゼツメライズキー…1



ピカリアゼツメライズキー
ひび割れキーパーツ…1



ガエルゼツメライズキー…1



ガエルゼツメライズキー
ひび割れキーパーツ…1



アルシノゼツメライズキー…1



アルシノゼツメライズキー
ひび割れキーパーツ…1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。

●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。

●＋(プラスマイナ)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声は小さくなる、同じ音を繰り返すなど起こる場合があります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがあります。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読みとれないことがありますのでご注意ください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。


※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

HOYA Voice Text JAMES

初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

※オニコゼツメライズキーを例に説明します。

①ゼツメライズキー本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

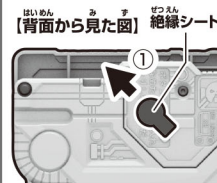


②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。



各部名称


※オニコゼツメライズキーを例に説明します。

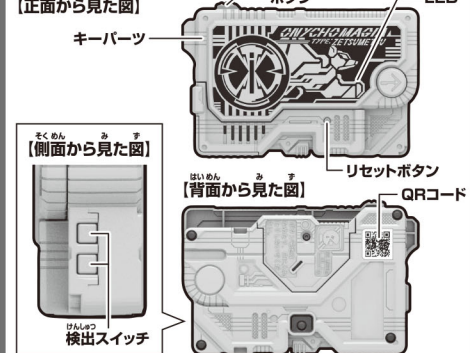


ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。
※オニコゼツメライズキーを例に説明します。

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

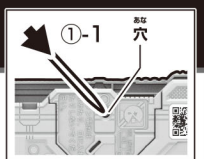

- 電池ふたを取り外します。
①-1 ゼツメライズキー本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
- 電池ふたを取り外します。
- ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕に注意してセットします。
- 電池ふたを戻します。
電池ふたの突起と本体のミズを合わせ、電池ふたを閉じます。

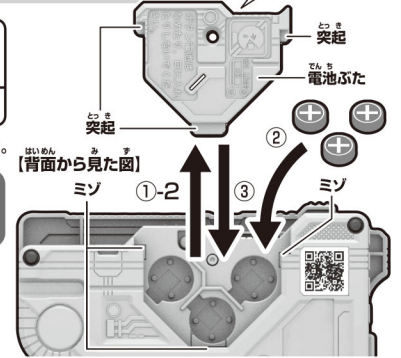

ゼツメライズキーの単品遊び

※セット内容の状態から始めます。※オニコゼツメライズキーを例に説明します。

オコ!

ボタンを押してから約30秒、「スキャン受付状態」になります。「スキャン受付状態」でないと別売りのDX飛電ゼロワンドライバーにかざしてもゼツメライズキーは反応しません。

オニコゼツメライズキー

	オニコゼツメライズキー	ピカリアゼツメライズキー	ガエルゼツメライズキー	アルシノゼツメライズキー
音声①	(起動音)オニコ!	(起動音)ピカリア!	(起動音)ガエル!	(起動音)アルシノ!
音声②	ゼツメツアビリティ	ゼツメツアビリティ	ゼツメツアビリティ	ゼツメツアビリティ


ゼツメライズキーのキーパーツ交換の仕方

※セット内容の状態から始めます。※オニコゼツメライズキーを例に説明します。

1 キーパーツの取り外し方


キーパーツの点線部分をつかみ、手前に引っ張って、取り外します。

※ひび割れキーパーツも同様です。

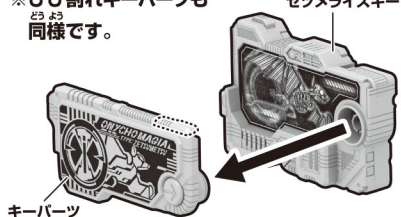


2 ひび割れキーパーツの取り付け方

①ひび割れキーパーツの凸ジョイントを本体の凹ジョイントに合わせます。

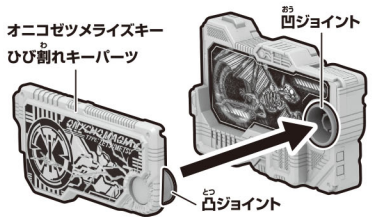


②ひび割れキーパーツの点線部分を押し込み、取り付けます。

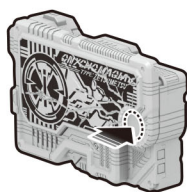


3 キーパーツ(ひび割れていない)の取り付け方

①キーパーツの矢印マークを図の向きに合わせて凸ジョイントを本体の凹ジョイントに合わせます。

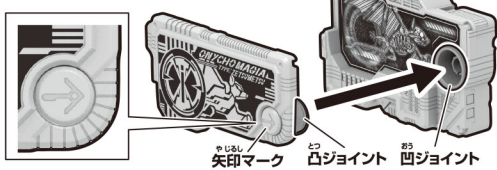


②キーパーツの点線部分を押し込み取り付けます。

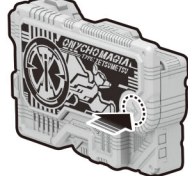

別売りのDXゼツメライザーでオニコマギアに変身!

※セット内容の状態から始めます。※オニコゼツメライズキーを例に説明します。※詳しくはDXゼツメライザーの取扱説明書をご参照ください。


①ゼツメライザーのボタンを押します。→「滅亡迅雷.net接続音」が鳴ります。※再び押すと音声が止まります。

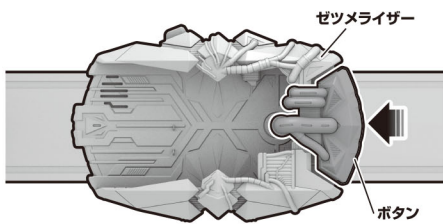

②ゼツメライズキーのボタンを押します。→音声が鳴ります。

③ゼツメライザーのスロットに図の向きでセットします。

→「待機音」が鳴ります。

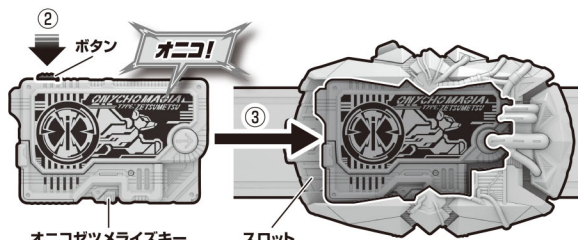


④ゼツメライザーのボタンを押します。→「変身音」が鳴ります。



⑤「必殺技遊び」※「変身遊び」の後に行います。

ゼツメライザーのボタンを押します。→「必殺技音」が鳴ります。

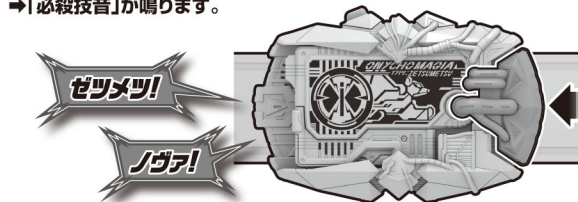

別売りのDX飛電ゼロワンドライバーで変身!

※セット内容の状態から始めます。※オニコゼツメライズキーを例に説明します。※詳しくはDX飛電ゼロワンドライバーの取扱説明書をご参照ください。

変身遊び

1 ゼツメライズキーのボタンを押します。→音声が鳴り、LEDが光り約30秒間「スキャン受付状態」になります。



2 ①の動作後、約30秒以内に、飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアに、ゼツメライズキーを図の向きにさざします。


飛電ゼロワンドライバー

→「スキャン音」の後、「変身待機音」が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。


ゼツメライズキー

→「オーソライズ」の音声が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。

※この状態でゼツメライズキーのボタンを押すと、「オニコ」の音声が鳴ります。

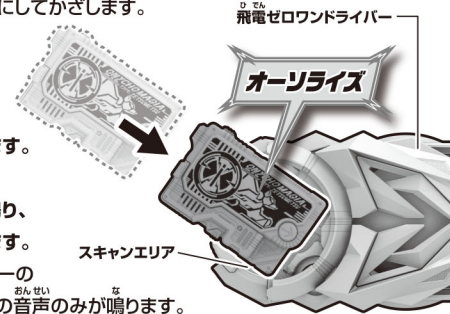

3 ゼツメライズキーのキーパーツを180度展開します。

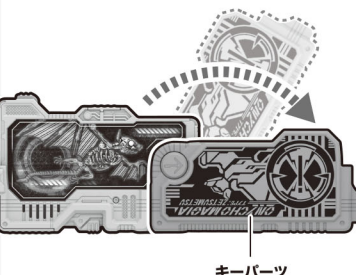

4 「変身待機音」が鳴っている間に、ゼツメライズキーを飛電ゼロワンドライバーのスロットに奥までしっかりと挿入します。

飛電ゼロワンドライバー


→カバーパーツがスライドし、「プログライズ!」の音声が鳴り、LEDが光ります。

ゼツメライズキー

→「変身音」が鳴ります。

DXピカリア / ガエル / アルシノ

ゼツメライズキーからはそれぞれ異なる変身音が鳴ります。

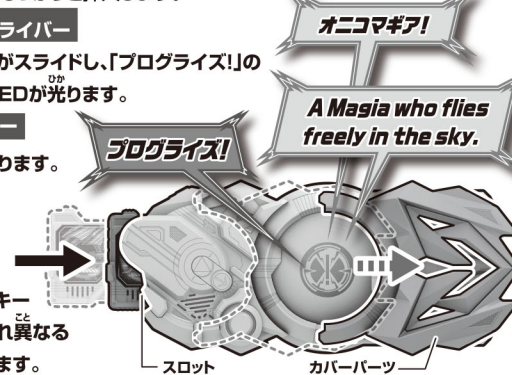

必殺技遊び ※「変身遊び」の後に行います。


ゼツメライズキーを押し込みます。

ゼツメライズキー

→「ゼツメツ!」の音声が「必殺技音」が鳴ります。

飛電ゼロワンドライバー

→「インパクト!」の音声が「必殺技音」が鳴り、LEDが光ります。

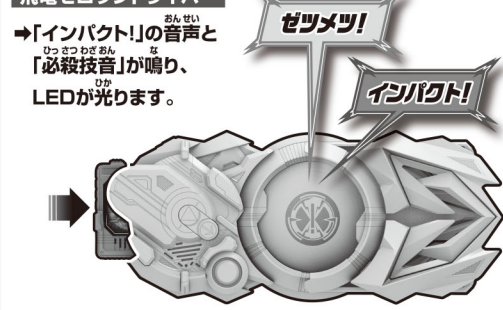

スキャンエリアにさざずにゼツメライズキーを挿入した場合

ゼツメライズキーを飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアにさざすことなく、スロットに挿入します。

飛電ゼロワンドライバー

→カバーパーツがスライドし、「エラーライズ!」の音声が鳴り、LEDが光ります。

ゼツメライズキー

→「ゼツメツアビリティ」の音声が鳴ります。

