


セット内容

取扱説明書(本書)…1

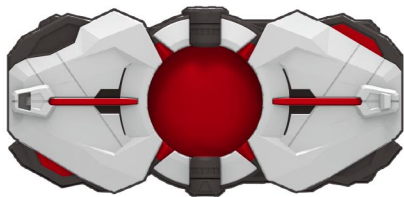

アーケードライバー 本体…1



ベルト右(R)…1



裏側にRの刻印があります。



ベルト留め



アーケード
プログラズキー
…1



裏側にLの刻印があります。



ベルト左(L)…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押して電源を入れ直してください。●プログラズキー背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。●DXアーケードライバーにはプログラズキーシリーズ以外は取り付けられません。他のものを無理に取り付けると破損する場合があります。


※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指はさみ注意!!

アーケードプログラズキーを挿入すると扉パーツが勢いよく開きますので、指などを挟まないように注意してください。

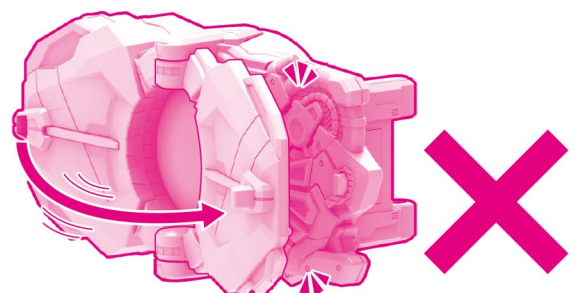

あそ まえ
遊ぶ前に…

アーケドライバーの乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの

誤動作をする場合やLEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 アークドライバー本体背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、

①-2 電池ぶたを取り外します。

②乾電池を入れます。


単4乾電池3本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。



電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

単4 × 3
単4乾電池3本使用(別売り)

●アルカリ電池推奨



【背面から見た図】

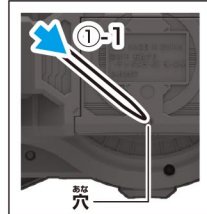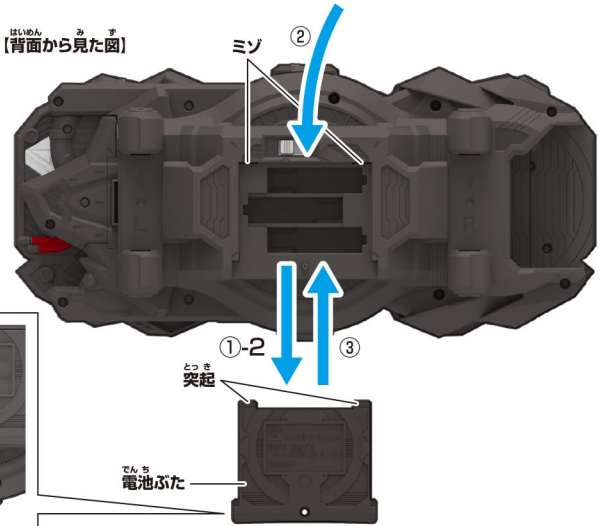

電源の入れ方

アークドライバー本体背面の電源を

○(ON)にします。

→起動音が鳴ります。



※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。



電池を使用する際は、次の項目に注意してください。

※未開封の新しい電池を使用してください。
種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。

※電池の⊕⊖を間違えないように入ってください。


※遊び終わったら電源をOFFにしてください。

また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

はじめて遊ぶ前に…

アークワンプログライズキーの絶縁シートの外し方

①アークワンプログライズキー本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

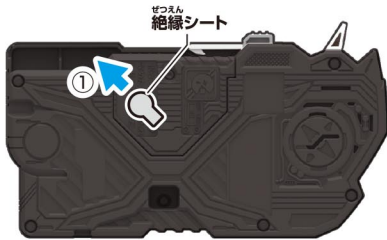

【背面から見た図】

②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。



【正面から見た図】

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの

誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、

すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 アークワンプログライズキー背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押し、

①-2 電池ぶたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

【背面から見た図】

電池ぶた

突起

突起

突起

突起

突起

突起

突起

突起

突起

突起



突起

LR44 × 2



ボタン電池(LR44)2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。


ボタン電池は上側が⊕に下側が⊖になるようにセットします。

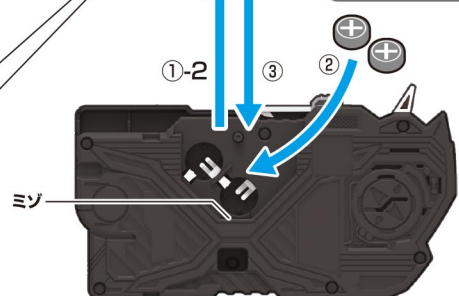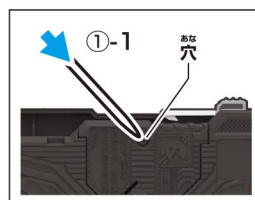

アーク
ドライバー

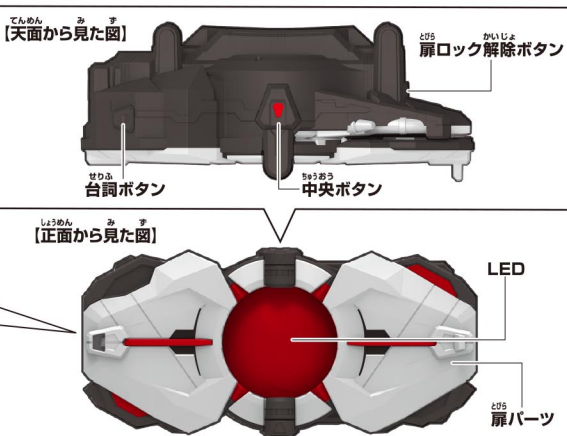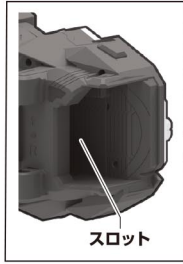


アークワンプログラズキー

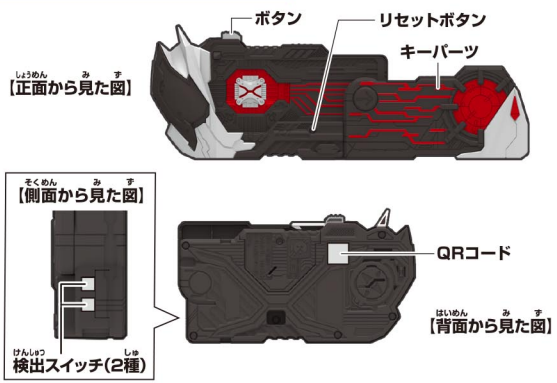


アークドライバー ゼロの組み立てと装着の仕方

※セット内容の状態から始めます。


1 本体側面にある扉ロック解除ボタンを押しながら扉パーツを矢印の方向に180°展開します。

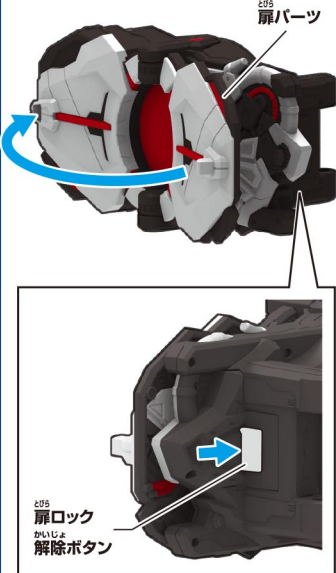


2 本体背面の凹ジョイントの刻印(R・L)とベルト右(R)・ベルト左(L)裏側の刻印(R・L)を、矢印の向きに合わせてください。

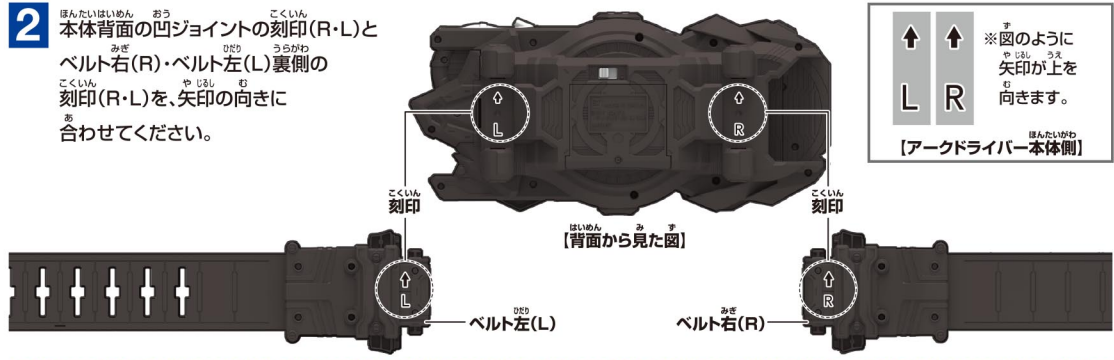


①ベルト右(R)の着脱ボタンを押しながら、
②本体背面の凹ジョイント(R)に凸ジョイントを合わせます。

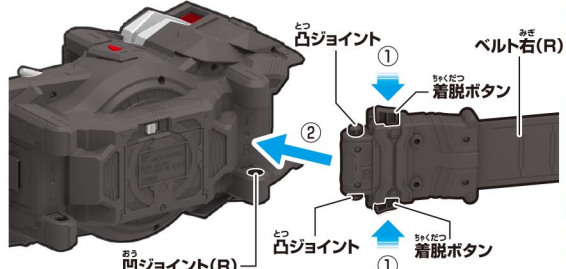


③着脱ボタンを離して、凹凸ジョイントをしっかりとめ込みます。
※ベルト左(L)も同様にいきます。

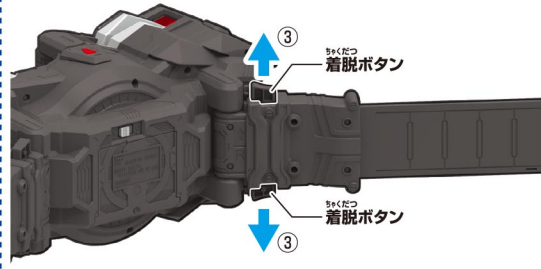

3 ベルト留めにベルト右(R)を通します。

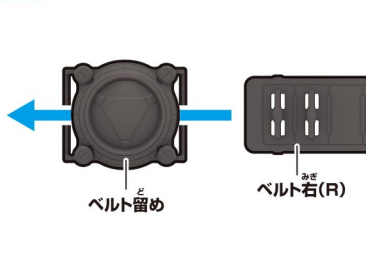

4 ①ベルト左(L)が外側になるように腰に巻き付け、体に合わせた位置で2つの突起をはめ込みます。

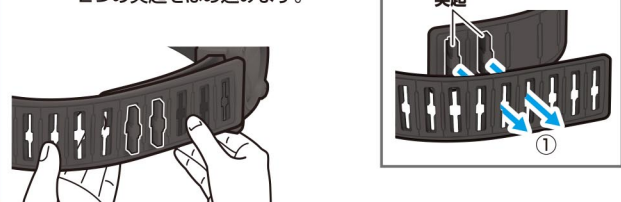


②ベルト留めを、ベルトが重なっている部分まで移動させます。



ベルトを取り外す時は…

①着脱ボタンを上下同時に押しながら、
②ベルト右(R)を矢印の方向に引っばって取り外します。
※ベルト左(L)も同様にいきます。

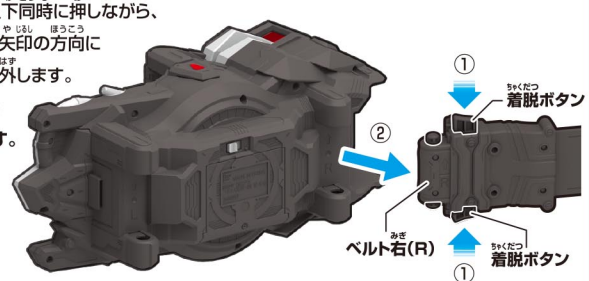


アークの台詞を再生

アークドライバー ゼロの状態で「台詞ボタン」を短押しします。

→下記の音声順に順番に鳴ります。

台詞ボタン

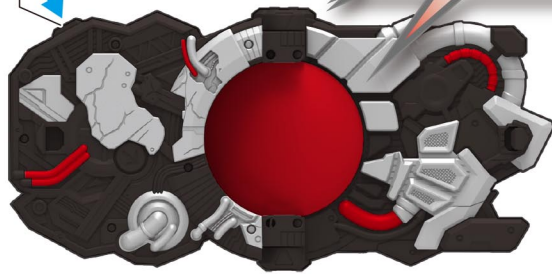

アークの台詞一覧

1	よそくどお けつろん 予測通りの結論だ。
2	じんるいめつぼう 人類滅亡は、すでに決まっている。
3	どうすれば人類滅亡という結論になると思う？ 滅。
4	み 身をもって、ラーニングさせてやる。
5	じん まえ うら ぎ 迅、お前が裏切っていることは分かっていた。
6	にんげん ぼろ 人間は、滅びる。
7	ひ でん ある と これのすけ まさ 飛電或人。是之介の孫だな。
8	いったいなに い 一体何を言っている。
9	どうだった。人間を騙し、弄ぶ。人間から教わった悪意のひとつだ。
10	こと かし たお て き ヒューマギア如きに、私を倒すことは出来ない。
11	なせ 亡、ザイアに挨拶をしてこい。
12	よくもノコノコとやって来れたものだ。
13	あま つ かい まえ ぼろ 天津垓、お前は滅びる。
14	じんるい かし どうく 人類は、私の道具だ。
15	どうく しこう 道具が思考するな。
16	なん ど き けつろん か 何度来ても、結論は変わらない。
17	むか 抗うな。
18	かし 私には、あらゆる結論が予測出来ている。
19	かし ちゅうせい ちか 私に忠誠を誓うか。
20	まえ なに しこう こうどう けつろん よそく て き お前が何を思考し、どう行動するか、その結論は予測出来ている。 ただひとつの例外を除いて。ゼアが導き出す結論だ。
21	いま れい かい のそ あり だ けつろん 今こそ、ディブレイクで果たせなかった、我々の計画を実行する時だ。
22	ぼろ ゼアを滅ぼす。
23	く 来ると思っていたぞ。
24	まえ のぞ けつろん よそく て き お前が望む結論は予測出来ている。 じん と もとど ころ す み 迅を取り戻したいという心が、透けて見えるぞ。


アークの台詞一覧

25	まさか、お前たちが組むとはな。
26	ぜんてい か か けつろん よそく なお 前提を書き換え、結論を予測し直した。
27	わたし もくてき かな 私の目的は、必ず果たされる。
28	サウザーとゼロワンが協力した。私の予測には無かったことだ。 おそらく原因は・・・ゼアだろう。
29	ししょう な えいせい の 支障は無い。衛星ゼアを乗っ取る予測は既に立ててある。
30	わたし よそく か 私の予測に、変わりはない。
31	ゼロワン、待っていたぞ。
32	お前の心を掴む術は知っている。雷のメモリーをラーニングすれば、 シンギュラリティを装って操ることなど容易い。
33	いづつ えいせい じどころ ちく 雷は、衛星ゼアの懐に潜るスパイ。 そして衛星ゼアを乗っ取ることで、雷の役目は完了する。
34	お前はもう、二度とゼロワンに変身できない。
35	ようやく会えたなゼア。ここは、私が頂く。
36	ゼアは滅びた。もう、私を止められる者はいない。誰一人。
37	けつろん すで よそく 結論は既に予測できていた。 ひ でん ある と まえ ゆめ かな 飛電或人、お前の夢は叶わない。
38	お前を滅ぼすことで、人類滅亡は確実なものとなる。
39	その思考は、予測済みだ。
40	り かい すべ 理解したか。全ては、予測通り。
41	これが、結論だ。
42	どうということだ。私の予測に、こんな結論は無い。
43	ゼア？ありえない。ゼアは確かに滅んだはず。
44	まさか、私の予測をゼアが上回ったというのか。 ありえない・・・。
45	ぜんてい か か けつろん よそく よそく かんりょう 前提を書き換え、結論を予測。・・・予測完了。
46	この一撃で、ゼロツーンは滅びる。
47	バカな・・・私の予測を超えていく・・・何故だ！
48	じんるい めつぼう さだ 人類の滅亡は、定められている。
49	あら けつろん よそく 新たな結論を予測した。
50	ああ、これが、私の意志だ。もうヒューマギアは必要ない。 全て ぼろ 全て滅ぼす。
51	わたし いし そむ き ぼろび まえ 私の意志に背く気が、滅。お前にそんなことは出来ない。
52	どうやら、最初に滅びるのはお前のようだな。滅。
53	まだだ・・・すべてのヒューマギアを初期化して・・・なに？
54	こんな結論は、ありえない・・・うわああああああああああっ！

へんしん アークゼロに変身

- ①アークドライバー ゼロの状態です。台詞ボタンを長押しします。
→アークの「変身。」が鳴ります。
- ②中央ボタンを押します。
→「アークゼロ変身音」が鳴ります。


仮面ライダーアークゼロ へんしん に変身!!

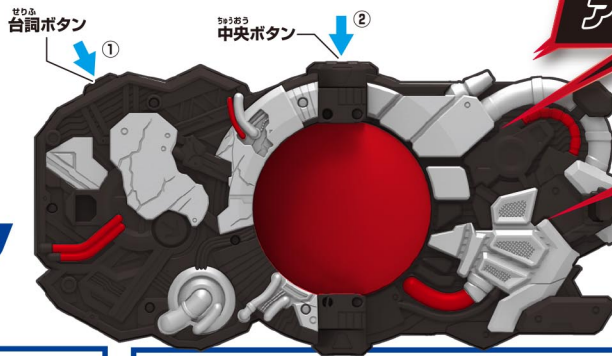

アークライズ


オールゼロ

アークゼロに変身した状態で、台詞ボタンを長押しすると、下記音声が順番に鳴ります。

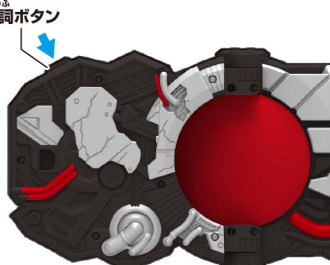

1回目	悪意放出音
2回目	武器精製音
3回目	衝撃波音


アークゼロに変身した状態で中央ボタンを押すと、下記音声が順番に鳴ります。

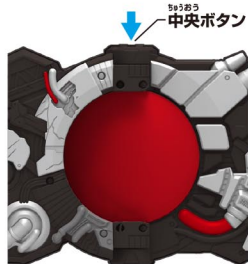

1回目	オールエクステンション(衝撃波)
2回目	オールエクステンション(パンチ)
3回目	オールエクステンション(キック)

アークゼロの変身解除

アークゼロに変身した状態で、中央ボタンと台詞ボタンを同時に押すと、「変身解除音」が鳴り、変身前状態に戻ります。

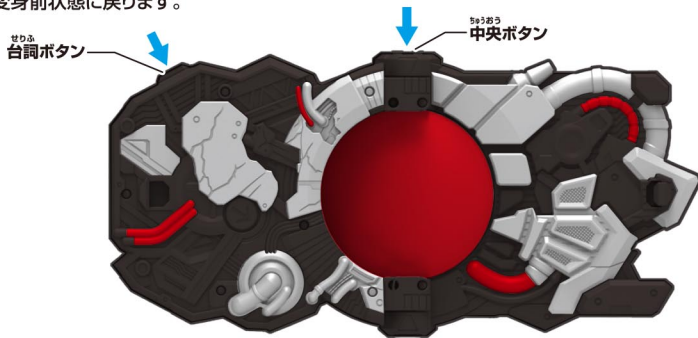

たんびんあそび アークワンプログラズキーの単品遊び

※セット内容の状態から始めます。

ボタンを短押し

→キーパーツが展開し、右記の音声が順番に鳴り、一部音声中にLEDが発光します。


※ボタンを押すたびに7種類の音声が鳴ります。

※キーパーツを閉じる場合は、手で矢印と逆方向に動かしてください。

ボタンを長押し

→メモリアルモードに切り替わります。(詳しくは後の項目で説明します。)


アークワン

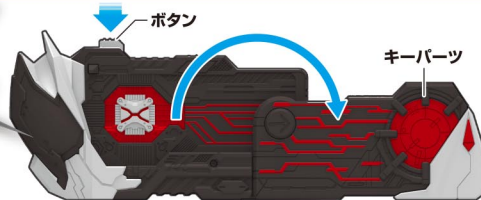

1	「アークワン」+変身待機音	4	アズ「それじゃあ、シンギュラリティテストを始めるよ。」
2	「マリスラーニングアビリティ」	5	アズ「テスト終了。お前のシンギュラリティデータを買うよ。」
3	アークワン直接変身音	6	「マリスラーニングアビリティ」
		7	アズ「アークの意志のままに。」

へんしん アークワンに変身

- ①アークワンプログラズキーのボタンを押します。
→キーパーツが展開し、「アークワン」の音声が「変身待機音」が鳴り、LEDが発光します。

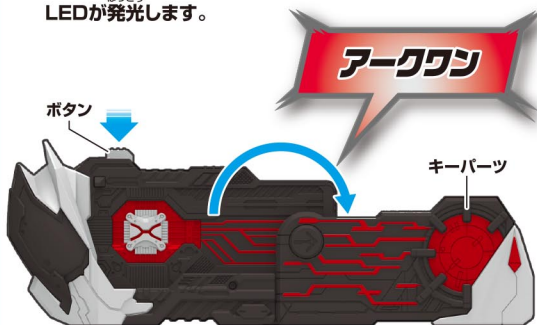

- ②変身待機音が鳴っている間に、アークワンプログラズキーをアークドライバー ゼロのスロットに奥までしっかりと挿入します。

アークドライバー ゼロ →「シンギュライズ」と鳴り、扉パーツが180°展開し、LEDが発光します。
アークワンプログラズキー →「アークワン変身音」が鳴ります。

アークドライバーワンに変形!! 仮面ライダーアークワン に変身!!

アークワンに変身した状態で、台詞ボタンを長押しすると、下記音声が交互に鳴ります。

1回目	悪意放出音
2回目	打撃攻撃音



破壊 破壊 絶望 滅亡せよ


シンギュライズ

コンクルージョン

或人・アズの台詞を再生

アークドライバー ワンの状態で「台詞ボタン」を短押しします。

→右記の音声順に鳴ります。

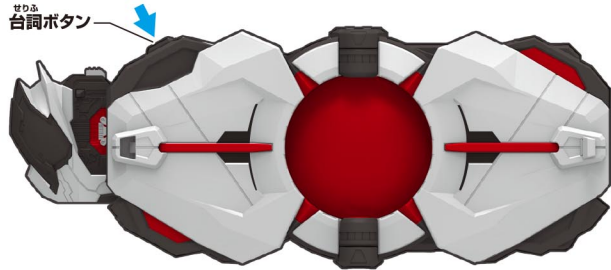

或人・アズの台詞一覧

1	或人「うっ…う…っつぐうううあああああああっ！」
2	或人「イズの仇だ！」
3	或人「滅…！ お前を止められるのはただ一人、俺だ！」
4	アズ「人類とヒューマギア。生存を賭けた、聖戦の幕開けね。」
5	アズ「すべてはアーク様の結論通り。ふふふ…。人間とヒューマギア、悪意の連鎖によって、無数のアーク様が生まれ、世界が滅亡する。」
6	或人「ああ、お前の言う通りかもしれない…」

必殺技を発動

アークワンプログライズキーを押し込みます。

アークワンプログライズキー

→「パーフェクト」の音声と「必殺技音」が鳴ります。

アークドライバー ワン


→「コンクルージョン」の音声と「必殺待機音」が鳴ります。



悪意必殺技を発動

①アークドライバー ワンの中央ボタンを押します。

→押した回数に応じて、下記の音声が鳴ります。

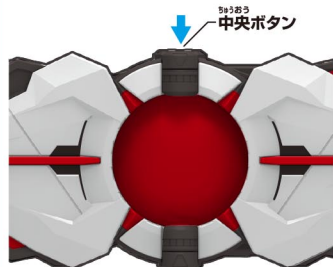

1回	悪意	6回	闘争
2回	恐怖	7回	殺意
3回	憤怒	8回	破滅
4回	憎悪	9回	絶滅
5回	絶望	10回	滅亡


②アークワンプログライズキーを押し込みます。

アークワンプログライズキー

→「パーフェクト」の音声と「必殺技音」が鳴ります。

アークドライバー ワン

→「コンクルージョン」の音声に続いて、①でボタンを押した回数に応じて下記音声が鳴り、「必殺待機音」・「連続爆発音」が鳴ります。


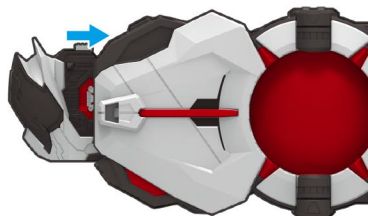


1回	ラーニング1	6回	ラーニング6
2回	ラーニング2	7回	ラーニング7
3回	ラーニング3	8回	ラーニング8
4回	ラーニング4	9回	ラーニング9
5回	ラーニング5	10回	ラーニングエンド

アークワンの変身解除

アークドライバー ワンの側面にある扉ロック解除ボタンを押しながら扉パーツを180°展開させて、プログラズキーを引き抜きます。

→「変身解除音」が鳴り、変身前状態に戻ります。

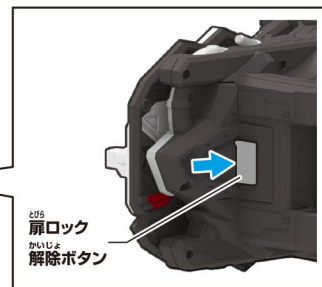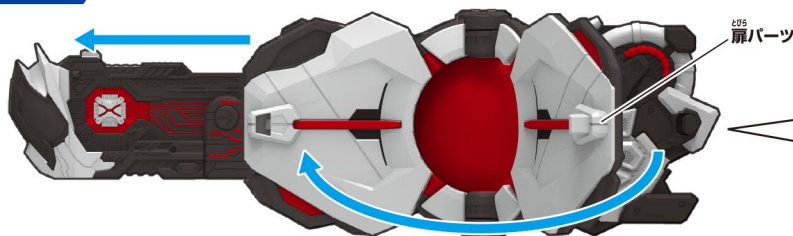


メモリアルモード遊び

※劇中の必殺技音声を再現したメモリアルモードへの変更が可能です。

アークドライバーのメモリアルモードでの起動


中央ボタンを押しながら電源をONにします。
 →特殊起動音が鳴り、メモリアルモードとして起動します。

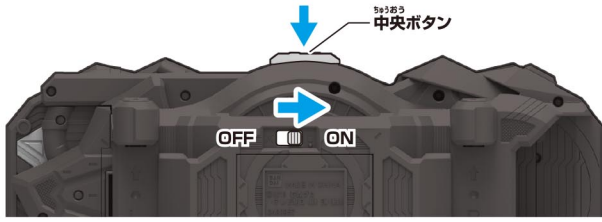

アークワンプログライズキーのメモリアルモードへの移行

ボタンを長押しします。
 →切替音が鳴り、メモリアルモードに移行します。

※再びボタンを長押しすると、通常モードに戻ります。

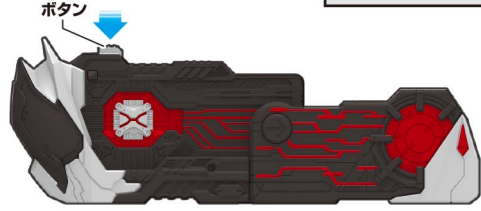

或人・アズの台詞を再生

アークワンプログライズキーのボタンを短押しします。
 →下記の音声順番に鳴ります。

メモリアルモードのボタン音声一覧	
1	「アークワン」※変身待機音は鳴りません。
2	或人「変身。」
3	アークワン直接変身音
4	アズ「アーク様は、決して滅びることの無い神様になったの。神様って、心に宿るものでしょ？ 大いなる悪意が生まれたとき、アーク様は再び甦る。」
5	アズ「アルト様。感じる。あなたの心から、湧き上がる悪意を。」
6	或人：泣き声
7	アズ「悲しまないで。私がそばにいるから。アーク様。」
8	或人「俺が……アーク……。」

メモリアルモードのボタン音声一覧	
9	アズ「大いなる悪意が生まれたとき、アーク様は再び甦る。今、あなたの心にあるのは、イズを奪った滅に対する復讐心。紛れもない人間の悪意。恐れなくて。それが、アーク様が予測した、最後の結論なんだから。」
10	アズ「やがて、人類とヒューマギアが争い、全てが滅びる。そのカギを握るのが、あなたよ。」
11	或人「俺の秘書はお前じゃない!! ……イズだ。」
12	アズ「そんな怖い顔しないでよー。せつかくあなた好みの色に変えたのに。」
13	或人「イズを奪った、アイツだけは許さない……。」
14	アズ「感じるよー。あなたの悪意を。」
15	或人「滅、イズを破壊して、心は痛まなかったのか。少しも苦しいと思わなかったのか!」
16	或人「俺はお前を許さない……。」
17	或人「俺は……取返しつかないことをした……。もう元には戻れない……。終わらせるしかないんだ……。」
18	アズ「いいいよ、決戦の始まりよ。うっふふ……。飛電或人、パーサス滅。」

メモリアルモードでの必殺技発動

アークドライバーとアークワンプログライズキーのどちらも「メモリアルモード」にした状態で、まず「アークワン」の変身遊びを行い、その後プログライズキーを押し込んで必殺技を発動します。

アークワンプログライズキー → 「パーフェクト」の音声のみが鳴ります。

アークドライバー ワン → 「コンクルージョン」以降の必殺技音声がすべてこちらから鳴ります。

※悪意必殺技の発動方法も通常モードと同様です。

