

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)



●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、ご注意ください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●回転部には指や髪の毛などははさまれないように注意してください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

<使用上の注意> ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本体には「ヒーリングっど♥プリキュア」シリーズの元素ボトル以外のものを取り付けしないでください。破損の恐れがあります。●占いは将来に起きる出来事を保証するものではありません。



セット内容と各部名称

★ヒーリングっどアロー本体…1個

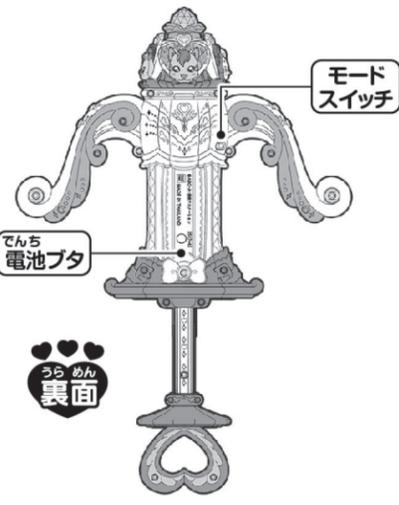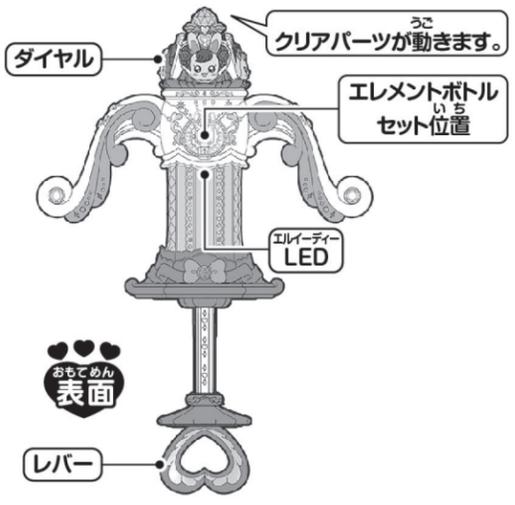

★スペシャル・ヒーリングっどボトル…1個




★取扱説明書…1枚

あそぶ前に…


必ず保護者の方が行ってください。  
※モードスイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。  
※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

※あそび終わったらモードスイッチをX(OFF)にしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取りはずしてください。

電池の入れかたと電源の入れかた

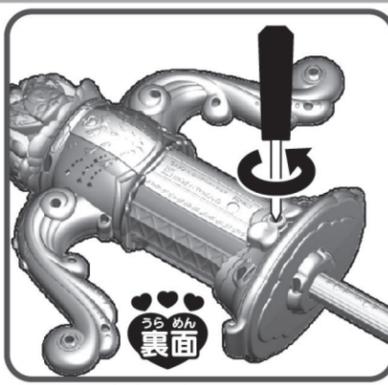


1 本体裏面の電池プタのねじを+(プラス)または-(マイナス)ドライバーで矢印の方向に回し、電池プタを取りはずします。

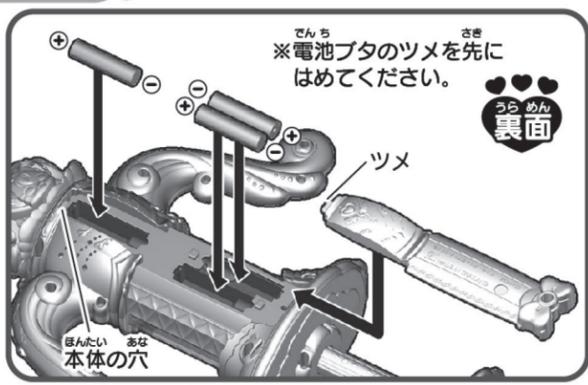

2 単4乾電池3本(別売り)を+(プラス)または-(マイナス)を間違えないように入れてください。  
3 電池プタのツメを本体の穴にはめ合わせてから、ねじを1と逆の方向に回してしっかり閉じてください。


レバー操作について

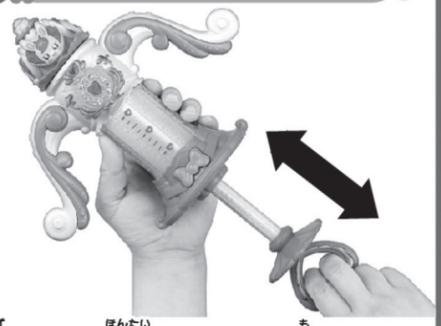

図のように本体をしっかりと持って、レバーを動かしてください。

レバーを押す  
レバーを矢印の方向に奥まで押し込んで、本体内部にあるスイッチを押します。

レバーを引く  
レバーを矢印の方向に手前に引ききって、本体内部にあるスイッチを押します。

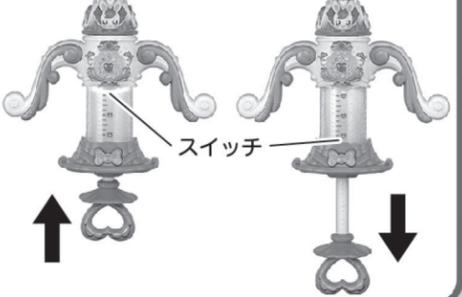

スリープ


約1分間、何も操作をしないと、「またね!」とセリフが流れ、スリープに入ります。

スリープの解除のしかた

下のいずれかの操作で解除できます。  
♡ダイヤルを回す。♡レバーを押す/レバーを引く。  
♡エレメントボトルをセットする。



本体裏面のモードスイッチをAまたはBにして電源を入れます。

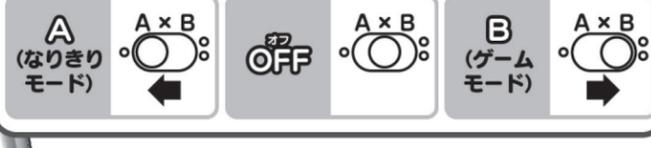

## おんりょうちようせい 音量調整のしかた

- レバーを奥まで押し込み、押し続けます。(約3秒間)  
※セリフ・効果音が出ないときに押し込んでください。
  - 音量調整モードに入ります。
  - ダイヤルを回すたびに、大→小→中→大→…と3段階の音量で効果音流れます。(LEDは、<大>のとき赤、<中>のときピンク、<小>のとき白に光ります。)
  - 丁度よい音量のときにレバーを押すと、「決定だよ」とセリフが流れて設定完了です。
- ※モードスイッチを×(OFF)にすると、音量は初期設定の<中>に戻ります。  
※技やゲーム中の場合は、終了後に行ってください。

## エレメントボトルのセット・はずしかた

**はずしかた**  
本体を押さえながら、エレメントボトルを手前に引き抜きます。

**べつり**  
※別売りのエレメントボトルも同様です。

## ダイヤルについて

ダイヤルは左右どちらにも回転します。

なりきりモードでダイヤルを回すと、4人のヒーリングアニマルの音声がランダムに流れます。

正面にくるヒーリングアニマルと音声は連動しません。

## ヒーリングっどアローであそぼう!

レバー位置 レバーを押した後、レバーから片手を離れた状態からスタート!

### おちゅうしゃアクションでパワーチャージ!

### プリキュアといっしょにパワーアップ変身&浄化技!

#### なりきりモード (Aモード)

モードスイッチをAにしてね

**1** **キラッ!**

スペシャル・ヒーリングっどボトルをセット!

**2** **ヒーリングアニマルパワー・全開!** **キュン!**

「ヒーリングアニマルパワー・全開!」のセリフ中に、ダイヤルを回してヒーリングアニマルを選んでね。

※一定秒数後、操作をしなくても自動で進みます。

**3** **アメイジングお手当て! 準備OK!**

「アメイジングお手当て! 準備OK!」とセリフが流れたら、浄化技の準備完了!

**4** **オッケー OK! キラッ!**

手前にレバーを引ききって、パワーチャージ!

**5** **プリキュア! ファイナル! ヒーリングっど♥シャワー!** **ピューン!**

レバーを押しはじめるとメロディが流れるよ! 最後まで押しきって浄化技を放とう!

**お大事に!**

なりきりモードの待機状態でレバーを押したり引いたりすると、ヒーリングアニマルのセリフが聞けるよ!

モードスイッチをBにしてね **レバー位置** レバーを押した後、レバーから片手を離れた状態からスタート!

#### ゲームモード (Bモード)

**ゲーム選択**  
ダイヤルを左右に回すとゲームが切り替わるよ! ゲームを選んだら、レバーを押して決定してね!

**選択したゲームのキャンセルのしかた**  
ゲーム名の音声が鳴っている間に、レバーを奥まで押し込み、約3秒間押し続けると、ゲームが途中でキャンセルされて、ゲーム選択に戻るよ。

**1. おちゅうしゃゲーム**  
診断結果の色のおちゅうしゃで、お当てしよう! ダイヤルでLEDの色を選んで、おちゅうしゃしてね!

**3. リズムアローゲーム**  
リズムに合わせてレバーを押したり引いたりするよ! 「レバーをたくさん引くニャ!」と流れたら、レバーを手前側!何回も引こう!

**4. えんそうゲーム**  
ダイヤルで曲を選んで、レバーを押して決定!演奏中にレバーを押したり引いたりして合の手が入られるよ! ヒーリングアニマルの声と楽器の合の手(全6種)はダイヤルで切り替えられるよ!

**2. エレメントボトルうらない**  
好きなエレメントボトルをセットしてレバーを引いてパワーチャージ! レバーを押して占ってね! 占いの結果は全部で10種類!

**レバーをたくさん引くニャ!**  
※レバーを「引ききったまま」「押しきったまま」の状態にせず、音声の指示ごとに上下に動かして本体内部のそれぞれのスイッチを押してください。

**曲リスト**  
① 幸せなら手をたたこう ③ ねこふんじやった  
② アルプス一万尺 ④ フノクリ・フノクラ

※ダイヤル正面にくるヒーリングアニマルと音声は連動しません。

#### 別売りのエレメントボトルであそぼう!

ヒーリングっどアローでプリキュアとパートナーたちのおしゃべりが聞けるよ!



セリフは全部で8種類!  
※なりきりモード (Aモード) であそべます。  
※セリフはランダムで流れます。  
※別売りのどのエレメントボトルをセットしても、あそびは同じです。

エレメントボトルはおかし売場やガシャポンでも発売中!

※「ガシャポン」はバンダイの登録商標です。