



オリケシデビュー! ハートボックスセット

セット内容

■ 本体…1個
■ スペーサー…1個

- デザインシート…5枚
- ケシゴムシート…6色・計25枚
- ハートボックス…1個
- ミラクルスティック…60本
- ピンセット…1本
- 専用素材セット(別売り)用お手本カタログ…1冊

このセット内容で
消しゴムが
8個
作れます。



大事なお願い!

- 電子レンジの使用前に必ず庫内の掃除をし、異物を取り除いてください。
- 消しゴム表面につける水の量は規定の量を守ってください。
(小さじ半分程度の水を全体に行き渡るよう指先で広げ、その後もう一度小さじ半分程度の水をつけてます。)
- 電子レンジ内が冷めていることを必ず確認してからセットしてください。
続けて作りたいときは、一度庫内を冷ましてから行ってください。
- 加熱時間を守ってください。オリケシは500W、もしくは600Wの電子レンジで80秒加熱して作ります。ワット数が高すぎたり加熱時間が長すぎると、溶けすぎてはみ出すことがあります。指定のワット数と時間でも溶けすぎてしまう場合は、10秒ずつ時間を減らして作ってみてください。電子レンジの種類によって加熱状態が異なりますので、使用するレンジのちょうど良い加熱時間を見つけてみましょう。
- スチームを伴う加熱方法では作製できません。必ず家庭の電子レンジの加熱方式をご確認の上、ご使用ください。

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。●保護者の方が必ず一緒に遊んでください。また電子レンジのお取り扱いは必ず保護者が方に行ってください。●火のそばに置かないでください。変形や火災の原因となります。●発煙・発火の恐れがありますので、使用前に必ず電子レンジ庫内の掃除をし、異物を取り除いてください。

注意(ちゅうい)

●本紙を必ずお読みください。●オリケシは電子レンジ専用です。直火、オーブンやグリルでのご使用はできません。●電子レンジでオート加熱、おまかせ加熱、追加加熱、空だきはしないでください。思わぬ事故の恐れがあります。●表示されているワット数、時間などを必ず守り、設定以外での加熱はしないでください。変形、発煙の恐れがあります。●電子レンジでの加熱直後は消しゴムと本体が熱くなっています。十分に冷ました後取り出してください。火傷の恐れがあります。●可動する隙間には指など入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ハサミを使用する部分がありますので、お取扱いには注意してください。

使用上の注意 ●梱包材は開封後すぐに捨ててください。●電子レンジの取扱説明書を必ず確認してから、使用してください。また電子レンジの機種により、加熱時間は多少異なりますのでご注意ください。●消しゴムを電子レンジで加熱する場合は、必ず本体に入れてから加熱してください。●連続で本体を使用する場合は、本体が十分に冷めていることをご確認の上ご使用ください。冷めていない状態で使用しますと、変形の恐れがあります。●本体はオリケシ専用です。オリケシ以外の消しゴムではご使用できません。●不安定な場所では使用しないでください。●可動部分、取扱部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●完成した消しゴムはデザイン上細くなっている部分が崩れやすくなっています。消す際はやさしく扱ってください。

※「スティック材料」…ケシゴムスティックもしくは、ミラクルスティックのこと。

対象年齢8才以上

取扱説明書

ハートボックスの使い方



ミラクルスティックってなあに?


かわいいカタチも作れちゃう! まさにミラクルなスティック!!

ミラクルスティックとケシゴムスティックをいつしょに並べてレンジにかけます。すると…ミラクルスティックを並べた部分だけ後からはずせて、カタチを作ることができます。好きなカタチをアレンジして自分だけのオリケシを作つてね!

注意 ●ミラクルスティックは消しゴムではないので、字を消せません。●作品で文字やイラストを消すときは、角の部分からやさしく使ってください。

何度でも使える!!

ミラクルスティックは何度でも使うことができます。使い終わっても捨てずに大切に保管してください。

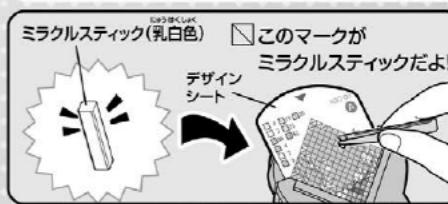


別売りの専用素材セットで作った消しゴムと合わせて遊ぶともっと楽しい♪

ベース13色セット



バステル13色セット

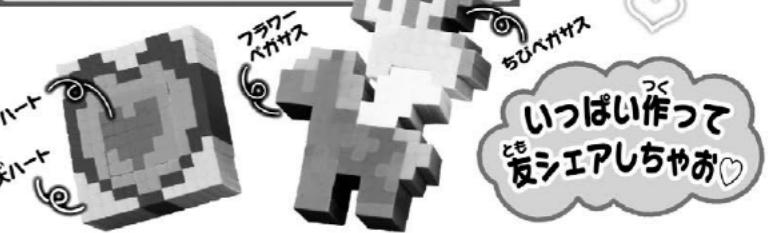

いっぱい作つて
とも友シェアしちゃお

Webでデザインシートが
ダウンロードできる!
簡単にいろんな消しゴムを作つてみよ!

無料ダウンロードできる
デザインシートがいっぱい!!



デザインシートのダウンロードはコチラ!
<https://girls.channel.or.jp/orikeshi/design/>

オリケシに関する情報は
ココでチェック <https://girls.channel.or.jp/orikeshi>



オリケンの作り方


使うもの

●本体上パーティ


●スペーサー
10ドット×10ドットの
オリケンを作るときに、本体にはめて
います。13ドット×13ドットの場合は、
使いません。

●ピンセット
スティック材料を並べるのに
使います。


*スティック材料
…ケシゴムスティック、
ミラクルスティックのこと

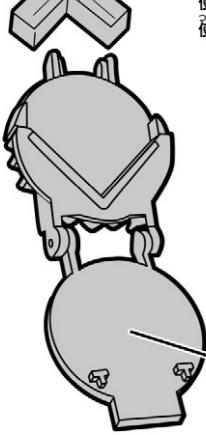


●本体
本体上パーティと
合わせて使います。

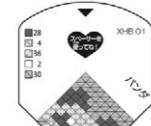

●デザインシート
オリケンを作るために、必要な
情報が書かれたシートです。
本体にセットして使います。

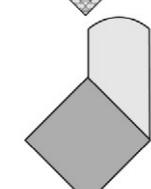


●らくらくシート
オリケンを作るのに便利な
粘着シートです。デザインシートの上に重ねて
使います。

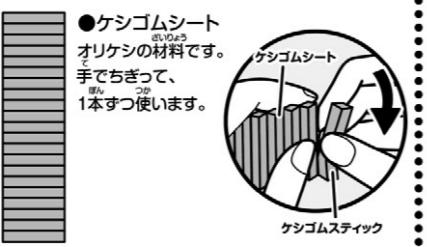

●ケシゴムシート
オリケンの材料です。
手でぎこちて、
1本ずつ使います。

デザインシートの見方

必要な色と本数が書いてあるよ!

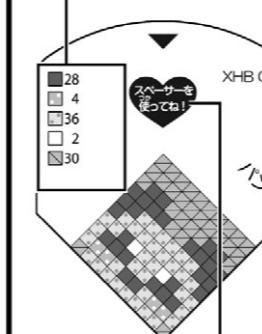


スペーサーが必要な場合は
ここに書いてあるよ!


- ミラクルスティック
- ベーシックカラー
- パステルカラー

1 スティック材料を並べよう!


*スティック材料…ケシゴムスティック、ミラクルスティックのこと

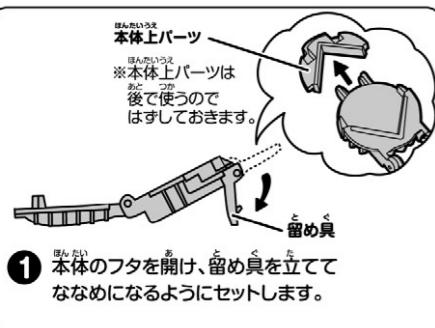

① 本体のフタを開け、留め具を立てて
ななめになるようにセットします。

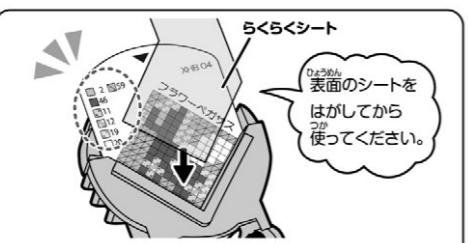


② 好きなデザインシートを本体にセットし、らく
らくシートの粘着部分を上に重ねます。
必要なスティック材料を確認し、用意しておきます。

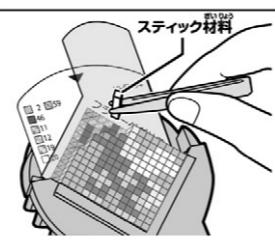

③ デザインシートに合わせて、
スティック材料を下から順に
並べます。



④ 全て並べ終わったら、スティック材料が倒れ
ないように本体上パーティをはめます。

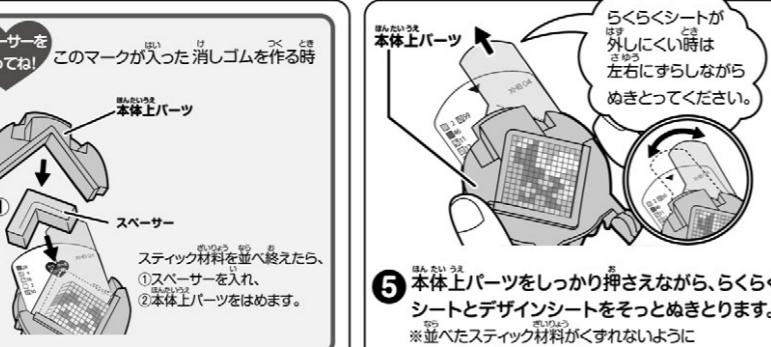

⑤ 本体上パーティをしっかりと押さえながら、らくらく
シートとデザインシートをそっとぬきとります。
※並べたスティック材料がくずれないように
ゆっくりぬきとましょ。



★お水の量の目安★


合計小さじ1杯程度



⑦ 本体のフタを閉じ、留め具で
しっかりと閉めます。
これで準備OK!

2 電子レンジに入れよう!

熱源の取り扱いはオリケン本体の出し入れも含めて
必ず保護者の方が行ってください。

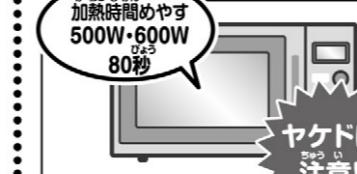

① スティック材料を並べて水をつけ
フタを閉じた本体を
電子レンジで加熱します。




加熱時間めやす
500W~600W
80秒

ヤケドに
注意!



約10分

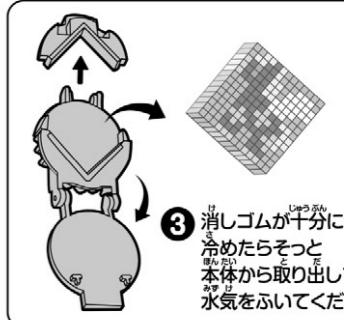

③ 消しゴムが十分に
冷めたらそっと
本体から取り出して、
水気をふいてください。

⑤ できあがり!



注意(ちゅうい)

*電子レンジ内に冷めていることを必ず確認してからセットしてください。

*電子レンジを続けて使用する場合は、電子レンジ庫内が冷めていることを確認
してください。

*電子レンジの使用前に必ず庫内の掃除をし、異物を取り除いてください。

*消しゴムを電子レンジで加熱する時は、必ず本体に入れてから加熱してください。

*電子レンジで加熱する前に必ずらくらくシートとデザインシートをぬきとり、水を適
量つけてください。

*電子レンジのワット数を確かめてから加熱してください。

*オート加熱、あまかせ加熱はしないでください。

*オープンレンジの場合は電子レンジの設定になっていることを必ず確認してください。

*加熱後の本体は熱くなっている場合があります。すぐにさわらず3分間待ち、
冷めた事を確認してから電子レンジから取り出してください。

*消しゴムを本体から取り出す時は、固まっているかよくご確認ください。やわらかい
場合は無理に取り出さず、もう少し冷やしてください。形が崩れる恐れがあります。

スチーム式使用不可



*スチームを伴う加熱方法では作製できません。
必ずご家庭の電子レンジの加熱方式をご確認の
上、ご使用ください。

*電子レンジを使用する時は、必ず保護者の方が行つ
てください。



※電子レンジ内の置き方*

オーブン皿

オリケン本体

フラットテーブル

※オープンモード、スチーム式使用不可。


※推奨ワット数以外での加熱は絶対に

しないでください。

作り方のコツ

電子レンジの機種によって、できあがりが異なる場合があります。1個目を加熱した時の
できあがりが下記のような場合は、2個目から設定時間を10秒単位で調整してください。


●消しゴムがくっつかない場合



+10秒

・加熱不足が考えられます。設定時間より長めの時間で加熱してみて
ください。(10秒ずつプラス)

●消そうとするとポロボロと
ぐずれてしまう



-10秒

・加熱しきが考えられます。設定時間より短めの時間で加熱してみて
ください。(10秒ずつマイナス)


●消しゴムがはみだしてしまう場合



-10秒

・水が本体に行き渡っていない可能性があります。並べたスティック表面全体
に水が行き渡るよう、指先で水をたたき入れるようにしてみてください。

●スティック材料を上手に並べるには



なら
下から順番にいねいに並べていきましょう。

