




オリケシ キラキラチェンジ! DXセット

対象年齢8才以上
取扱説明書

- セット内容**
- ◆デザインシート…25枚
 - ◆ケシゴムシート…11色・計35枚
 - ◆サーモチェンジケシゴムシート…3色・計5枚
 - ◆蓄光ケシゴムシート…3色・計18枚
 - ◆ミラクルスティック…60本
 - ◆コレクションBOX…1個
 - ◆オリケシ本体…1個 ※説明内では本体と印します。
 - ◆ピンセット…1本
 - ◆スパーサー…1個
 - ◆蓄光・サーモチェンジケシゴムシート用保存袋…1枚
 - ◆専用素材セット(別売り)用紹介カタログ…1冊
 - ◆取扱説明書(本紙)

このセット内容ではA・B好きなデザインどちらかのデザインシート
大3枚・中9枚・小1枚(共通)分の消しゴムが作れます。

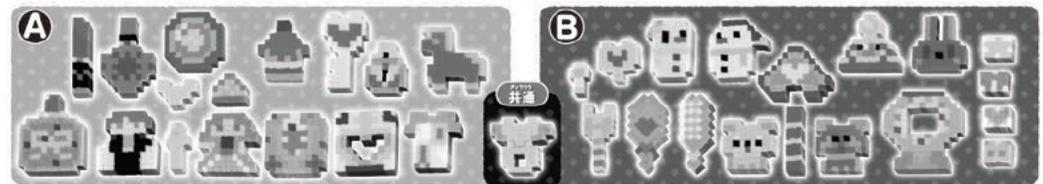

- ! 大事なお願い!**
- ①電子レンジの使用前に必ず庫内の掃除をし、異物を取り除いてください。
 - ②消しゴム表面につける水の量は規定の量を守ってください。
(小さじ半分程度の水を全体に行き渡るよう指先で広げ、その後もう一度小さじ半分程度の水をつけます。)
 - ③電子レンジ内が冷めていることを必ず確認してからセットしてください。
続けて作りたいときは、一度庫内を冷ましてから行ってください。
 - ④加熱時間を守ってください。オリケシは500W、もしくは600Wの電子レンジで80秒加熱して作ります。ワット数が高すぎたり加熱時間が長すぎると、溶けすぎてはみ出す事があります。指定のワット数と時間でも溶けすぎてしまう場合は、10秒ずつ時間を減らして作ってみてください。電子レンジの種類によって加熱状態が異なりますので、使用する電子レンジのちょうど良い加熱時間を見つけてみましょう。
 - ⑤スチームを伴う加熱方法では作製できません。必ずご家庭の電子レンジの加熱方式をご確認の上、ご使用ください。

警告(けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●保護者の方が必ず一緒に遊んでください。また電子レンジのお取り扱いには必ず保護者の方が行ってください。●火のそばに置かないでください。変形や火災の原因となります。●発煙・発火の恐れがありますので、使用前に必ず電子レンジ庫内の掃除をし、異物を取り除いてください。

注意(ちゅうい)

- 本紙を必ずお読みください。●オリケシは電子レンジ専用です。直火、オーブンやグリルでのご使用はできません。●電子レンジでオート加熱、おまかせ加熱、追加加熱、空だきはしないでください。思わぬ事故の恐れがあります。●表示されているワット数、時間を必ず守り、設定以外での加熱はしないでください。変形、発煙の恐れがあります。●電子レンジでの加熱直後は消しゴムと本体が熱くなっております。十分に冷ました後取り出してください。火傷の恐れがあります。●可動する隙間には指など入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ハサミを使用する部分がありますので、お取り扱いには注意してください。

<使用上の注意>

- 梱包材は開封後すぐに捨ててください。●電子レンジの取扱説明書を必ず確認してから、使用してください。また電子レンジの機種により、加熱時間は多少異なりますのでご注意ください。●消しゴムを電子レンジで加熱する場合は、必ず本体に入れてから加熱してください。●連続で本体を使用する場合は、本体が十分に冷めていることを確認の上ご使用ください。冷めていない状態で使用すると、変形の恐れがあります。●本体はオリケシ専用です。オリケシ以外の消しゴムではご使用できません。●不安定な場所では使用しないでください。●可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●完成した消しゴムはデザイン上細くなっている部分が崩れやすくなっております。消す際はやさしく扱ってください。

《電話受付先》 バンダイお客様相談センター
〒277-8511 柏市豊四季241-22 ナビダイヤル 0570-041-101
●受付時間 10時~17時(祝日、夏季・冬季休業日を除く)
PIS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。

《商品・修理品送付先》 バンダイ 板橋修理・配送センター
〒321-0298 板橋区下板橋五丁目おもちのま54-2-20
●営業時間 10時~17時(土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く) 電話番号はお客相談センター共通
海外からのお問い合わせは受け付けておりません。
Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.

発売元
株式会社バンダイ
東京都台東区駒形1-4-8 〒111-8081

ケシゴムシートについて

蓄光ケシゴムシートについて

明るいところで光を当ててから暗いところで見ると、蓄光ケシゴムスティックの部分が光るよ☆

デザインが変わるよ!!

※写真はイメージです。

注意(ちゅうい)

- 直射日光等強い光を長時間当て続けると発光が弱くなる恐れがありますのでご注意ください。
- 長い間蓄光の遊びを楽しむためには、ケシゴムシートを付属の保存袋に入れて保存してください。

注意(ちゅうい)

ここには置かないでね

まどぎわ

蓄光ケシゴムシートの見分け方!

ケシゴムシートの真ん中に小さな凸点があるのが蓄光ケシゴムシートだよ!

※白、パステルブルー、パステルピンクのケシゴムシートだよ。 ※ケシゴムシート白色とまちがえないでね!

サーモチェンジケシゴムシートについて

あたためると色が変わる! 不思議なケシゴムシート

あたためてカラーチェンジ!!

サーモチェンジケシゴムシートの見分け方!

ケシゴムシートの真ん中に小さな凸点がないのがサーモチェンジケシゴムシートだよ!

※水色、ピンクパープル、ライトグリーンのケシゴムシートだよ。

注意(ちゅうい)

- 約30℃以上になると徐々に色が変わり、それ未満になると変化前の状態にもどります。
- 暑い部屋では、あたためていなくても自然に色が変わってしまう場合があります。
- 寒い部屋や手が冷たいときなどは、あたためても色が変わりにくい場合があります。
- ケシゴムシート、完成したオリケシ、コレクションBOXを直射日光の当たる場所や蛍光灯の近くに置かないでください。紫外線により色変わりの効果がなくなります。
- 長い間、色変わりの遊びを楽しむためには、ケシゴムシートを付属の保存袋に入れて保存してください。
- 一般的な室内環境(※500ルクス程度)に1日6時間置いておいた場合、約6ヶ月で色変わりの効果がなくなります。 ※読書をする明るさの室内が500ルクス程度です。

太陽光の当たるところ

蛍光灯の近く

コレクションBOXに飾ってみよう!

BOXのフタを開ける時は、このつまみを下から持ちあげてね。

ケシゴムシートやミラクルスティックを色分けして収納しちゃおう☆
オリケシ本体やデザインシートもしまえるよ!

フタの上をおさえてしまうと開きません。



ミラクルスティックってなあに?

かわいい形も作れちゃう! まさにミラクルなスティック

何度でも使える!!

ミラクルスティックは何度でも使うことができます。使い終わっても捨てずに大切に保管してください。

ミラクルスティックとケシゴムスティックをいっしょに並べて電子レンジにかけます。すると…ミラクルスティックを並べた部分だけ後からはずせて、カタチを作ることができます。好きなカタチをアレンジして自分だけのオリケシを作てね!

このマークがミラクルスティックだよ!

注意 ●ミラクルスティックは消しゴムではないので、字を消しません。

オリケシの作り方

使うもの

- 本体上パーツ
- スペーサー
10ドット×10ドットのオリケシを作るときに、本体にはめて使います。13ドット×13ドットの場合は、使いません。
- ピンセット
スティック材料を並べるのに使います。
- デザインシート
オリケシを作るために、必要な色と本数が書かれたシートです。本体にセットして使います。
- ケシゴムシート
オリケシの材料です。手でちぎって、1本ずつ使います。

Point
ケシゴムシートは手でちぎることができるよ。ていねいに、1本ずつちぎろう。ちぎったケシゴムスティックを無くさないように気をつけてね。

※スティック材料…ケシゴムスティック、ミラクルスティックのこと

●本体
本体上パーツと合わせて使います。

★スティック材料を並べよう!

※本体上パーツは、後で使うので、はずしておきます。

1 本体のフタを開け、留め具を立ててななめになるようにセットします。

ここに必要な色と本数が書いてあるよ!

2 好きなデザインシートをセットします。

AかBを選んでね!

デザインの変り方が書いてあるよ

●**蓄光チェンジ**
…光をあててから暗いところで見るとデザインが変わるよ

●**サーモチェンジ**
…あたためるとデザインが変わるよ

●**蓄光・サーモWチェンジ**
…あたためたり、光をあててから暗いところで見るとデザインが変わるよ

3 デザインシートに合わせてスティック材料を下から順に並べます。

4 全て並べ終わったら、スティック材料が倒れないように本体上パーツをはめます。

スペーサーをこのマークが入った消しゴムを作る時使ってね!

1 スペーサーを入れ、
2 本体上パーツをはめます。

5 本体上パーツを押さえながらデザインシートをそっとめきとります。
※並べたスティック材料がくずれないようにゆっくりめきとりましょう。

6 並べたスティック材料に水をつけます。小さじ半分程度の水を全体に行き渡るよう指先で広げ、その後もう一度小さじ半分程度の水をつけます。

上手にスティック材料を並べるコツ
スティック材料が倒れないように、下から順番にていねいに並べていこう。

1 1段目 **2** 2段目
3 3段目 **4** 4段目

そのまま下から順に並べていこう。

スティック材料が倒れてしまったら、あわてずにピンセットでそっと直そう。

★お水の量の目安★
合計小さじ1杯程度

7 本体のフタを閉じ、留め具でしっかりと閉めます。これで準備OK!

デザインシートの見方

必要な色と本数が書いてあるよ!

- ミラクルスティック
- ベーシックカラー
- サーマチェンジ
- パステルカラー
- 蓄光

1 11 2 24 3 4 4 5 11

スペーサーをここに書いてあるよ!

スペーサー

★電子レンジに入れよう!

ヤケドに注意!
加熱時間めやす
500W・600W
80秒

加熱後はすぐに取り出さず、3分まってから取り出しましょう。

3 消しゴムが十分に冷めたらそっと本体から取り出して、水気をふいてください。

1 スティック材料を並べて水をつけてフタを閉じた本体を電子レンジで加熱します。

2 水を入れたボールなどに本体をそのまま入れ、10分程度冷やします。

5 できあがり!

4 ミラクルスティックをはずします。外側の部分はそっと指ではずしてください。はずれにくいところは、ピンセットの先でそっと押すとはずれます。

ミラクルスティックは何度も使えます。使い終わっても捨てずに大事に保管してください。なくさないように注意してください。ミラクルスティックを保管するときは必ず水気をふき取って保管してください。

消しゴムが十分に冷めたらそっと本体から取り出して、水気をふいてください。

注意(ちゅうい)

- ※電子レンジ内が冷めていることを必ず確認してからセットしてください。電子レンジを続けて使用する場合は、電子レンジ庫内が冷めていることを確認してください。
- ※電子レンジの使用前に必ず庫内の掃除をし、異物を取り除いてください。
- ※消しゴムを電子レンジで加熱する時は、必ず本体に入れてから加熱してください。
- ※電子レンジで加熱する前に必ずデザインシートをめきとり、水を適量つけてください。
- ※電子レンジのワット数を確認してから加熱してください。
- ※オート加熱、おまかせ加熱はしないでください。
- ※オープンレンジの場合は電子レンジの設定になっていることを必ず確認してください。
- ※加熱後の本体は熱くなっている場合があります。すぐにさわらず3分間待ち、冷めた事を確認してから電子レンジから取り出してください。
- ※消しゴムを本体から取り出す時は、固まっているかよくご確認ください。やわらかい場合は無理に取り出さず、もう少し冷やしてください。形が崩れる恐れがあります。

スチーム式使用不可

※スチームを伴う加熱方法は作製できません。必ずご家庭の電子レンジの加熱方式をご確認ください。上、ご使用ください。※電子レンジを使用する時は、必ず保護者の方が行ってください。

加熱時間めやす
500W・600W
80秒

電子レンジ内の置き方

電子レンジの機種によっては、熱の伝わりづらい場所があります。ターンテーブル型電子レンジの場合は回転皿の端に、フラットテーブル型電子レンジの場合は、中央にオリケシ本体を置いてください。

※オープンモード、スチーム式使用不可。
※推奨ワット数以外での加熱は絶対にしないでください。

加熱時間を守ってください。
オリケシは500W、もしくは600Wの電子レンジで80秒加熱して作ります。ワット数が高すぎたり加熱時間が長すぎると、溶けすぎてはみ出すことがあります。指定のワット数と時間でも溶けすぎてしまう場合は、10秒ずつ時間を減らして作ってみてください。電子レンジの種類によって加熱状態が異なりますので、使用する電子レンジのちょうど良い加熱時間を見つけてみましょう。

作り方のコツ

電子レンジの機種によって、できあがり異なる場合があります。1個目を加熱した時のできあがり下記のような場合は、2個目から設定時間を10秒単位で調整してください。

●消しゴムがくっつかない場合
●消そうとするとポロポロとくずれてしまう

→ +10秒

●加熱不足が考えられます。設定時間より長めの時間で加熱してみてください。(10秒ずつプラス)
●水が全体に行き渡っていない可能性があります。並べたスティック表面全体に水が行き渡るように、指先で水をたたき入れるようにしてみてください。

●消しゴムがはみだしてしまう場合

→ -10秒

●加熱しすぎが考えられます。設定時間より短めの時間で加熱してみてください。(10秒ずつマイナス)

別売りの専用素材セットで作った消しゴムと合わせて遊ぶのもっと楽しい!

専用素材
販売キキキキキキキキ

専用素材
販売キキキキキキキキ

専用素材
販売キキキキキキキキ

Webでデザインシートがダウンロードできる!
無料ダウンロードできるデザインシートがいっぱい!!

デザインシートのダウンロードはコチラ!
<https://girls.channel.or.jp/orikeshi/design/>

オリケシに関する情報はココでチェック
<https://girls.channel.or.jp/orikeshi>

とも友シェア オリケシ 検索