

成聖剣ソードライバー

SEIKEN SWORDRIVER

あそ かの
の遊び方

セット内容

取扱説明書(本書)…1

聖剣ソード本体…1

ソードライバーバックル…1

プレイブドラゴン
ワンダーライドブック…1

火炎剣烈火エンブレム…1

ベルト右(R)…1

ベルト左(L)…1

ベルト留め…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●聖剣ソードをテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気や電波で機能異常が起こる場合があります。●聖剣ソードは微弱な電波を発生しますので、病院やその他の電波使用が禁止されている場所では使用しないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。危険です。

使用上の注意

●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は、表紙ページを止まる位置まで開いて戻し、「ストーリー音」を鳴らしてください。●QRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。●DX聖剣ソードライバーにはワンダーライドブックシリーズ以外は取り付けられません。他のものを無理に取り付けると破損する場合があります。●ワンダーライドブック、エンブレムをテレビやスピーカー等、強い磁気を発する機器に近づけないでください。内部チップが破損する場合があります。●周囲に強い磁気が発生していたり、金属などの材料が近くにある場合、反応しない場合がありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。

よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指挟み注意!!

可動部に指などはさまないようご注意ください。


振り回さない!!

各部名称

ソードライバーバックル




聖剣ソード本体

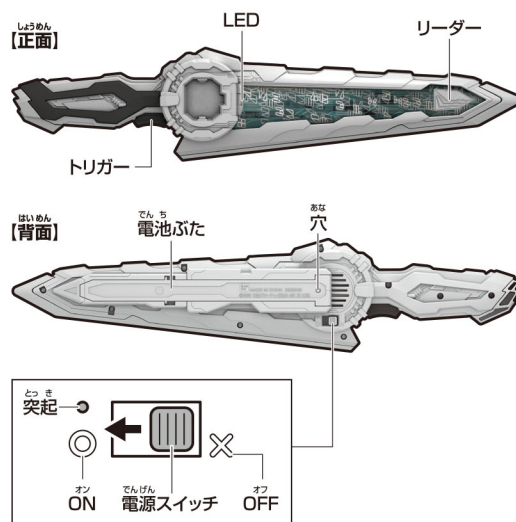


ブレイブドラゴンワンダーライドブック



ベルト右(R)

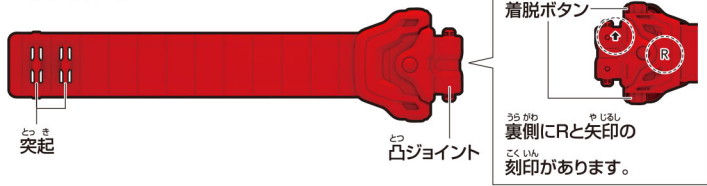

ベルト左(L)…1

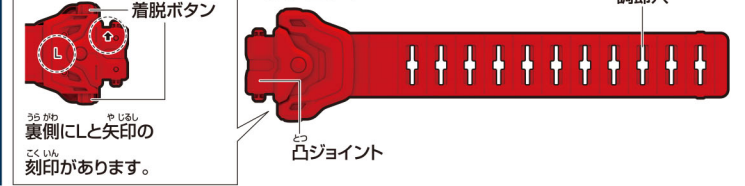

乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。※音声が鳴らなくなり、LEDが繰り返し赤色に点滅する場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。


- ①-1 本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
- ①-2 電池ふたを取り外します。

②乾電池を入れます。

- 単4乾電池3本(別売りの+)をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ふたを戻します。


- 電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

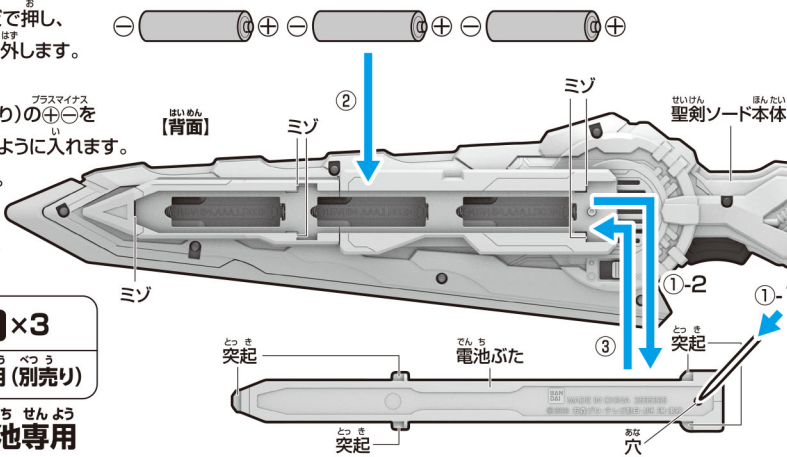

単4 × 3
単4乾電池3本使用(別売り)
●アルカリ電池専用

電源の入れ方

本体背面の電源スイッチをO(ON)にします。

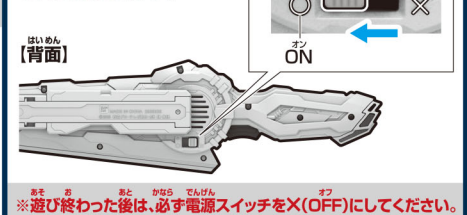

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

電池を使用する際は、次の項目に注意してください。

- ※未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。
- ※電池の+/-を間違えないように入れてください。
- ※遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池をとり外してください。

初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方



ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。


- ①-1 ワンダーライドブック背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
- ①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

- 古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を+/-に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

- 電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

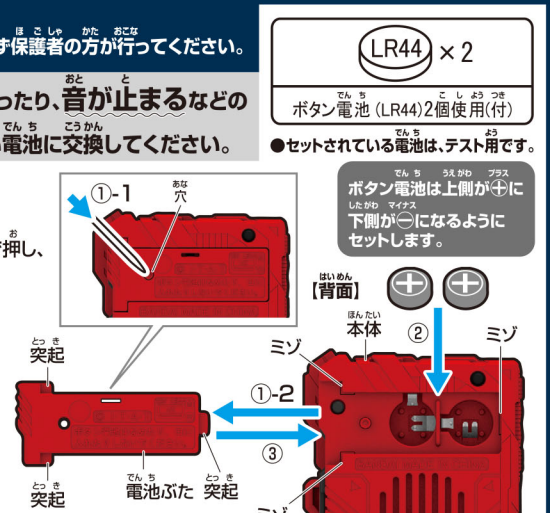


聖剣ソードライバーの組み立て方と装着の仕方


※セット内容の状態から始めます。

1 ベルト右(R)・ベルト左(L)の取り付け

- ① ソードライバーバックル背面の凹ジョイント(R)の矢印の刻印に向きを合わせて、ベルト右(R)の着脱ボタンを押しながら、
- ② 凹ジョイント(R)に凸ジョイントを合わせます。

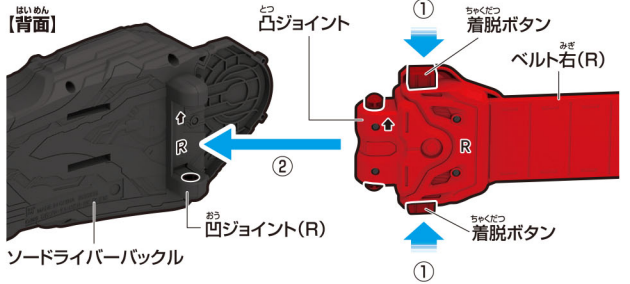


- ③ 着脱ボタンを離して、凹凸ジョイントをしっかりとはめ込みます。
※ベルト左(L)も同様に行います。

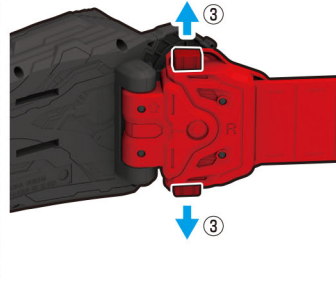


2 ベルトの調整と装着

- ① ベルト留めにベルト右(R)を通します。

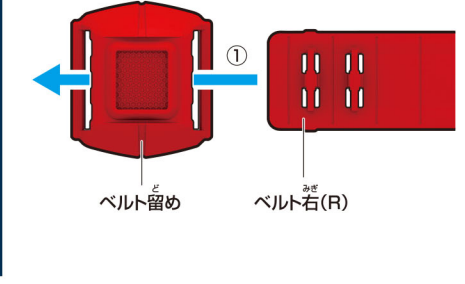

- ② ベルト左(L)が外側になるように腰に巻き付け、体に合わせた位置で2つの突起をはめ込みます。

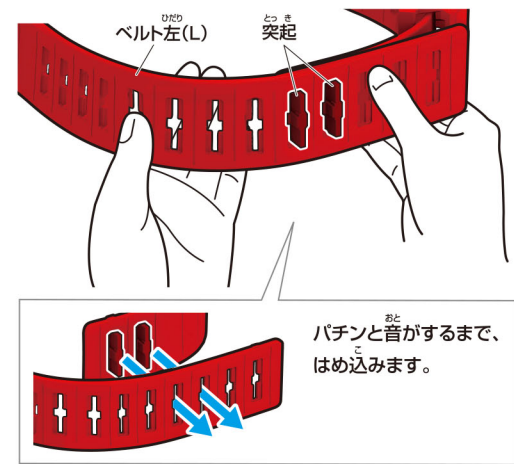


- ③ ベルト留めをベルトが重なっている部分まで移動させます。



3 火炎剣烈火の組み立て

- ① 火炎剣烈火エンブレム背面のリードマークを聖剣ソード本体のリーダーに当てます。
→「火炎剣烈火」と鳴り、火炎剣烈火モードとなります。
※モードを変更していない場合は、火炎剣烈火モードになっています。

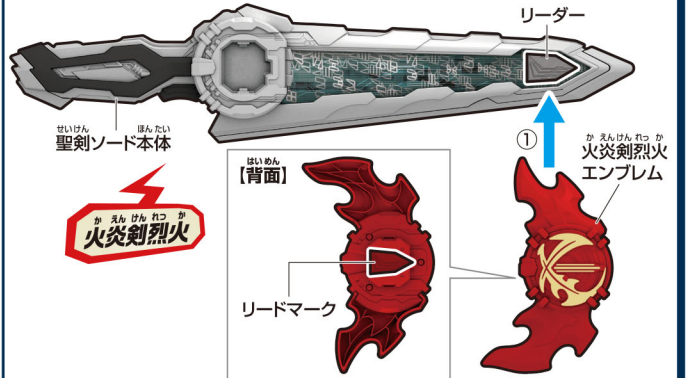

- ② 聖剣ソード本体の凹部に、火炎剣烈火エンブレム背面の凸部を図のようにカチッと鳴るまで取り付けます。



4 火炎剣烈火をソードライバーバックルに挿入

- ソードライバーバックルの剣スロットに火炎剣烈火を挿入します。
※安全のため勢よく剣を挿入しないでください。




ワンダーライドブックの遊び方

※セット内容の状態から始めます。

ボタンを軽く押します。
→「タイトル名」が鳴ります。

ブレイブドラゴン
ワンダーライドブック

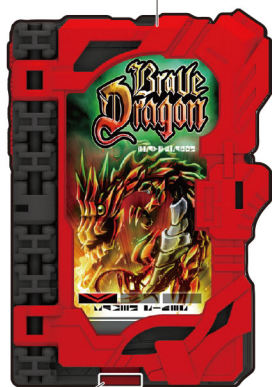

ひょうし表紙ページを開き、止まる位置まで押し込みます。

→ページが戻るときに「ストーリー音」が鳴ります。

かつて全てを滅ぼすほどの偉大な力を手にした神獣がいた



【変身ページが開いた図】
デラックスセイケン DX聖剣ソードライバーでの変身遊び時
※変身ページは手動では開けません。

仮面ライダーセイバー ブレイブドラゴンに変身!

※聖剣ソードライバーは完成状態でを行います。※ワンダーライドブックは表紙ページを閉じた状態でを行います。

※遊び終わってから約10分後にスリープモードに入ります。音が鳴らない場合は、トリガーを一度引いてから遊んでください。

※ソードライバーバックルを傾けた状態で変身遊びをするとワンダーライドブックのページは開きません。

変身遊び

1 ワンダーライドブックのボタンを軽く押します。
→「タイトル名」が鳴ります。

ブレイブドラゴン
ワンダーライドブック

2 表紙ページを開き、止まる位置まで押し込みます。
→ページが戻るときに「ストーリー音」が鳴ります。

表紙ページ

かつて全てを滅ぼすほどの偉大な力を手にした神獣がいた

3 ①ワンダーライドブックの表紙ページを閉じます。

①

②ソードライバーバックルのスロットに図の向きで挿入します。
→ワンダーライドブック「装填音」が鳴ります。
→火炎剣烈火 ブレイブドラゴン
ワンダーライドブック

ワンダーライドブックの「装填音」が鳴った後、約2秒以内に「変身待機音」が鳴り始めます。

※取り外すときは、ワンダーライドブックをスロットから真上に引き抜きます。

スロット
ソードライバーバックル

4 火炎剣烈火を図の向きに引き抜きます。
→火炎剣烈火
「抜刀音」と「変身音」が鳴ります。
→ワンダーライドブック
変身ページが開きます。

変身ページ

ワンダーライドブックは3冊までセットできるぞ!

烈火一冊!
ブレイブドラゴン!

勇気の竜と
火炎剣烈火が交わる時
真紅の剣が響を貫く!

烈火抜刀!

ライダーキック必殺技

※火炎剣烈火をソードライバーバックルに挿入した状態でを行います。

①トリガーを引きます。
→「必殺技待機音」が鳴ります。
②トリガーを再び引きます。
→「キック必殺技音」が鳴ります。

必殺読破!
ドラゴン!
一冊撃!

ブレイブドラゴン
ワンダーライドブック

ファイヤー!

トリガー

火炎剣烈火を抜刀して必殺技

※火炎剣烈火をソードライバーバックルに挿入した状態でを行います。

①トリガーを引きます。
→「必殺技待機音」が鳴ります。
②火炎剣烈火を図の向きに引き抜きます。
→「抜刀必殺技音」が鳴ります。

必殺読破!
烈火抜刀!

ブレイブドラゴン
ワンダーライドブック

ファイヤー!

火炎剣烈火

ドラゴン!
一冊斬り!

ワンダーライドブックをリードして必殺技

※変身遊びの後にを行います。

①ワンダーライドブック背面のリードマークを火炎剣烈火のリーダーに当てます。
→「必殺技待機音」が鳴ります。
②トリガーを引きます。
→「リード必殺技音」が鳴ります。
3回続けてリードしてみよう!

ブレイブドラゴン
ワンダーライドブック

リーダー

リードマーク

ふむふむ!
ドラゴン!
習得一閃!

ページをプッシュして必殺技

※変身遊びの後にを行います。

ワンダーライドブックの変身ページを奥まで押し込みます。
※変身ページを上から見て水平になるまで押し込みます。
→ワンダーライドブック
ページが戻るときに「タイトル名」が鳴ります。

変身ページ

ブレイブドラゴン!