



その場で電子マネーギフト
「1,000円分」が当たる!
商品アンケートに
回答しよう!!

商品アンケートに回答して、電子マネーギフト
「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!!

スマートフォン・携帯電話からは上の二次元コードを読み取ってアクセス
してください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。
https://enquete-toy.bandai.co.jp/member/emonies/

※アンケート開始時期は2021年9月末日までです。アンケートは個人を特定しない
統計データに利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。※通信料などは
お客様のご負担となります。

警告 (けいこく)

- 保護者の方へ 必ずお読みください。
- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
 - 本商品の非接触ICリーダー/ライター機能は日本国内専用です。海外で使用すると罰せられることがあります。
 - 本商品を医療機器の近くで使用しないでください。機器に影響を与える恐れがあります。
 - 航空機の中で使用しないでください。機器の誤動作による事故の原因となることがあります。

注意 (ちゅうい)

- 本商品には電子部品、スピーカー、磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。
- ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- ベルトを長時間装着したり汗をかいたときなど、かゆみ・かぶれを生じる場合がありますので、皮膚に異常を感じた時は、すみやかにご使用をお止めください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- + (プラスマイン)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。
- 妖怪Yメダルは、人や動物に向けて、絶対に発射しないでください。失明や怪我などの恐れがあります。

《使用上の注意》 ● プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。● 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が変わる場合があります。● 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。● 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。● ご使用によるデータ消失については補償いたしかねますのでご了承ください。● 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。● 周囲に強い磁気が発生していたり、金属などの材質が近くにある場合、通信ができない場合がありますのでご注意ください。● 妖怪Yメダルは対応以外のICリーダー/ライターで遊ばないでください。内部チップが破損する場合があります。● 本商品を解析、リパースエンジニアリング、改造をしないでください。● 妖怪Yメダルのシールが剥がれたり傷がついた場合や、汚れが付着している場合には、運動商品で読み取れないことがありますのでご注意ください。● DX YSPウォッチ本体に妖怪Yメダルを逆向きに入れたり、別のものを入れないでください。本体が破損する恐れがあります。● ベゼルのサーチャモードへ変身モードまでの180度回ります。それ以上は回りませんので無理に回したりしないでください。● 妖怪Yメダルを投げたり、シール面を強く押すなど、乱暴な扱いをしないでください。また、テレビやスピーカー等、強い磁気を発する機器に近づけないでください。● 本商品で遊ぶ際は不意に怪我をする恐れがありますので、屋外で遊んだりしないでください。● 本商品のご使用に当たって、下記をご確認ください。● 本商品は電波を使用したRFID技術を使用しており、日本の電波法で許可された型式指定を取得しており、高周波利用設備の設置許可手続きが不要となっております。(型式:BRW-01b-01)分解・改造などを行い、不法電波を放射すると電波法違反となり処罰されますのでご注意ください。

(2020年9月版)

セット内容

DX YSPウォッチ本体 (microSDスロット保護パーツを含む)…1

妖怪Yメダル…5

DX URウォッチカスタムベゼル…1

妖怪Yメダル…5

妖怪Yメダル種類: 変身メダル, DXメダル, モードチェンジメダル, コマンドメダル, 召喚メダル

DX YSPウォッチ 各部名称

電源スイッチ (ON/OFF)

ピン

バックル

ベルト止め具

妖怪Yメダル装填口

妖怪Yメダルを装填して遊ぼう!

装填口のLEDが発光します。

LEDの光を直接覗き込んだり、人に向けて照らさないでください。

排出ボタン

ボタンを押して妖怪Yメダルを取り出そう!

ベゼル

ベゼルの回転させるとモード切替え!

スタートポジション

microSDカード挿入口

妖怪Yメダル排出口

妖怪Yメダル

召喚モード

サーチモード

変身モード

※microSDスロット保護パーツがセットされています。

はじめに

乾電池の入れ方 ※必ず保護者の方が行ってください。

電池寿命について

● 使用目安 1日10分程度の使用で約2週間遊べます。

● マンガン電池 (X)

● アルカリ電池 (O)

※以下の症状が現れた場合は、電池が消耗している可能性があります。

1. 買ったときよりも音が小さくなった。
2. 妖怪Yメダルの種類によって音が途中で途切れたり、電源を入れたときと同じ音が鳴ってしまう。
3. LEDライトが点灯しない。

※電源スイッチがOFFになっていることを確認してから、新しい電池に交換してください。

① 電池ふたを取り外します。

①-1 本体裏側の電池ふたのネジを
④または③ドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ふたを取り外します。

② 乾電池を入れます。

単4乾電池1本(別売りの)
④を間違えないように入れます。

③ 電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミソを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

単4 × 1

● アルカリ電池専用

〔裏側から見た図〕

FAQ こんなときは

電源が入らない

● 電池が入っているか確認してください。

● 電池の④の向きが正しいかをご確認ください。

音が小さくなった(購入時より)音が途切れる

LEDライトが点灯しない

短い音が何度も繰り返す

電池が消耗している可能性がありますので、新品のアルカリ単4乾電池1本(別売り)をセットしてください。

妖怪Yメダルが装填口から入らない

- ① すでに妖怪Yメダルが入っていないか確認してください。
- ② 妖怪Yメダルの向きが正しいか確認してください。

妖怪Yメダルが装填口から入っても何も反応しない

- ① 電源が入っているか確認してください。
- ② 妖怪Yメダルがきちんとセットされているか確認してください。妖怪Yメダルを取り出し、きちんとセットされるまで妖怪Yメダルを装填口から入れてください。
- ③ 妖怪Yメダルを早く出し入れしたり、DX YSPウォッチ本体が認識する前に取り出すと妖怪Yメダルの音声が鳴らない場合があります。

DX YSPウォッチが召喚モードにならない

電源を入れてもmicroSDカードが挿入されている場合は、召喚モードになりません。DX YSPウォッチで遊ぶ場合は必ずmicroSDカードを外して、microSDスロット保護パーツを入れてください。

ウォッチをベルトから外せない

DX YSPウォッチは、ベルトの取り外しはできません。

DX URウォッチ 使用方法

Chapter 1: ウォッチの基本

まずはDX YSPウォッチを腕に装着し、DX YSPウォッチを起動させましょう。

- 1 本体を腕に合わせます。
- 2 ベルトをバックルに通し、ピンをベルトの小穴に通します。
- 3 ベルトをバックルと止め具に通します。
- 4 ベゼルの下側の通り「召喚モード」に合わせて電源スイッチをONにします。

起動音「ワイエスピー!」と鳴った後に現在のバージョン「1年3組」を読み上げます。

※遊び終わったら電源スイッチをOFFにします。

Chapter 2: DX URウォッチへモードチェンジ!!

- ① DX YSPウォッチからベゼルの外して、DX URウォッチカスタムベゼルの装着します。
- ② モードチェンジメダルをウォッチにセットします。
- ③ DX URウォッチのモードにチェンジ!!

モードチェンジメダル

アルティメット!

モードチェンジメダルをセットするたびに音声が変化!!

DX URウォッチで遊びたいときは、DX URウォッチカスタムベゼルの外してDX YSPウォッチに戻し、再度モードチェンジメダルをセットしてください。

Chapter3: 召喚モード

召喚モードの使い方

- ①ベゼルを左の図(召喚モード)の向きに合わせます。
- ②妖怪Yメダルを「妖怪Yメダル装填口」からセットします。
- ③セットした妖怪Yメダルによってさまざまな効果が発動!!

※各妖怪Yメダルの効果と音は次ページ。
 ※妖怪Yメダルの効果と音は次ページ。
 ※妖怪Yメダルの効果と音は次ページ。


ポイント

- ①妖怪Yメダルをセットするときは向きに注意しましょう。
- ②「DX URウォッチ」で使った妖怪Yメダルは「妖怪学園Y ~ワイワイ学園生活~」で連動するといい効果が!!

※DX YSPウォッチ状態でも同様の効果が得られます。

妖怪Yメダルの取り出し方

召喚モードが終わったら妖怪Yメダルを取り出しましょう。

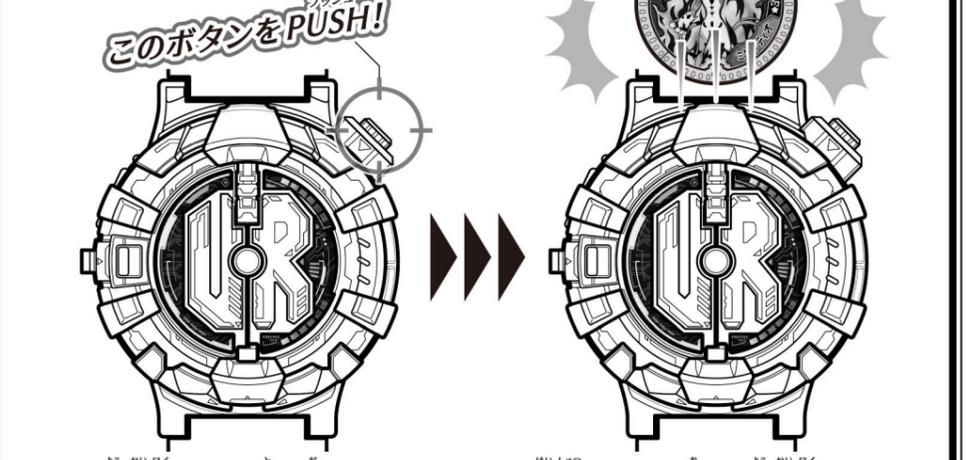

- ①妖怪Yメダルを取り出すときは「排出ボタン」を押します。
- ②「排出ボタン」を押すと妖怪Yメダルが妖怪Yメダル排出口から飛び出します。
 ※妖怪Yメダルが飛び出して落ちてしまうので、妖怪Yメダル排出口を上に向けて「排出ボタン」を押してください。
 ※妖怪Yメダル排出口をのぞかないでください。

妖怪Yメダル一覧

召喚モードでは「召喚メダル」「アイテムメダル」「コマンドメダル」「ミステリアルメダル」「学園メダル」「宇宙人メダル」など妖怪Yメダルの種類によってさまざまな音と効果が発動!!

セクション	メダル名	効果・音
Section 1	召喚メダル	レボリューションゴースト! 例え召喚メダル「ミケッティオ」をセットすると… 「ミケッティオ」 ※一部、色の異なる召喚メダルもあります。
Section 2	アイテムメダル	レボリューションスタンバイ! 例えアイテムメダル「スターライト斬滅サーベル」をセットすると… 「スターライト斬滅サーベル」 アイテム音楽: ジャラジャラジャラジャーン!
Section 3	コマンドメダル	レボリューションエグゼキュート! 例えコマンドメダル「ローラダッシュ」をセットすると… 「ローラダッシュ」 コマンド発動音: テッテテテ!
Section 4	ミステリアルメダル	レボリューションミステリアル! 例えミステリアルメダル「銀色の宇宙人増殖事件」をセットすると… 「銀色の宇宙人増殖事件」 ミステリアル決め音: デデデン!
Section 5	DXメダル	ヘイ!ヘイ!レボリューションデラックス! 例えDXメダル「ジンバイ&アースウォーカー」をセットすると… 「ジンバイ&アースウォーカー」 DX決め音楽: パン、パン、パンパン、パバーン!
Section 6	学園メダル	レボリューションスクールスクール! 例え学園メダル「寺刃ジンバイ」をセットすると… 「寺刃ジンバイ」 召喚音楽: タッタッタラタッタ〜
Section 7	宇宙人メダル	レボリューションユニバース! 例え宇宙人メダル「エルゼメキア」をセットすると… 「エルゼメキア」

※本商品のセット内容以外の妖怪Yメダルは全て別売りです。
 Ultimate Revolution Watch KUKA Nanakumo

Chapter4: 変身モード

変身メダルでは様々な妖怪HEROに変身することが出来る!
 付属の「アースウォーカー」の妖怪Yメダルでアースウォーカーに変身!

- ①まずは「召喚モード」の位置にベゼルをセット!
- ②変身メダル「アースウォーカー」をDX URウォッチにセット!
 セットすると以下の音が流れます。
 ※DX URウォッチカスタムベゼルを装着していないとエラー音が鳴ります。

アルティメット!

レボリューション!チェンジHERO!

アースウォーカー

- ③その後、待機音①が流れます。
 タッタラタッタタタタ
- ④待機音中に「ガシャン!」とベゼルを時計回りに90度回転! 待機音②が流れます。
 YO!カモン!

※待機音②中に展開ボタンを押してベゼルを展開! 変身音が流れます。

トリニティ!

⑤にうつらず④の時点で変身音が鳴り、変身が完了する変身メダルもあります。

Chapter5: サーチモード

- ①まずは基本の「召喚モード」にベゼルをセット!
- ②ベゼルを反時計回りに90度回してサーチモード発動!

ガシャン!
ピキューーン!!

※本商品のセット内容以外の妖怪Yメダルは全て別売りです。

Chapter6: 応用編①「更新モード」

この章では新しい音声追加できるかもしれない更新モードについてマスターしよう!
 更新は随時配信予定です。この取扱説明書は大切に保管してください。
 ※必ず保護者の方が行ってください。※ダウンロードするデータはST対象外です。

- 1 電源スイッチがOFFになっていることを確認します。
- 2 microSDカード(別売り)をご用意ください。詳しくは、このサイトをチェック!!
<https://toy.bandai.co.jp/special/yspd/>
- 3 更新データをmicroSDカード(別売り)にコピーします。
 データは1つだけ!(複数データがあると更新できません)
 ※パソコンでのデータコピーのイメージ(Windows版)
- 4 本商品にセットしてあるmicroSDスロット保護パーツを一度押し込み、手前に引き出した後抜き取り、microSDカード(別売り)を挿入します。
 ※金属端子面を上に向けてmicroSDカードを挿入してください。

- 5 ベゼルを「召喚モード」に合わせて電源スイッチをONにします。
 ※「更新データが発見」と鳴ります。
- 6 ベゼルを「変身モード」に合わせて「ピンポンパン」と鳴ります。
 ※更新開始です!と鳴ります。
 ※更新中は、「ピーピコピッ」と音が鳴ります。
- 7 更新が完了すると「更新完了」です。ピンポンパンと鳴り、更新後のバージョンを読み上げます。→「10年0組」
- 8 電源スイッチをOFFにします。
- 9 ①microSDカードを一度押し込み、手前に引き出され、②矢印の方向に引き抜いてください。③ゴミやほこりが入らないように最後にmicroSDスロット保護パーツを正しい向きに差し込んでください。
- 10 ベゼルを「召喚モード」に合わせた後、電源スイッチをONにします。起動音「YSP」が鳴った後、正しいバージョン「10年0組」になっているか確認してください。

※最新の更新データは、公式サイトからダウンロードをお願いします。(随時配信予定)
 データをダウンロードする場合、パソコンにデータを保存後、エクスプローラーでmicroSDカードを開き、データをコピーしてください。
 ※フォルダを作成したり、その中に保存しないでください。他のデータがある場合、誤動作やデータ破損の恐れがあります。該当する更新データのみをmicroSDカードに保存してください。既存データへの保証はいたしかねます。更新すると前のデータに戻すことはできません。


※注意!! (ちゅうい)
 ※本商品の取扱説明書は大切に保管してください。microSDカード以外のものを入れたりしないでください。
 ※microSDカードスロットは更新時のみ使用します。更新途中にmicroSDカードを抜かないでください。
 ※microSD, microSDHC, microSDXCはSD-3C, LLCの商標です。
 最新情報は公式サイトをチェックしよう!
<https://toy.bandai.co.jp/series/youkai/>

Chapter7: 応用編②「ゲーム運動」

ゲーム「妖怪学園Y ~ワイワイ学園生活~」では妖怪Yメダルを連動させることができます。
 ★5以上のメダルは1日1回連動できます。
 さらに「DX URウォッチ」で使った妖怪Yメダルはいい効果があります。
 さらにアプリ「妖怪ウォッチ ワールド」も妖怪Yメダルと連動します。

Chapter1~Chapter7までを完全習得し、DX URウォッチを究極に使いこなそう。

※通送料などはお客様のご負担となります。
 ※上記の情報は2020年9月時点のものです。内容は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
 ※本取扱説明書に掲載されているセット内容以外の妖怪Yメダルは全て別売りです。
 ※本取扱説明書に掲載されている画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

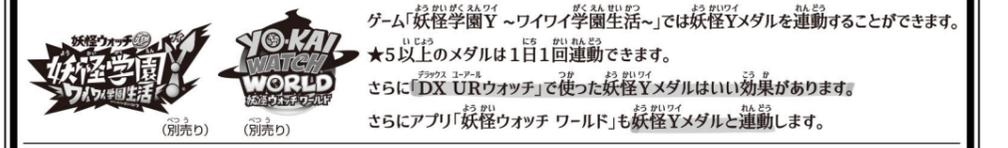

©L5/WYP-TX ©2020 LEVEL-5 Inc. ©GOE/L5