

# DXストームングペンギンプログラズキー & インベイディングホースシュークラブプログラズキー

## あそ かの の遊び方

### セット内容

DXストームングペンギンプログラズキー(本書)…1

DXインベイディングホースシュークラブプログラズキー…1

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れしないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●十ー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。

### 使用上の注意

●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがあります。●誤動作した場合はリセットボタンを押して電源を入れ直してください。●背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読みとれないことがありますのでご注意ください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

HOYA VoiceText JAMES

### 初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

※DXストームングペンギンプログラズキーを例に説明します。

- プログラズキー本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
- リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

### 各部名称

※DXストームングペンギンプログラズキーを例に説明します。

### ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。※DXストームングペンギンプログラズキーを例に説明します。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池ふたを取り外します。
  - プログラズキー本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
  - 電池ふたを取り外します。
- ボタン電池を入れます。古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕に注意してセットします。
- 電池ふたを戻します。電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

LR44 × 3  
ボタン電池(LR44)3個使用(付)

ボタン電池は上側が⊕に下側が⊖になるようにセットします。

●セットされている電池は、テスト用です。

たん びん あそ **プログラズキーの単品遊び** ※セット内容の状態から始めます。 ※DXストーミングペンギンプログラズキーを例に説明します。




**音声遊び**  
 てんめん  
 天面のボタンを押します。  
 → ボタンを押すたびに2種類の音声が順に鳴り、LEDが発光して「スキャン受付状態」になります。  
 ※ボタンを押してから約30秒、「スキャン受付状態」になります。「スキャン受付状態」でないと、別売りのDX飛電ゼロワンドライバーに、かざしてもプログラズキーは反応しません。



ストーミングペンギンプログラズキー	
音声①	きどうおん (起動音)ハリケーン!
音声②	ペンギンスアビリティ
インベイディングホースシュークラブプログラズキー	
音声①	きどうおん (起動音)ハード!
音声②	ホースシュークラブスアビリティ




べつりゅう **別売りのDXレイダライザーでストーミングペンギンレイダライザーに実装!** ※セット内容の状態から始めます。 ※DXストーミングペンギンプログラズキーを例に説明します。 ※詳しくはDXレイダライザーの取扱説明書をご参照ください。

**変身遊び**  
**1** ①プログラズキーのボタンを押します。  
 →音声が鳴ります。  
 ②レイダライザーのスロットに図の向きでセットします。  
 →「待機音」が鳴ります。  
**2** レイダライザーのボタンを押します。  
 →「変身音」が鳴ります。

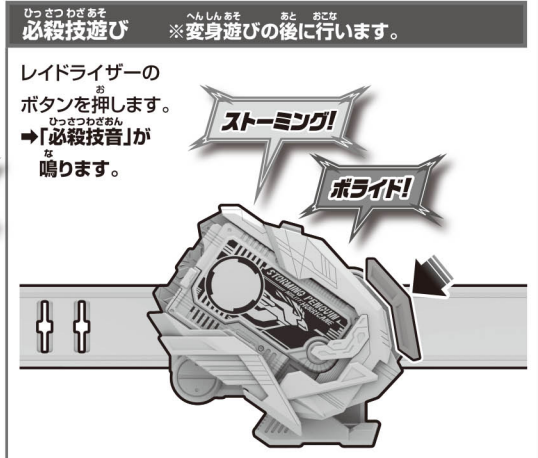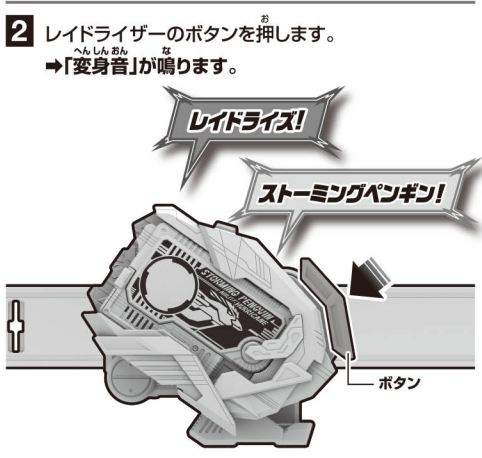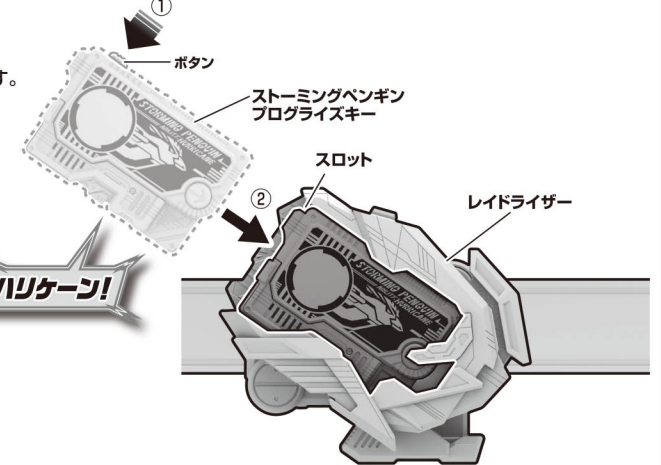

べつりゅう **別売りのDX飛電ゼロワンドライバーで変身!** ※セット内容の状態から始めます。 ※DXストーミングペンギンプログラズキーを例に説明します。 ※詳しくはDX飛電ゼロワンドライバーの取扱説明書をご参照ください。

**変身遊び**  
**1** プログライズキーのボタンを押します。  
 →音声が鳴り、LEDが光り約30秒間「スキャン受付状態」になります。  
**2** ①の動作後、約30秒以内に、飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアに、プログラズキーを図の向きにかざします。  
 →「スキャン音」の後、「変身待機音」が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。  
 →「オーソライズ」の音声が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。  
 ※この状態でプログラズキーのボタンを押すと、「ハリケーン!」の音声のみが鳴ります。  
**3** プログライズキーのキーパーツを180度展開します。  
**4** 「変身待機音」が鳴っている間に、プログラズキーを飛電ゼロワンドライバーのスロットに奥までしっかりと挿入します。  
 →カバーパーツがスライドし、「プログラズ!」の音声が鳴り、LEDが光ります。  
 →「変身音」が鳴ります。  
 ※インベイディングホースシュークラブプログラズキーからは異なる変身音が鳴ります。

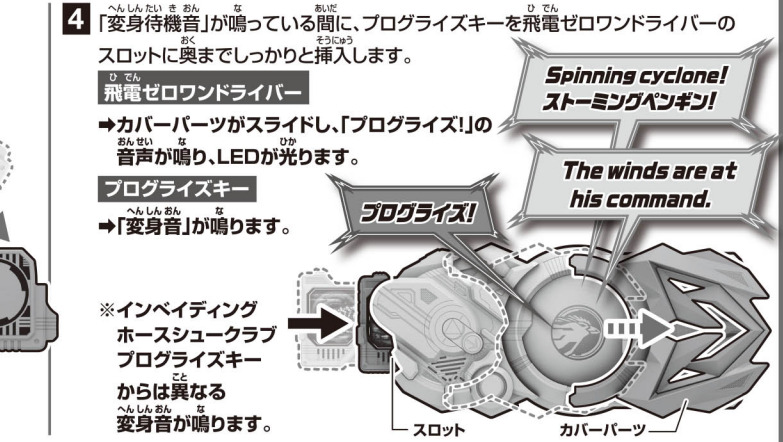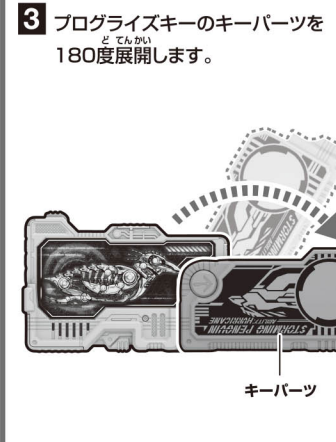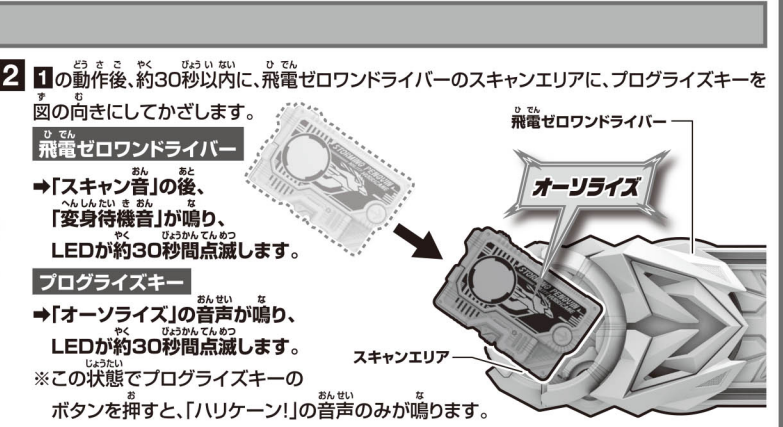

**必殺技遊び** ※「変身遊び」の後に行います。  
 プログライズキーを押し込みます。  
 →「ストーミング!」の音声と「必殺技音」が鳴ります。  
 →「インパクト!」の音声と「必殺技音」が鳴り、LEDが光ります。  
 ※インベイディングホースシュークラブプログラズキーからは異なる必殺技音が鳴ります。

スキャンエリアにかざさずプログラズキーを挿入した場合  
 プログライズキーを飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアにかざさず、スロットに挿入します。  
 →カバーパーツがスライドし、「エラーライズ!」の音声が鳴り、LEDが光ります。  
 →「ペンギンスアビリティ」の音声が鳴ります。  
 →「エラーライズ!」

