

セット内容

取扱説明書…1



エデンゼツメライズキー…1



エデンドライバーユニット…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●磁石を飲み込んだ場合、腸壁を超えてくつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見つけないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。



くちにいれない


〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違ったり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読みとれないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 HOYA VoiceText JAMES


各部名称

エデンゼツメライズキー


【正面から見た図】

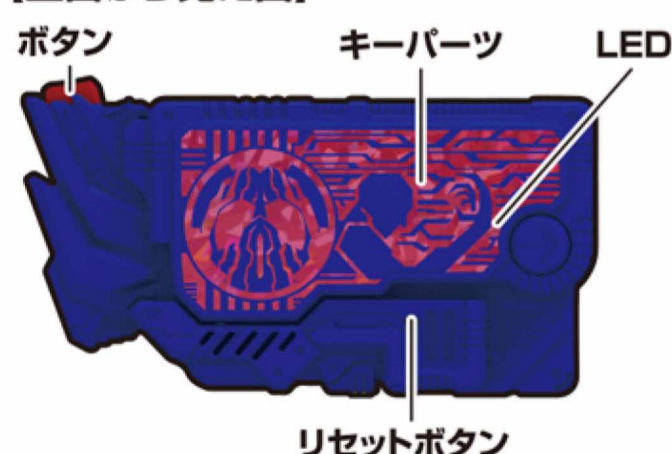

【背面から見た図】

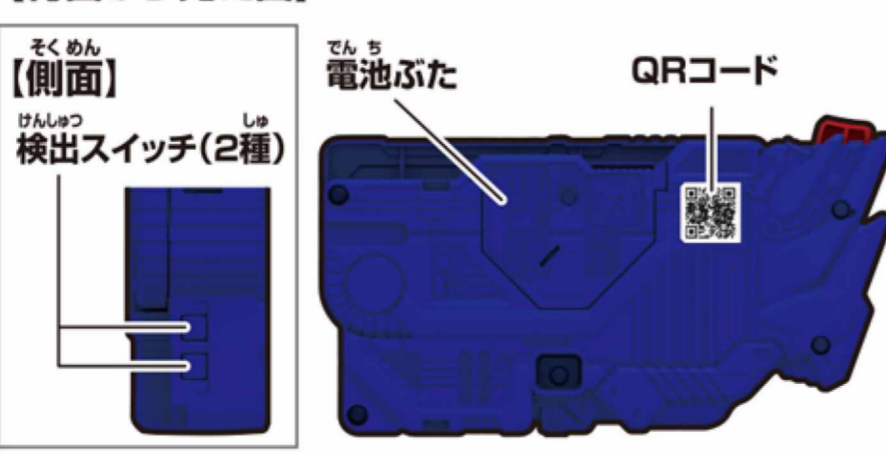

エデンドライバーユニット

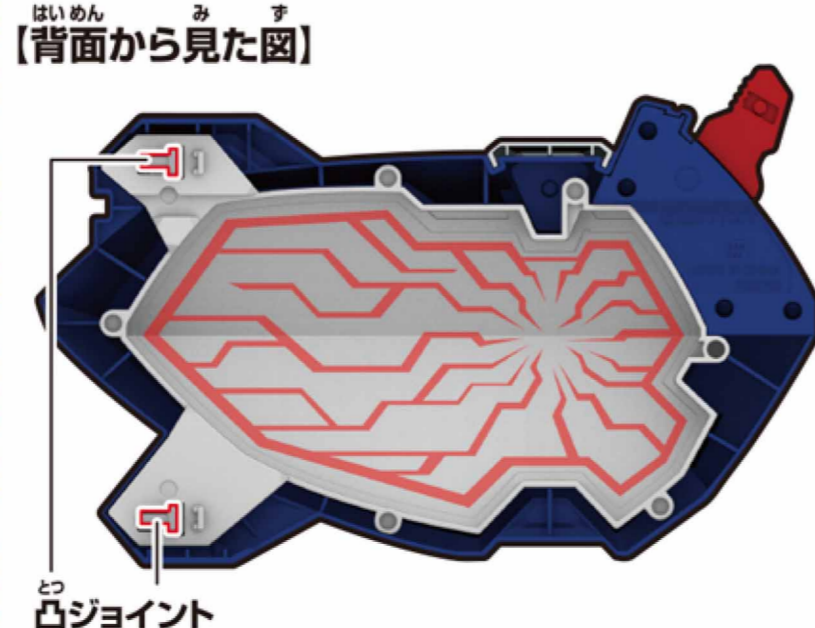


保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指はさみ注意!!


可動部の隙間に指などをはさまないようにご注意ください。

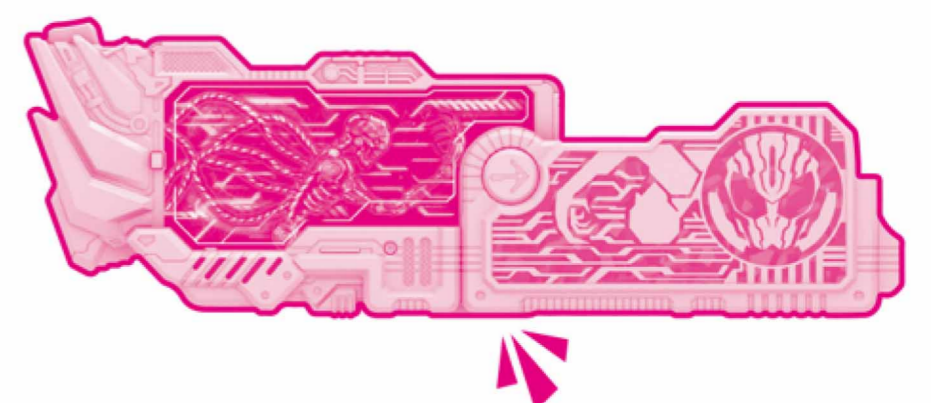

初めて遊ぶ前に… 絶縁シートの外し方


①ゼツメライズキー本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

【背面から見た図】

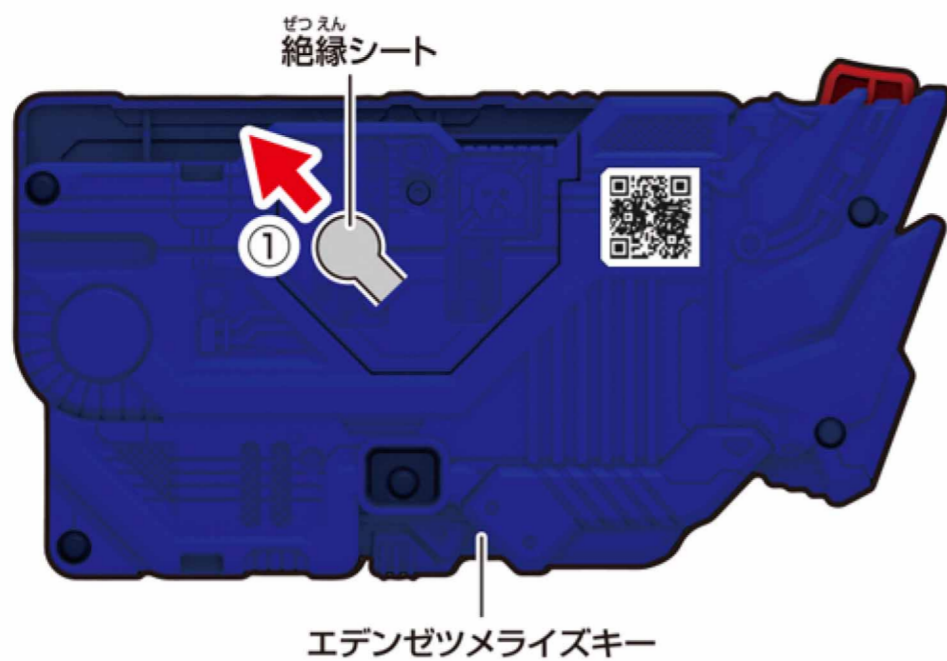

②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

【正面から見た図】

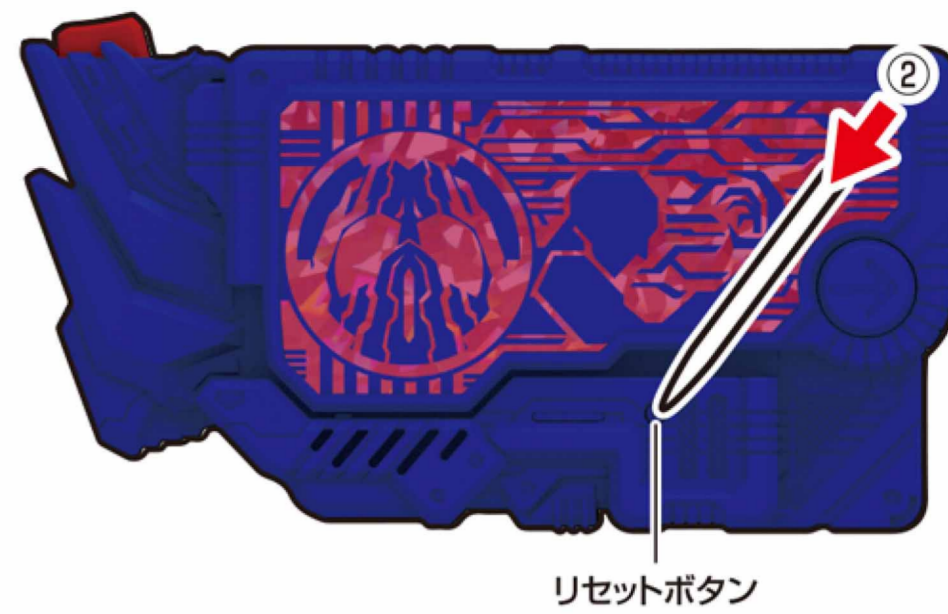

ボタン電池の交換 ※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池ふたを取り外します。
 - ゼツメライズキー本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
 - 電池ふたを取り外します。
- ボタン電池を入れます。古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)をプラスマイナスに注意してセットします。
- 電池ふたを戻します。電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

【背面から見た図】


エデンゼツメライズキー

LR44 × 3

ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。


ボタン電池は上側が+に下側がマイナスになるようにセットします。

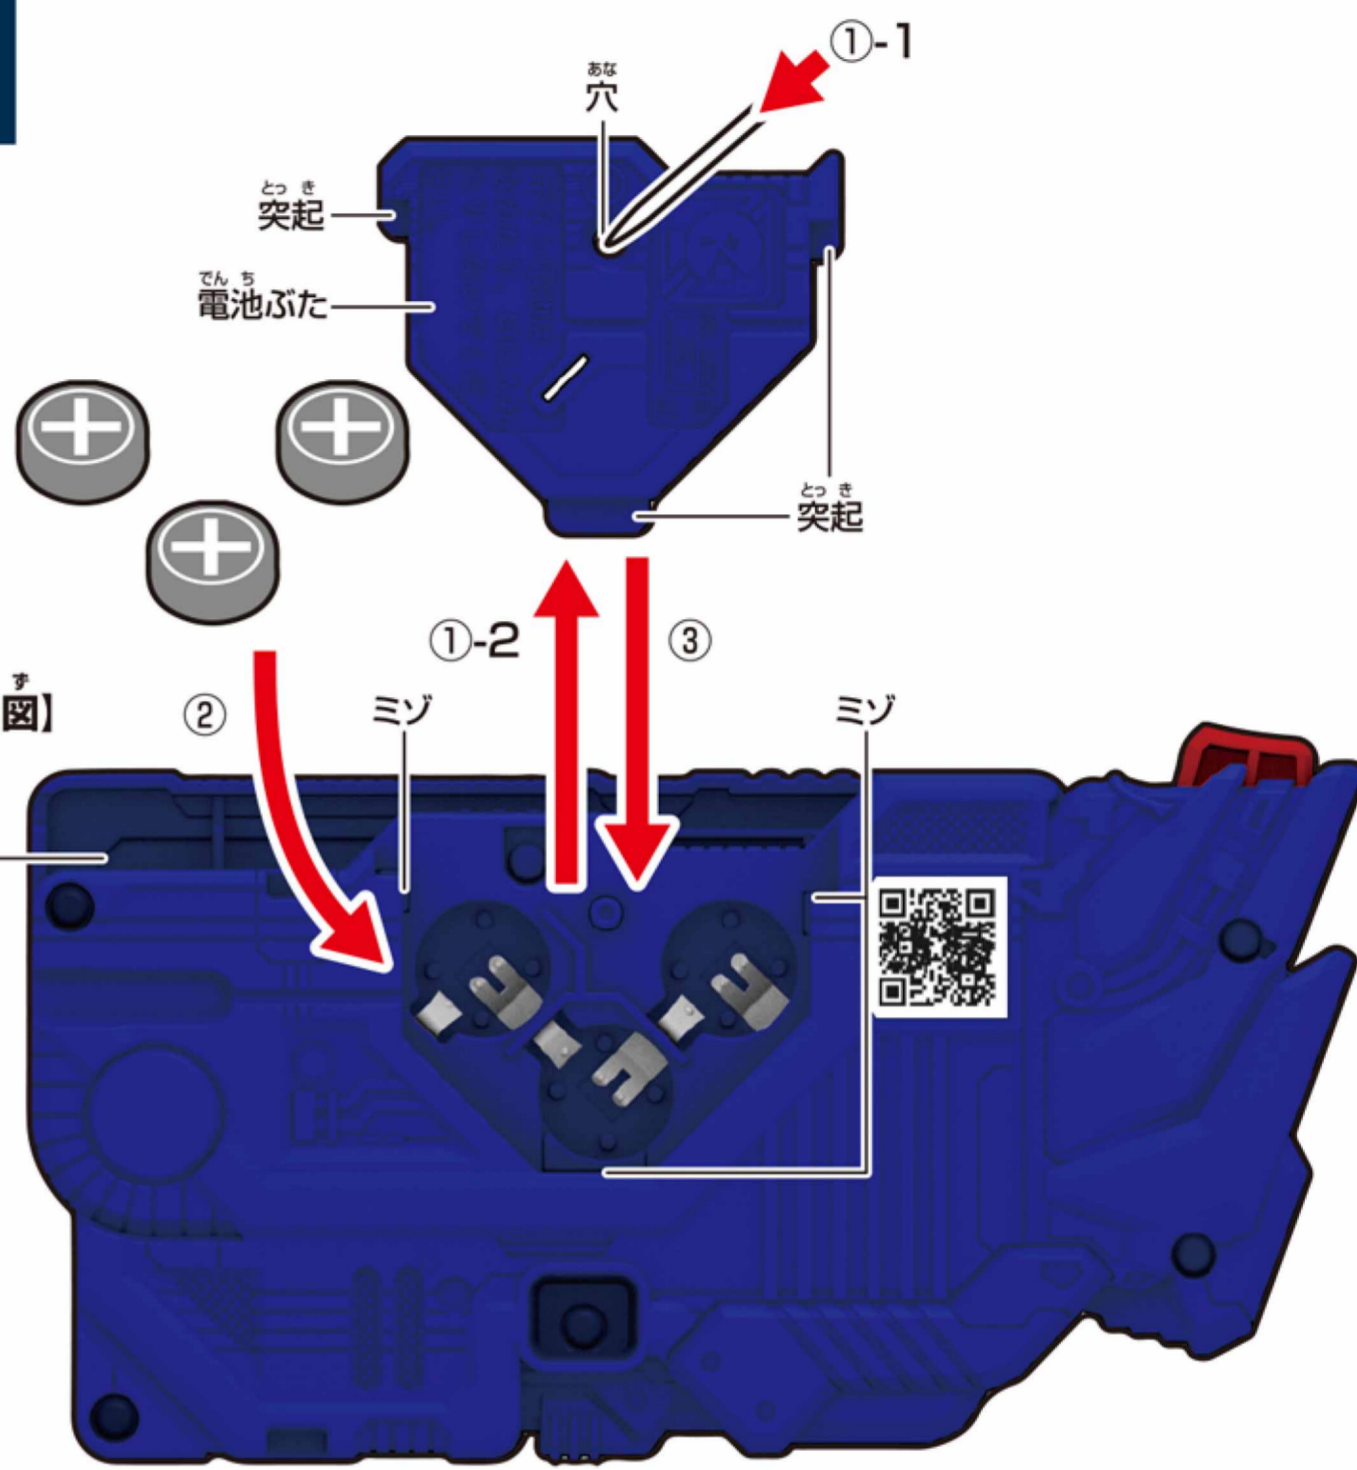

エデンゼツメライズキーの遊び方

※セット内容の状態から始めます。 ※セット内容の状態はエデンモードです。

音声遊び

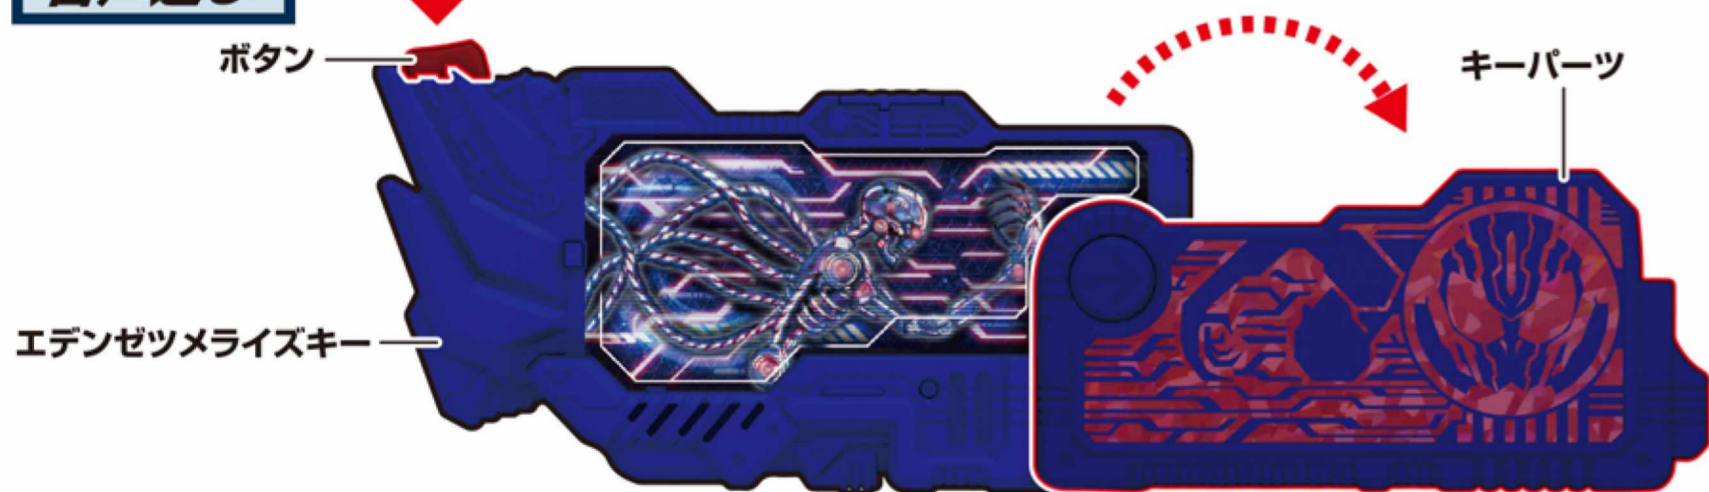

エデンモード

ゼツメライズキーのボタンを押します。

→キーパーツが展開し、「エデン!」の音声(おんせい)が鳴り、LEDが発光した後、約30秒間点滅します。

※ボタンを押す度に右記表の音声1~19が順に鳴ります。

※音声19の後は音声1に戻ります。

ゼツメライズキーのボタンを長押しします。

→切替音(きりかえおん)が鳴り、「ルシファーモード」へ移行します。

ルシファーモード

※キーパーツは閉じた状態から始めます。

ゼツメライズキーのボタンを押します。

→キーパーツが展開し、「ルシファー!」の音声(おんせい)が鳴り、LEDが発光した後、約30秒間点滅します。

※ボタンを押す度に右記表の音声20、21が順に鳴ります。

※音声21の後は音声20に戻ります。

ゼツメライズキーのボタンを長押しします。


→切替音(きりかえおん)が鳴り、「エデンモード」へ移行します。

おんせい 音声1	エデン!
おんせい 音声2	エデンスアビリティ
おんせい 音声3	神が6日で世界を創造したのなら、私は60分でそれを破壊し、楽園を創造する。
おんせい 音声4	さあ世界を賭けた戦いを始めよう。
おんせい 音声5	私はエス。楽園ガーディアの創造主にして人類を導く存在だ。
おんせい 音声6	カウントダウンがゼロになった、その時に…
おんせい 音声7	さあ始めよう、楽園ガーディア創造の儀式を!
おんせい 音声8	本日、正午、世界滅亡の儀を開始する。
おんせい 音声9	祈り続けろ!世界の滅亡を!
おんせい 音声10	お前たちの祈りが世界を滅ぼす力となった!
おんせい 音声11	今見せてやる…
おんせい 音声12	変身!
おんせい 音声13	無駄だ…私に死という概念はない!
おんせい 音声14	楽園の完成まで、もうすぐだ。
おんせい 音声15	これで儀式は完了だ。世界を滅ぼす。
おんせい 音声16	そのキーを人間の体で使うのは不可能だ。死ぬつもりか?
おんせい 音声17	俺はあいつを救えなかった…
おんせい 音声18	お前らみたいに醜い悪意を垂れ流す奴らがアークを生み出し朱音の命を奪った…
おんせい 音声19	お前らを朱音の世界に行かせるわけにはいかない!
おんせい 音声20	ルシファー!
おんせい 音声21	シンクネットアビリティ


ベッラ デラックス ひ でん **別売りのDX飛電ゼロワンドライバーへのエテンドライバーユニットの装着の仕方** そう ちゃく し かた
 ※セット内容の状態から始めます。 ※詳しくはDX飛電ゼロワンドライバーの取扱説明書をご参照ください。 ※DX飛電ゼロワンドライバーは完成の状態から始めます。

1 飛電ゼロワンドライバーのカバーパーツを取り外します。

- ① 飛電ゼロワンドライバーにプログラズキーをセットして、カバーパーツを右端までスライドさせます。
 ※図はライジングホッパープログラズキーを例に説明しています。

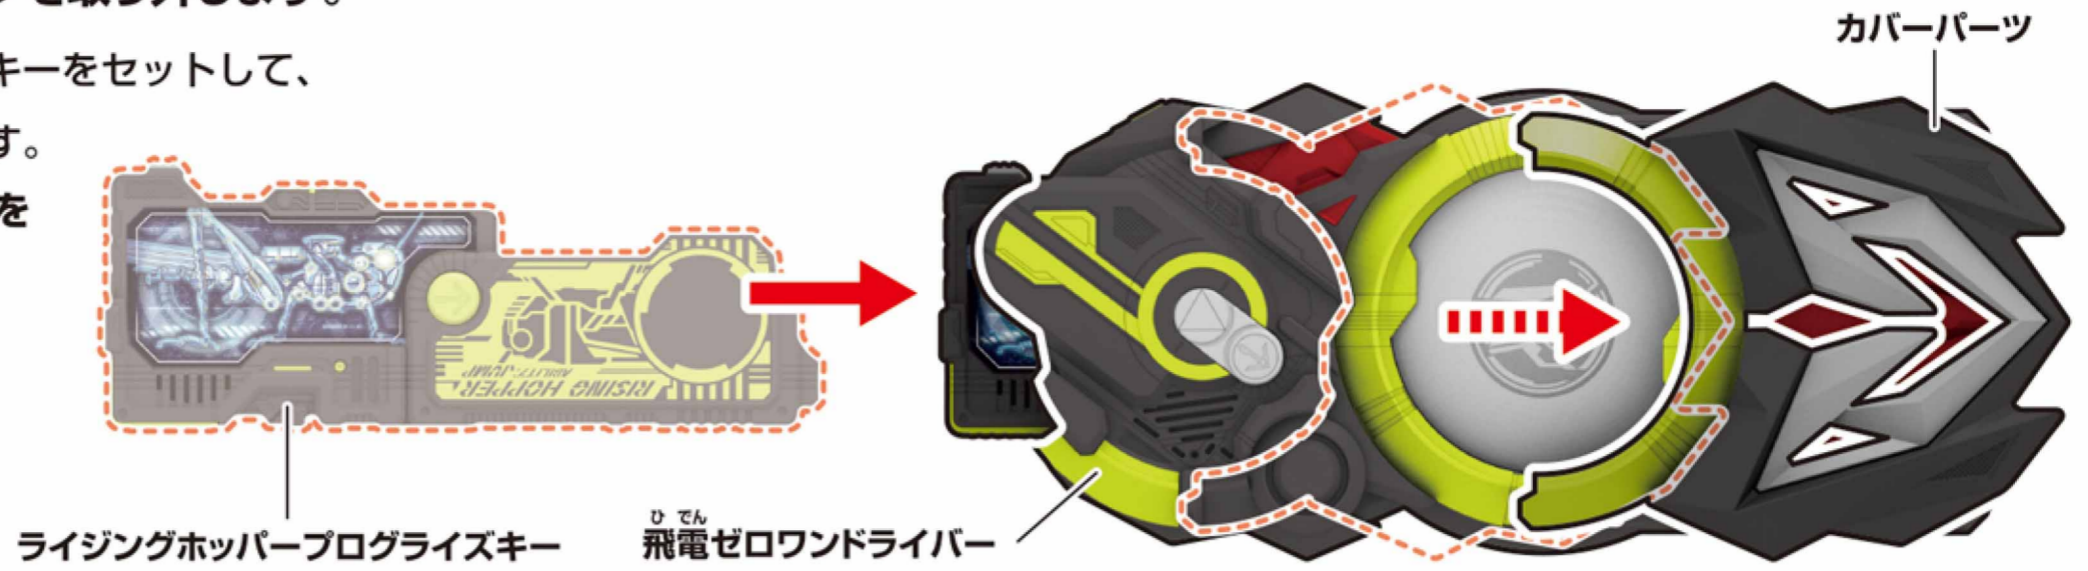


- ② カバーパーツの点線丸部分を掴み、手前に引っ張って取り外します。

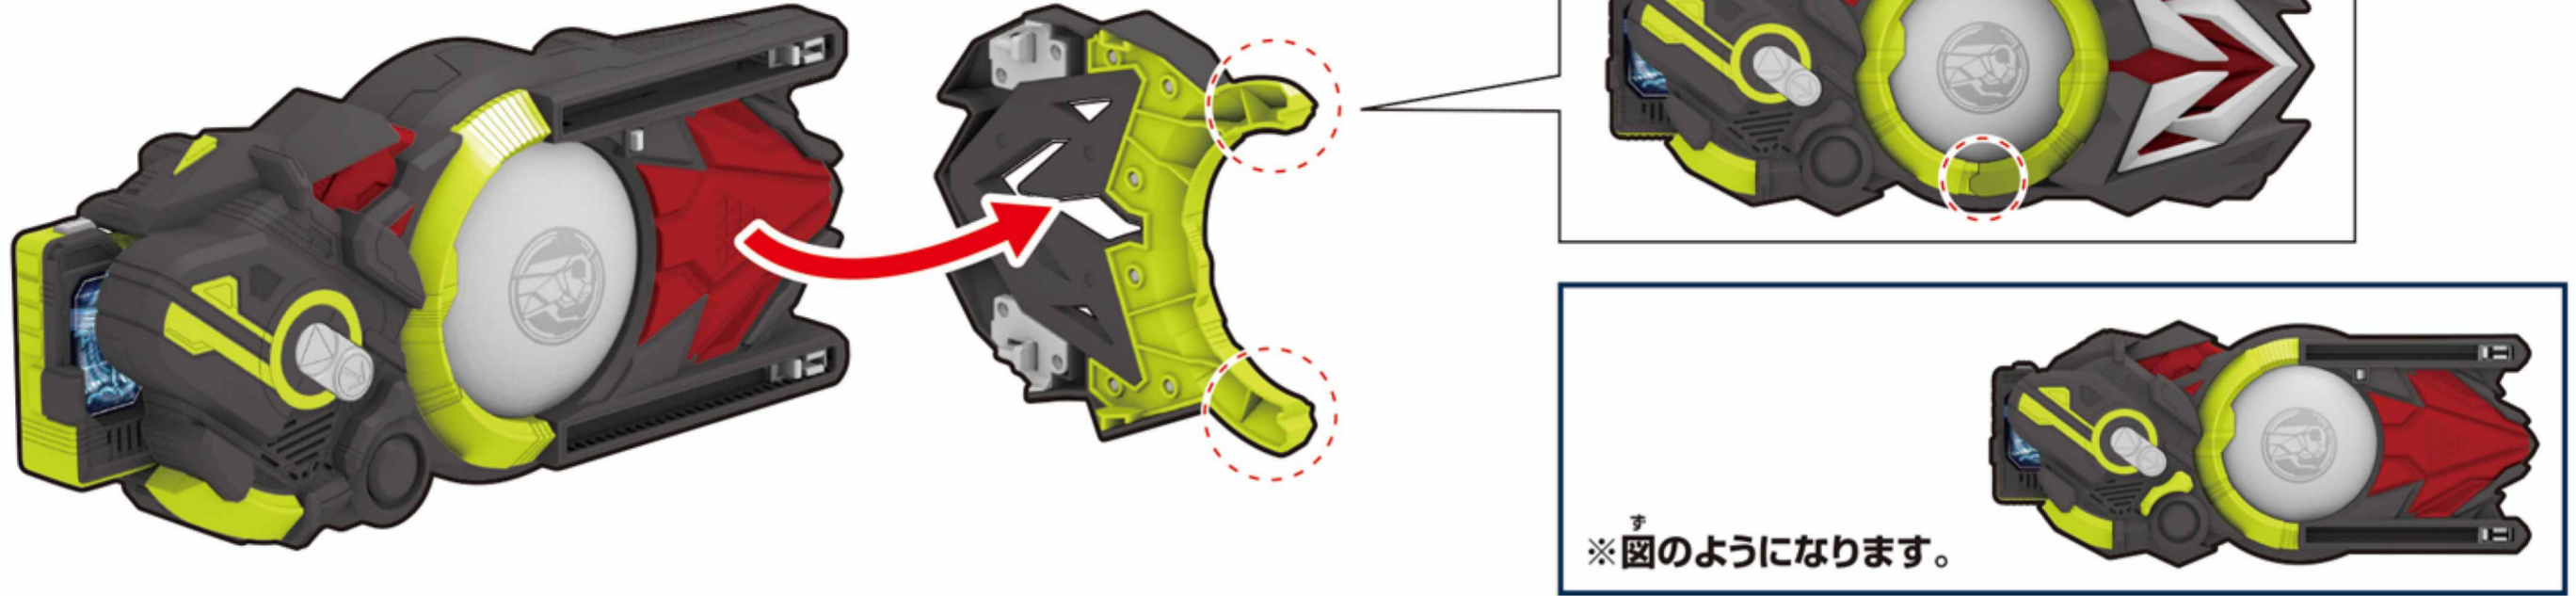


2 エテンドライバーユニットを取り付けます。


- ① 飛電ゼロワンドライバーのレールジョイント(下)を右端に移動させます。

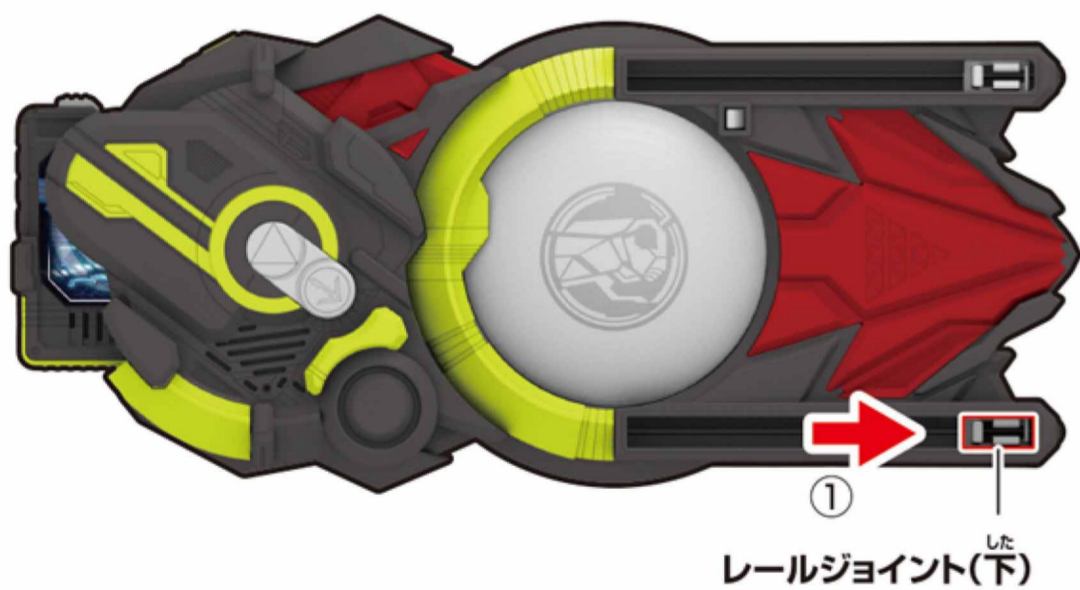

- ② エテンドライバーユニットの凸ジョイントをレールジョイントに取り付けます。

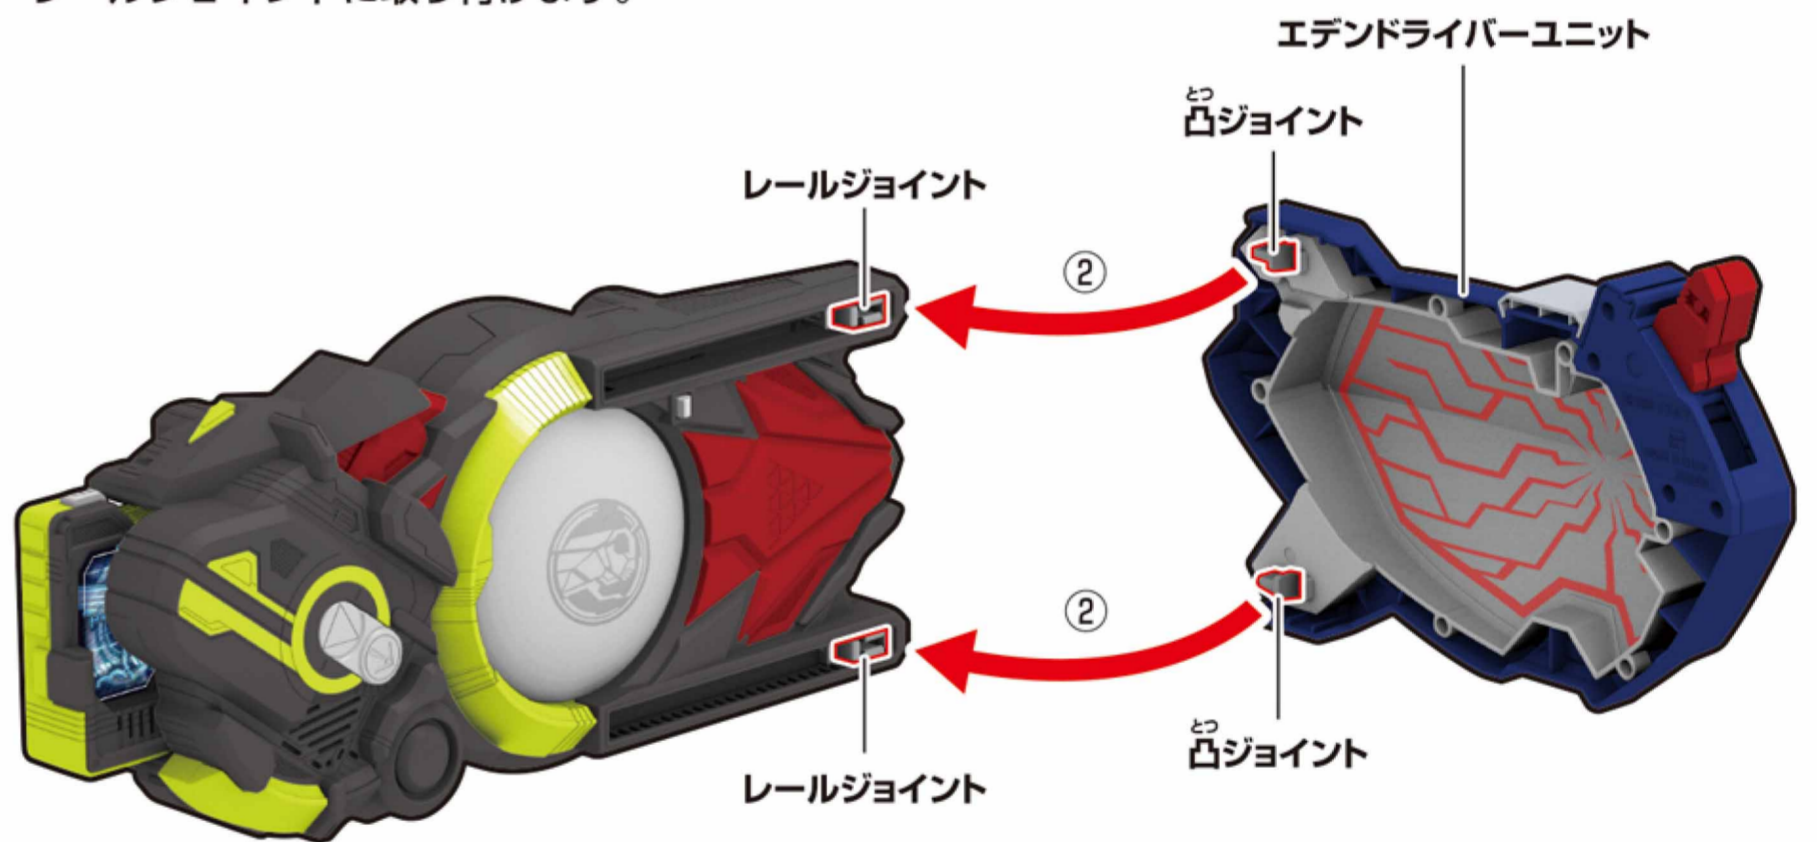

- ③-1 エテンドライバーユニットを、矢印の方向にカチッと音が鳴るまで移動させます。
 ③-2 プログライズキーを取り出します。
 ※図はライジングホッパープログラズキーを例に説明しています。

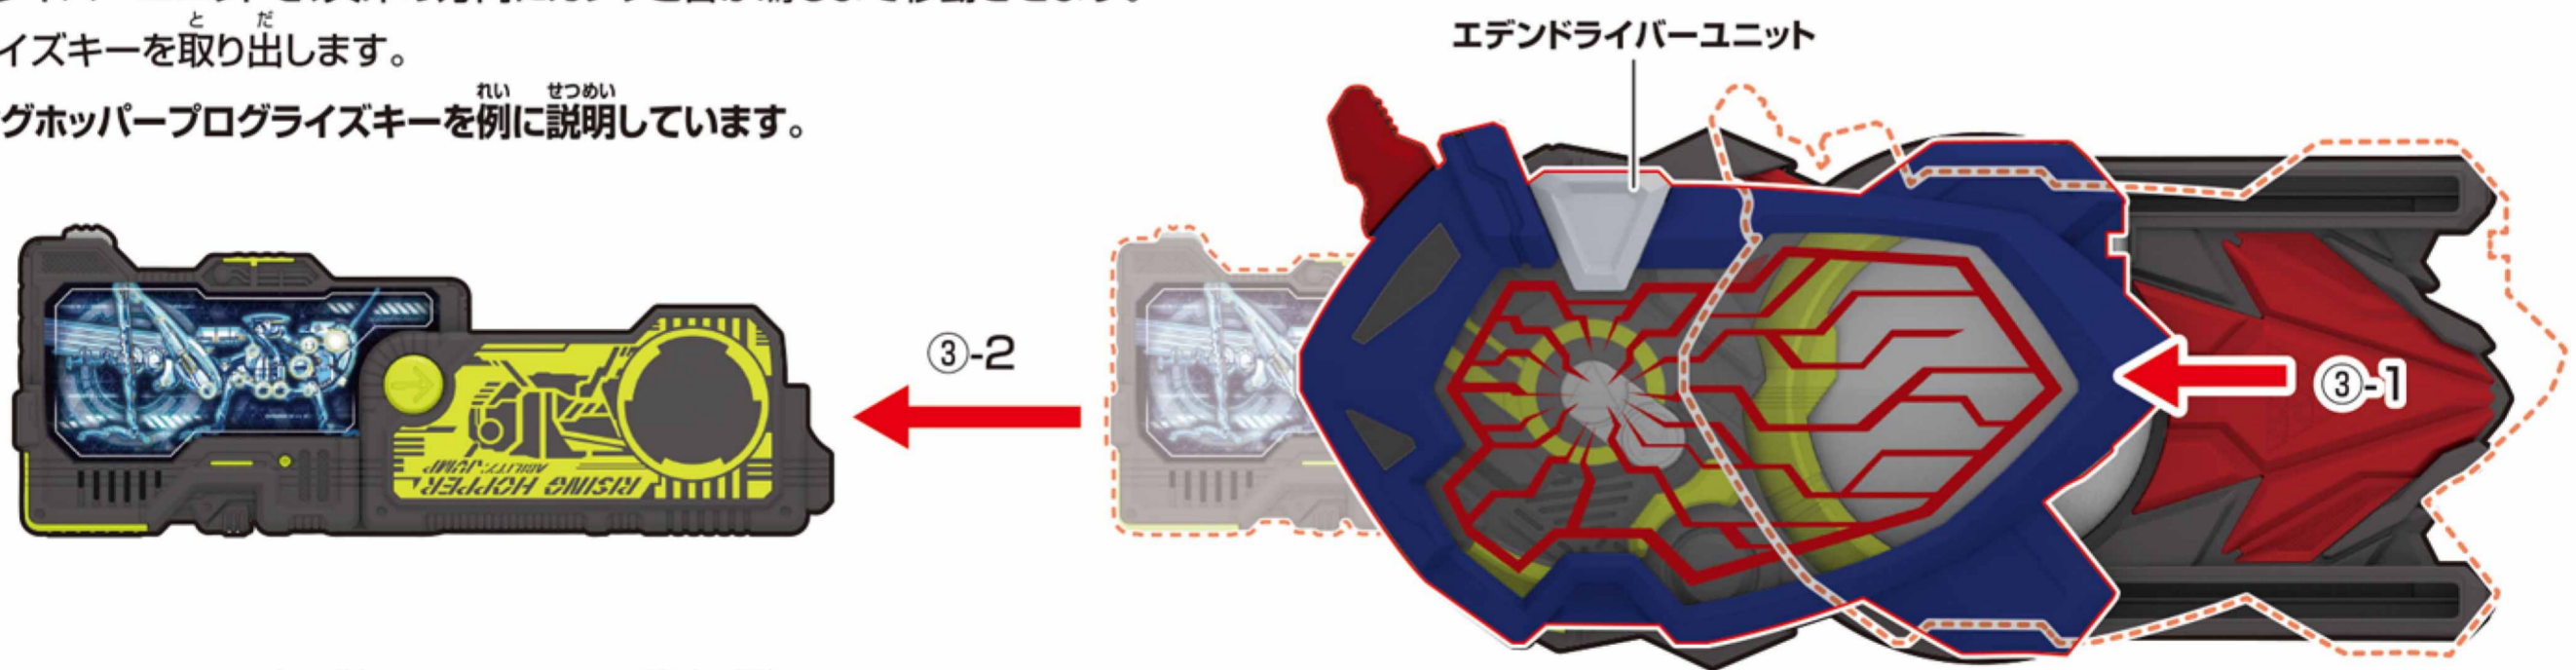

※エテンドライバーユニットを取り外すときは**1**の手順を行ってください。



エテンドライバー
 の完成!!

べつ う デラックス ひ でん
別売りのDX飛電ゼロワンドライバーで仮面ライダーエデンに変身!


※エデンゼツメライズキーが「エデンモード」の状態で行います。 ※DX飛電ゼロワンドライバーにエデンドライバーユニットを装着した状態で行います。
※詳しくはDX飛電ゼロワンドライバーの取扱説明書をご参照ください。

へん しん あそ び
変身遊び

①エデンドライバーユニットのレバーを矢印の方向に可動させます。

エデンドライバー


→待機音が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。

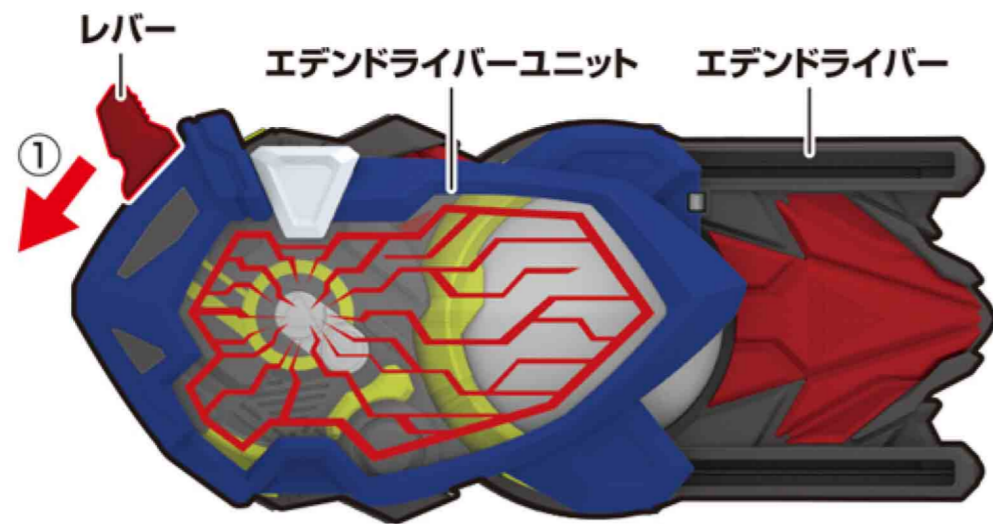

②ゼツメライズキーのボタンを押します。

ゼツメライズキー

→キーパーツが展開し、「エデン!」の音声が鳴り、LEDが発光した後、約30秒間点滅します。

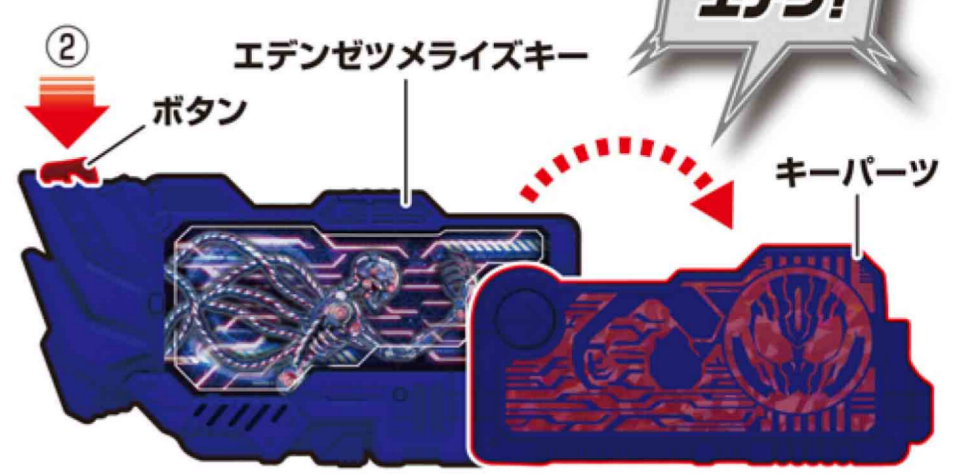

③待機音が鳴っている間に、ゼツメライズキーをエデンドライバーのスロットに奥までしっかりと挿入します。

エデンドライバー

→「プログライズ!」の音声が鳴り、エデンドライバーユニットがスライドし、中央のLEDが発光します。

ゼツメライズキー

→エデン変身音が鳴ります。

※変身後、ゼツメライズキーのボタンを押すとP2の音声表の音声13が鳴ります。



ひつ さつ わざ あそ び
必殺技遊び

※「変身遊び」の後に行います。


ゼツメライズキーを押し込みます。

ゼツメライズキー

→「エデン!」の音声と「必殺技音」が鳴ります。

エデンドライバー

→「インパクト!」の音声と「必殺技音」が鳴り、中央のLEDが光ります。

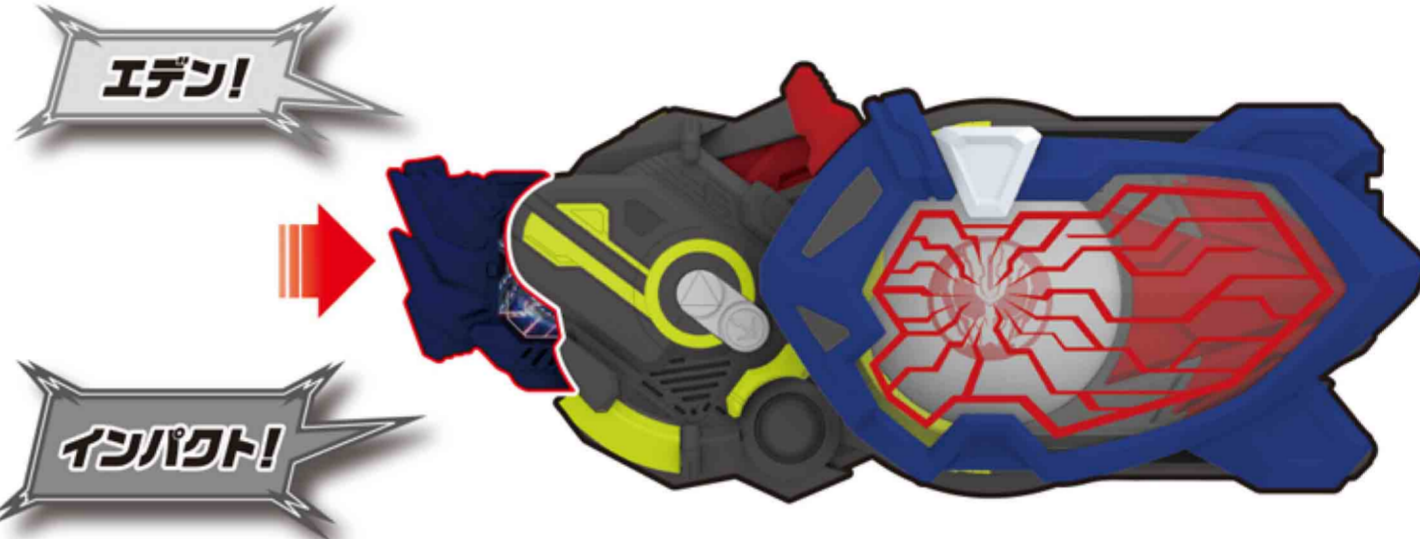

べつ う デラックス ひ でん
別売りのDX飛電ゼロワンドライバーで仮面ライダールシファーに変身!


※エデンゼツメライズキーが「ルシファーモード」の状態で行います。 ※DX飛電ゼロワンドライバーにエデンドライバーユニットを装着した状態で行います。
※詳しくはDX飛電ゼロワンドライバーの取扱説明書をご参照ください。

へん しん あそ び
変身遊び

①エデンドライバーユニットのレバーを矢印の方向に可動させます。

エデンドライバー


→待機音が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。

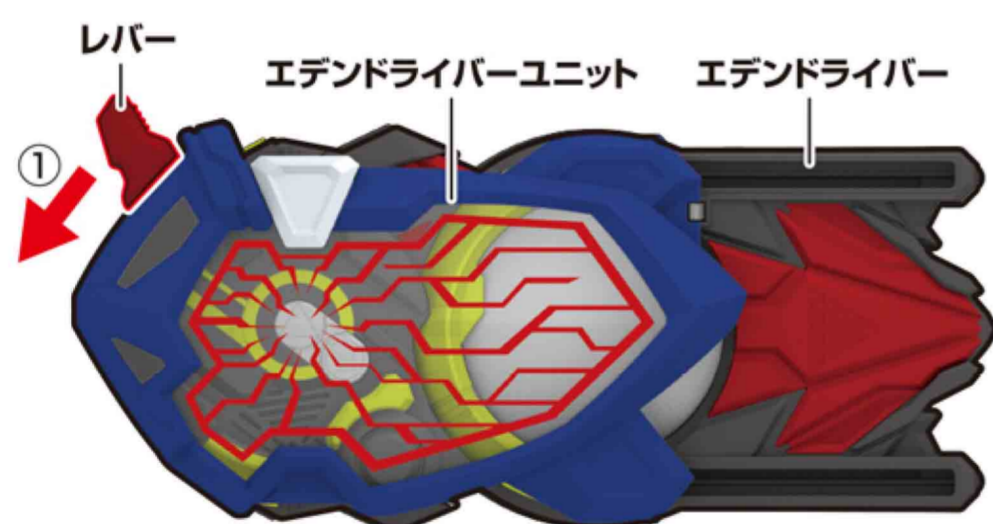

②ゼツメライズキーのボタンを押します。

ゼツメライズキー

→キーパーツが展開し、「ルシファー!」の音声が鳴り、LEDが発光した後、約30秒間点滅します。

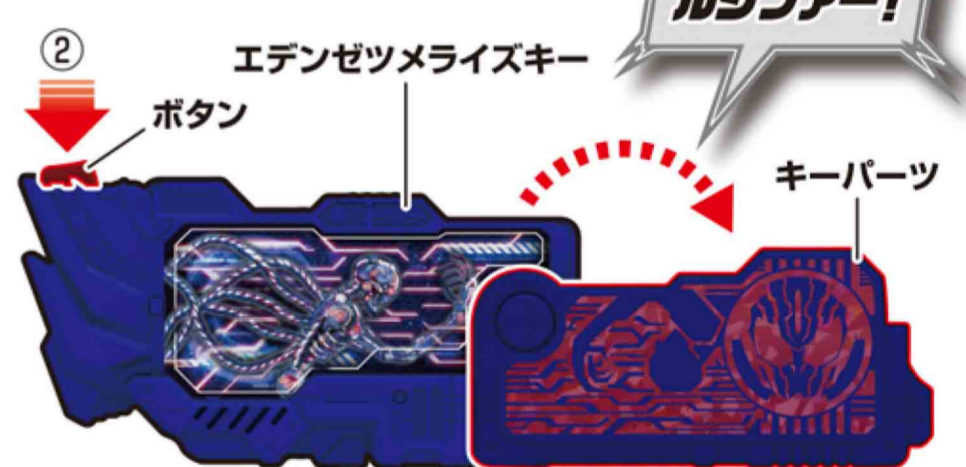

③待機音が鳴っている間に、ゼツメライズキーをエデンドライバーのスロットに奥までしっかりと挿入します。

エデンドライバー

→「プログライズ!」の音声が鳴り、エデンドライバーユニットがスライドし、中央のLEDが発光します。

ゼツメライズキー

→ルシファー変身音が鳴ります。

※「変身遊び」の後に行います。

ゼツメライズキーを押し込みます。

ゼツメライズキー

→「パラダイス!」の音声と「必殺技音」が鳴ります。

エデンドライバー

→「インパクト!」の音声と「必殺技音」が鳴り、中央のLEDが光ります。

