

DX闇黒剣月闇 及邪劍カリバードライバー

ANKOKUKEN KURAYAMI & JAKEN CALIBURDRIVER

あそ
の遊び方
かた

セット内容

取り扱い説明書…1


闇黒剣月闇本体…1




ジャアクドラゴン
ワンダーライドブック…1



ベルト右(R)…1




ベルト左(L)…1



邪劍カリバードライバーバックル…1



ベルト留め…1

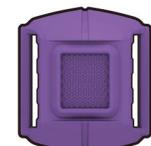

警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●闇黒剣月闇をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気や電波で機能異常が起こる場合があります。●闇黒剣月闇は微弱な電波を発生しますので、病院やその他の電波使用が禁止されている場所では使用しないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。



〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインテネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は、表紙ページを止まる位置まで開いて戻し、「ストーリー音」を鳴らしてください。●QRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。●邪劍カリバードライバーにはワンダーライドブックシリーズ以外は取り付けないでください。他のものを無理に取り付けると破損する場合があります。●ワンダーライドブックをテレビやスピーカー等、強い磁気を発する機器に近づけないでください。内部チップが破損する場合があります。●周囲に強い磁気が発生していたり、金属などの材料が近くにある場合、反応しない場合がありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウエーブの登録商標です。

ほ ご し ゃ か た 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

か お ち か 顔を近づけない!!

けんさき
かお
剣先に顔を
近づけないよう
注意して
ください。




ふ ま か 振り回さない!!

か お
か お
顔を近づけないよう
注意して
ください。




各部名称

【正面】

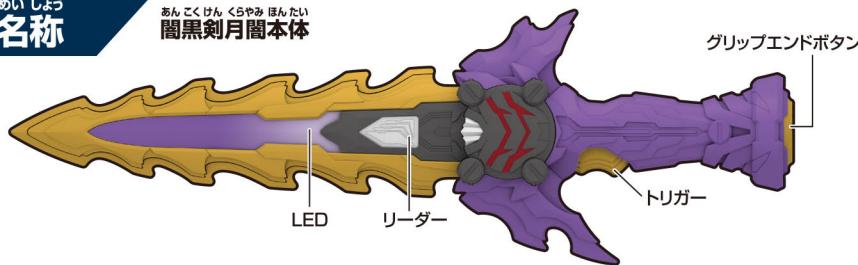

【背面】

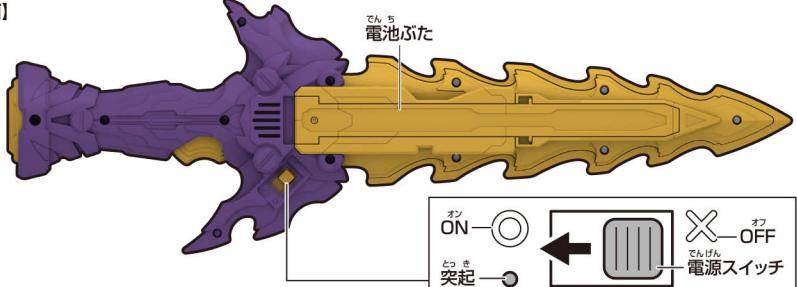


邪劍カリバードライバーバックル

【正面】



【背面】

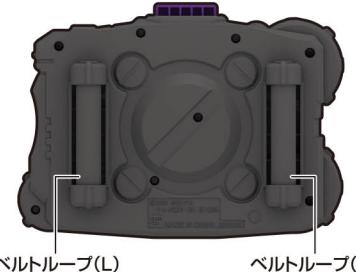

ジャアクドラゴンワンダーライブック

【正面】




【背面】




【表紙ページを開いた図】



ベルト留め

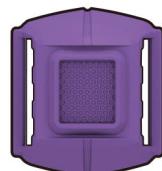


裏側にRの刻印があります。

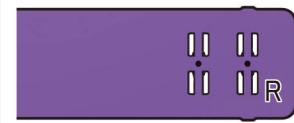


ベルト右(R)



ベルト左(L)

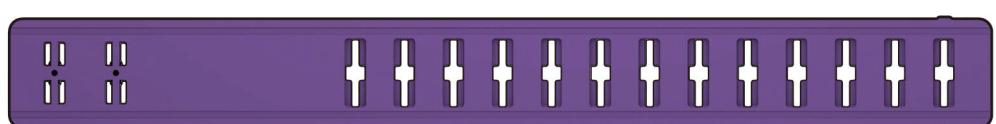

裏側にLの刻印があります。

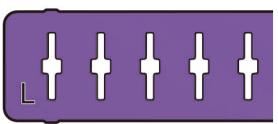

闇黒剣月闇の乾電池の入れ方

*必ず保護者の方が行ってください。

*電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。*音声が鳴らなくなり、LEDが繰り返し赤色に点滅する場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。


①-1 本体背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押し、

①-2 電池ぶたを取り外します。

②乾電池を入れます。

③電池ぶたを戻します。



電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

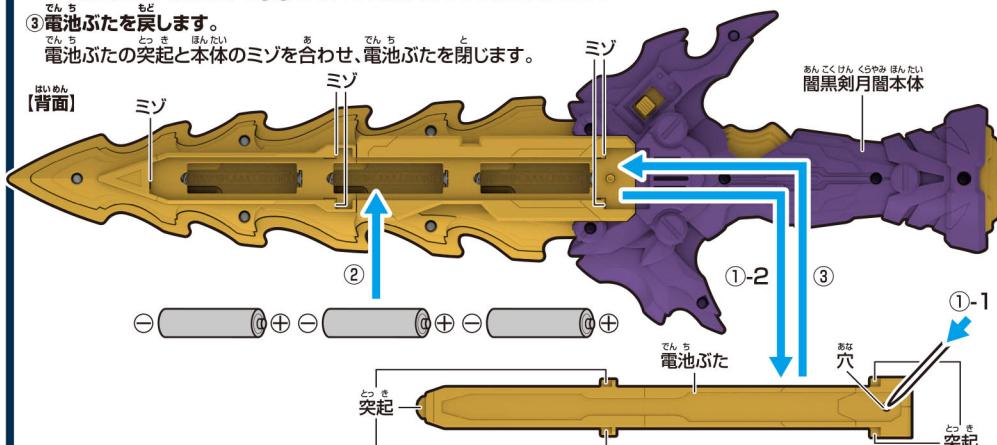

電源の入れ方

本体背面の電源スイッチをON(ON)にします。

[背面]

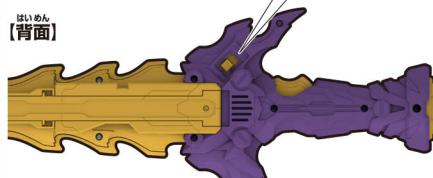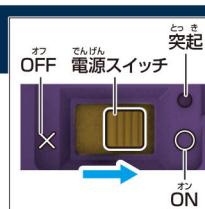

*遊び終わったら電源スイッチをX(OFF)にしてください。

電池を使用する際は、
必ずこのように注意してください。

*未開封の新しい電池を使用してください。
種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。

*電池の+/-を間違えないように入れてください。
遊び終わったら電源をOFFにしてください。
また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

ジャアクドラゴンワンダーライドブック

初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

- ①ワンダーライドブック背面から
出ている絶縁シートを
矢印の方向に引き抜きます。



- ②表紙ページを開き、
止まる位置まで
押し込みます。
→ページが戻るときに
「ストーリー音」が鳴ります。



かつて世界を包み込んだ暗闇を
生んだのはたった1体の神獣だった

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方を行ってください。

- ①電池ぶたを取り外します。

- ①-1 ワンダーライドブック背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押し、
①-2 電池ぶたを取り外します。

- ②ボタン電池を入れます。

- 古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を
+○に注意してセットします。

- ③電池ぶたを戻します。

- 電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

LR44 × 2


ボタン電池は上側が+に

下側が-になるように

セットします。

●セットされている電池は、テスト用です。

※音が小さくなったり聞こえなくなり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

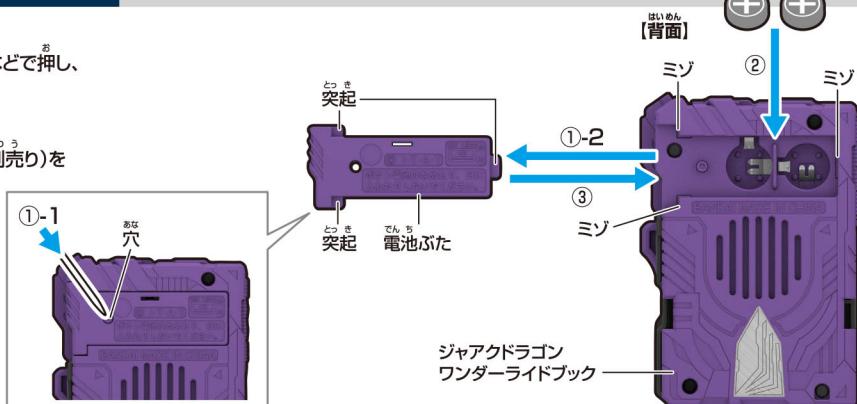

ワンダーライドブックの遊び方

- ①ボタンを
軽く押します。
→「タイトル名」が
鳴ります。



※セット内容の状態から始めます。

- ②表紙ページを開き、
止まる位置まで
押し込みます。
→ページが戻るときに
「ストーリー音」が
鳴ります。




※変身ページは手動では開けません。

邪劍カリバードライバーの組み立て方と装着の仕方


1 ベルトの組み立て

- 邪劍カリバードライバーバックル背面の
ベルトループ(L)にベルト(L)を
矢印の方向から通します。

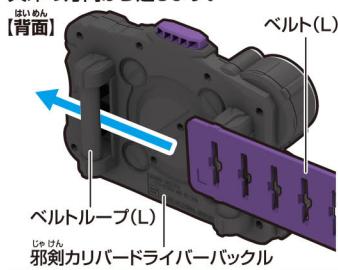


2 邪劍カリバードライバーバックル背面の

- ベルトループ(R)にベルト(R)を
矢印の方向から通します。

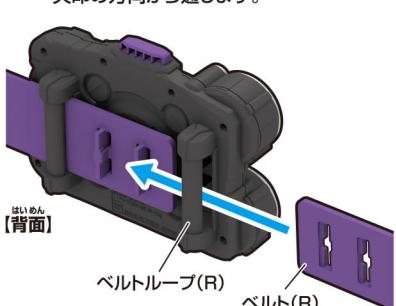

3 ベルト(R)を図のように引っ張りながら

- ベルト(R)の穴をベルト(L)の突起に
合わせてはめ込みます。

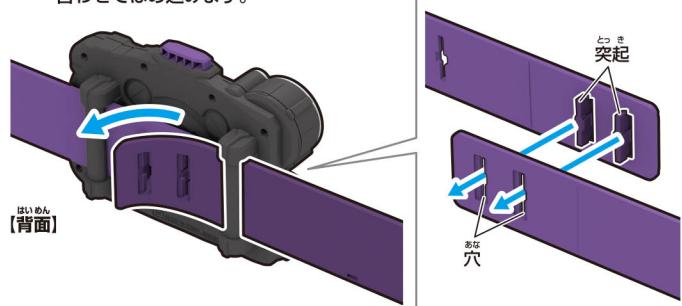


4 ベルト留めにベルト(R)を 通します。




5 ベルトの装着

- ベルトを腰に巻きつけて、
ベルト(R)の突起を
ベルト(L)の調節穴に
はめ込みます。

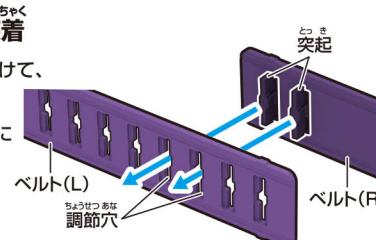

6 ベルト留めをベルトが重なる 位置まで移動させます。

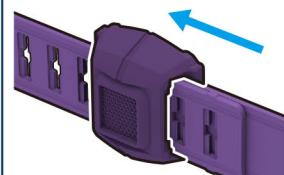

ジャケル 邪劍カリバードライバー完成!



仮面ライダーカリバー ジャアクドラゴンに変身!

じやけん
邪劍カリバードライバー かんせいじょうたい おこな
※ワンダーライドブックは表紙ページを開いた状態で行います。
※ワンダーライドブックは表紙ページを開いた状態で行います。

たん ひん あそ 単品遊び

闇黒剣月闇のトリガーを引きます。
→「剣撃音」が鳴り、LEDが光ります。



へん しん あそ 変身遊び

- 1** ワンダーライドブックのボタンを軽く押します。
→「タイトル名」が鳴ります。



- 2** 表紙ページを開き、止まる位置まで押し込みます。



- 3** ①ワンダーライドブックの表紙ページを閉じます。




②ワンダーライドブックのリードマークを闇黒剣月闇のリーダーに軽く当て、すぐに離します。

→ 閇黒剣月闇
リード音が鳴った後、変身待機音が鳴り、LEDが光ります。



- 4** ジャクリード!

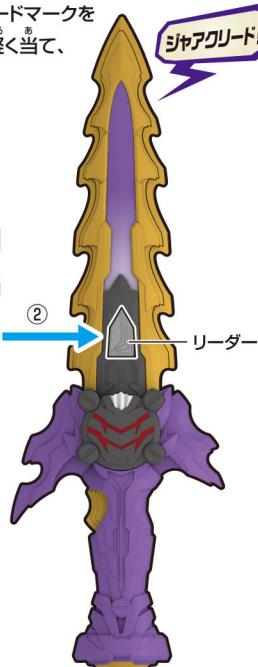

- ワンダーライドブックを邪劍カリバードライバーのスロットに図の向きで挿入します。
→ ワンダーライドブック

※ワンダーライドブックを取り外すときは矢印と逆方向に引き抜いてください。




- 5** 闇黒剣月闇のグリップエンドボタンと邪劍カリバードライバーのボタンを当て矢印の方向に押し込みます。

- ワンダーライドブック
変身ページが開きます。

→ 閇黒剣月闇

変身音が鳴り、LEDが光ります。

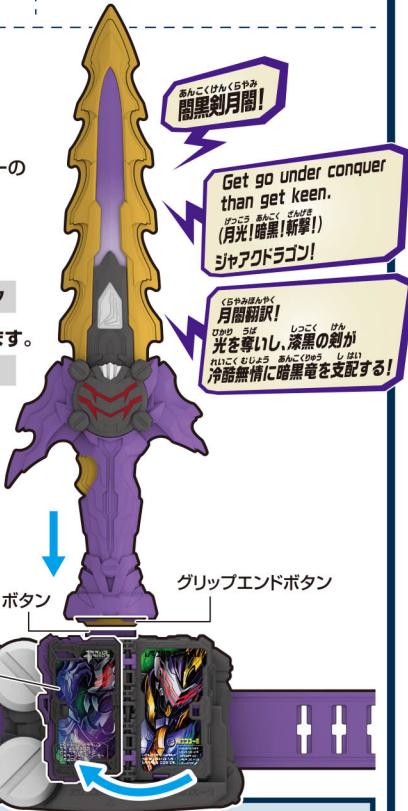

ひつわざ あそ 必殺技遊び

①ワンダーライドブックのリードマークを闇黒剣月闇のリーダーに当てます。

※「必殺リード!」と鳴るまで当て続けてください。

→ 閇黒剣月闇

リード音が鳴った後、必殺技待機音が鳴り、LEDが光ります。



- ②闇黒剣月闇のトリガーを引きます。

→「必殺撃音」が鳴り、LEDが光ります。

→ 閇黒剣月闇

リード音が鳴った後、必殺技待機音が鳴り、LEDが光ります。



- ③必殺リード!

- ジャアクドラゴン!

別売りのDX聖剣ソードライバーで変身!

※聖剣ソードライバーは完成状態で行います。※ワンダーライドブックは表紙ページを閉じた状態で行います。

※遊び終わってから約10分後にスリープモードに入ります。音声が鳴らない場合は、トリガーを一度引いてから遊んでください。

※ソードライバーパックルを傾けた状態で変身遊びをするとワンダーライドブックのページは開きません。

変身遊び

- 1** ワンダーライドブックのボタンを軽く押します。
→「タイトル名」が鳴ります。



- 2** 表紙ページを開き、止まる位置まで押し込みます。
→ページが戻るときに「ストーリー音」が鳴ります。



- 3** ①ワンダーライドブックの表紙ページを閉じます。



- ②ソードライバーパックルのスロットに図の向きで挿入します。
→ ワンダーライドブック
「装填音」が鳴ります。



- 4** 火炎剣烈火を図の向きに引き抜きます。

- 火炎剣烈火
「抜刀音」と「変身音」が鳴ります。
→ ワンダーライドブック
変身ページが開きます。



闇黒剣月闇を別売りのソードライバー必冊ホルダー(左)に装着!

剣を抜刀して必殺技!

※邪剣カリバードライバーのベルトにソードライバー必冊ホルダーを装着した状態から始めます。
※詳しくはDXソードライバー必冊ホルダー&ジャッ君と土豆の木ワンダーライドブックの取扱説明書をご参照ください。※セット内容以外は別売りです。

- ①闇黒剣月闇を別売りのソードライバー必冊ホルダー(左)の剣スロットに図のように挿入します。

- 間黒剣月闇 「納刀音」が鳴ります。

- ②闇黒剣月闇のトリガーを引きます。

- 間黒剣月闇 「必殺技待機音」が鳴ります。



- ③闇黒剣月闇を図の向きに引き抜きます。

- 間黒剣月闇 「必殺技音」が鳴ります。

