

オーブ ジュウケンスズネ DX音銃剣錫音


ロードケンケン ロードケンケン

あそ
かた
の遊び方

ない よう セット内容

とりあひがいせつめいしょ
取扱説明書…1

おんじゅうけん すずね ほんたい
音銃剣錫音本体…1

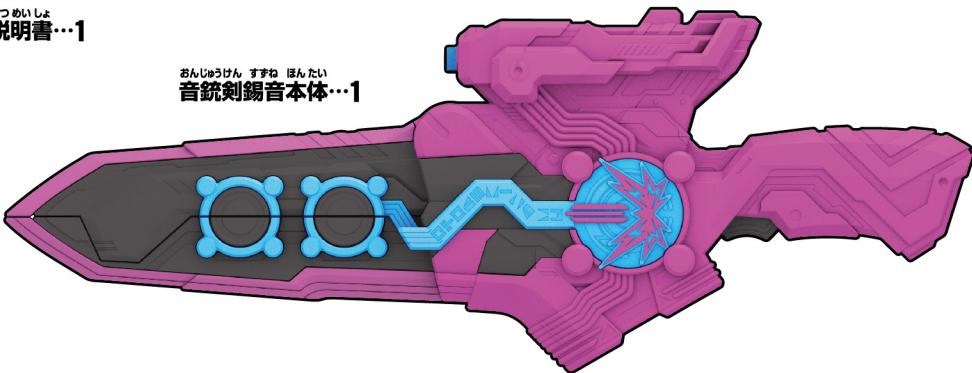

ヘンゼルナッツとグレーテル
ワンダーライドブック…1



△警告 (けいこく)

ほ こ し ゃ か た か な ら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

じょう ぶ ひん ご いん ちっ そく き けん
さい み まん こ さま ぜつ たい あた
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△注意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ショートさせたり充電・分解・加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。



し ょう じょう ちゅうい
<使用上の注意>●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引張ったり、曲げたりしないでください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●発音の一部にインテーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●ワンダーライドブックのQRコードが剥がれたり、傷ついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●音銃剣錫音にはワンダーライドブックシリーズ以外は取り付けないでください。●ワンダーライドブックをテレビやスピーカー等、強い磁気を発する機器に近づけないでください。内部チップが破損する場合があります。●周囲に強い磁気が発生していたり、金属などの材料が近くにある場合、反応しない場合がありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウエーブの登録商標です。




ほ ご し ゃ か た
保護者の方へ

わくない ほんじゅうひん し ょう
この枠内では、本商品をご使用になるときに、
ちゅうい 注意していただきたいことを記載しております。
よ こ さま せせめい
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

!! 振り回さない!!



!! 指はさみ注意!!

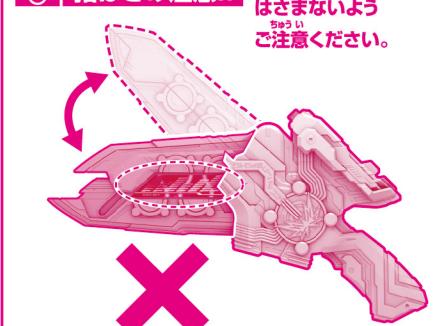

各部名称

おんじゅうけん すずね ほんたい
音銃剣錆音本体

[正面]

じんさき 剑先

ロック解除ボタン

かのじよ

トリガー

【別角度】

へんしん 変身スロット

【別角度】

じっさく 必殺スロット

ヘンゼルナッツとグレーテルワンダーライドブック

[正面]

ひょうし 表紙ページ

ボタン

[背面]

ぜつせん 絶縁シート

リードマーク

[背面]

リセットスイッチ

ぜつせん 絶縁シート

へんけい 変形ボタン

ひょうし [表紙ページを開いた図]

ひょうし 表紙

ページ

ストーリーページ

QRコード

音銃剣錆音

初めて遊ぶ前に… 絶縁シートの外し方

①音銃剣錆音本体背面から

で出ている絶縁シートを
矢印の方向に引き抜きます。

[背面]

おんじゅうけん すずね ほんたい
音銃剣錆音本体

ぜつせん 絶縁シート

②リセットスイッチを

先の細い棒などで
かる軽く押します。

[背面]

リセットスイッチ

ボタン電池の交換

*必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなったり聞こえなくなりたり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 音銃剣錆音本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、

①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を $\oplus\ominus$ に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。


電池ふたの突起と音銃剣錆音本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

LR44 × 2

ボタン電池(LR44)2個使用付

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が \oplus に下側が \ominus になるようにセットします。

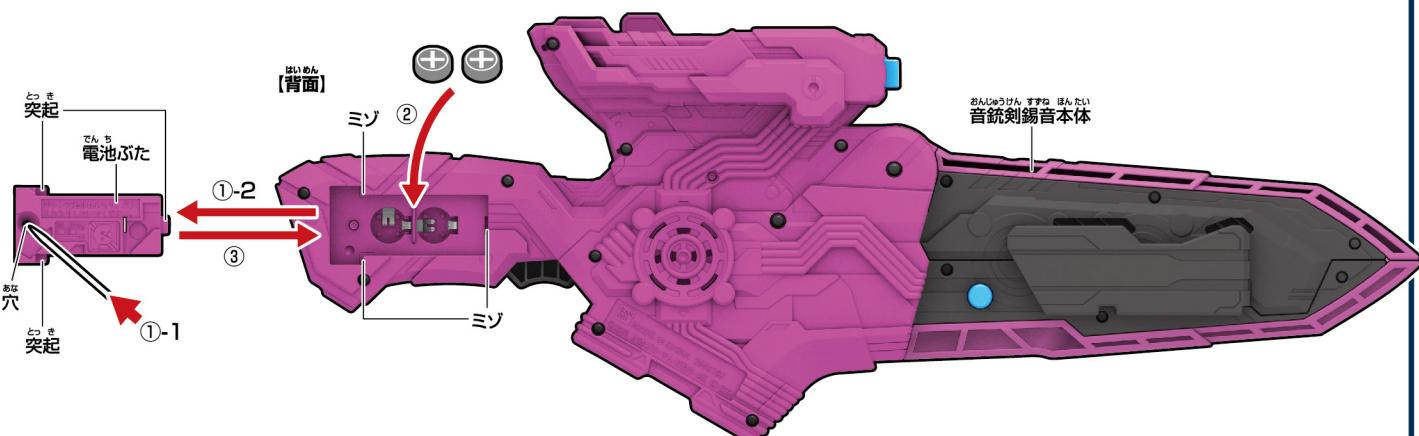


ヘンゼルナツツとグレーテルワンダーライドブック

はじめて遊ぶ前に… 絶縁シートの外し方

①ワンダーライドブック背面から
出ている絶縁シートを
矢印の方向に引き抜きます。

ヘンゼルナツツとグレーテル
ワンダーライドブック

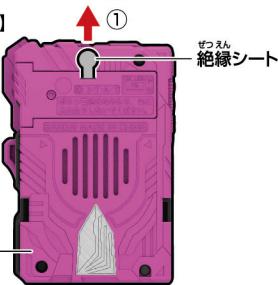

②表紙ページを開き、
止まる位置まで
押し込みます。
→ページが戻るときに
「ストーリー音」が
鳴ります。

ひょうし
表紙ページ



とある森に迷い込んだ、
小さい兄妹の
おかしな冒険のお話…

ボタン電池の交換

*必ず保護者の方が行ってください。

①電池ぶたを取り外します。



①-1 ワンダーライドブック背面の
電池ぶたの穴を
先の細い棒などで押し、
①-2 電池ぶたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を
+側に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起とワンダーライドブックの
ミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

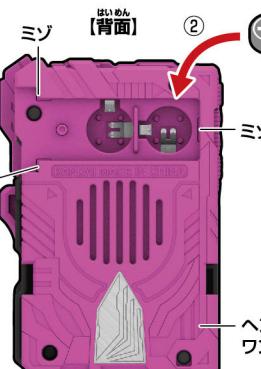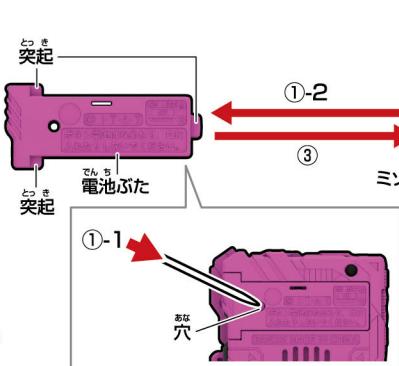

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。
ボタン電池は上側が+に下側が-になるようにセットします。

ワンダーライドブックの遊び方

①ボタンを軽く押します。

→「タイトル名」が
鳴ります。



ヘンゼルナツツと
グレーテル!

ボタン
① ヘンゼルナツツとグレーテル
ワンダーライドブック

*セット内容の状態から始めます。

②表紙ページを開き、
止まる位置まで
押し込みます。
→ページが
戻るときに
「ストーリー音」が
鳴ります。

ひょうし
表紙ページ



へんしん
ひらす
【変身ページが開いた図】
DX聖剣ソードライバーでの変身遊び時
※変身ページは手動では開けません。

音銃剣錫音のモード変形の仕方

*セット内容の状態が剣モードです。




けん
剣モード

*セット内容の状態から始めます。

①音銃剣錫音本体背面の
変形ボタンを押しながら、
②剣先を矢印の方向に
動かします。
→「錫音モード変形音」が
鳴ります。

※剣モードに戻す場合は、
同じく変形ボタンを押しながら
矢印と逆方向に剣先を動かします。
→「剣モード変形音」が鳴ります。

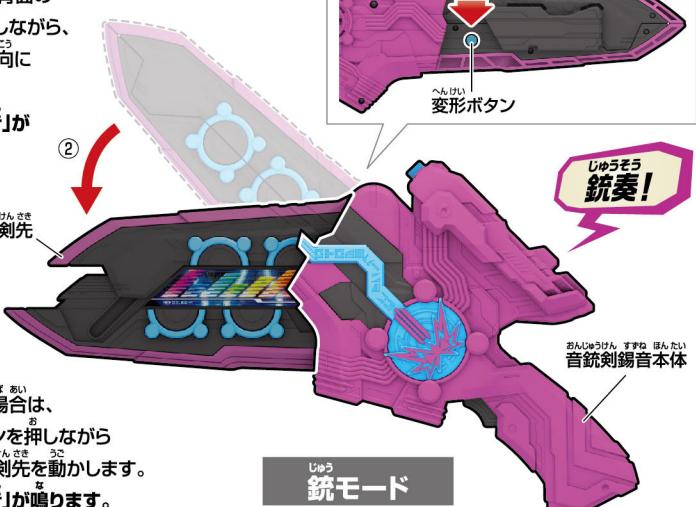


じゅう
銃モード

おんじゅうけんすずねあそかた 音銃剣錆音の遊び方

※セット内容の状態から始めます。

たんひんあそ 单品遊び

- ①トリガーをしっかりと引きます。
- 剣モードの場合
「剣音」が鳴ります。
- 銃モードの場合
「銃撃音」が鳴ります。

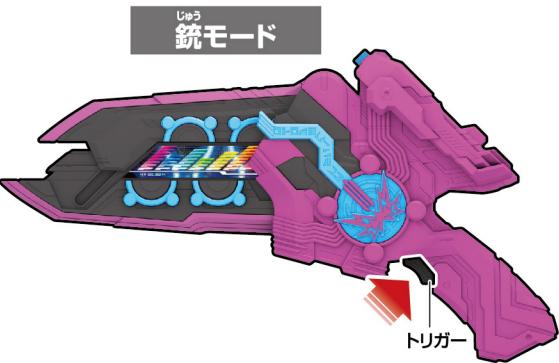

へんしんあそ 変身遊び

- ①ワンダーライドブックを変身スロットにセットします。
→ ワンダーライドブック 「装填音」が鳴ります。
- 音銃剣錆音 「変身待機音」が鳴ります。



- ②トリガーをしっかりと引きます。

- ワンダーライドブック 「変身ページが開き、「タイトル名」が鳴ります。」
- 音銃剣錆音 「変身音」が鳴ります。




※剣モードと銃モードで異なる「変身音」が鳴ります。

じゅう銃モード



ワンダーライドブックの取り外し方

- ①ロック解除ボタンを押しながらワンダーライドブックを取り外します。
→ ワンダーライドブック 「取り外し音」が鳴ります。

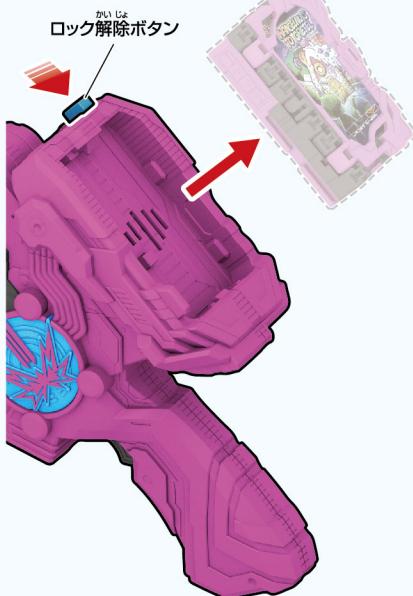

ひつさつあそ 必殺技遊び

- ①ワンダーライドブックを必殺スロットに押し込み、離します。
→ ワンダーライドブック 「タイトル名」が鳴ります。
- 音銃剣錆音 「イエーイ!」の音声が鳴り、「必殺技待機音」が鳴ります。



- ②トリガーをしっかりと引きます。

- 音銃剣錆音 「必殺技音」が鳴ります。

けん剣モード



じゅう銃モード



*ワンダーライドブックが変身スロットにセットされている状態でも

同様に「必殺技待機音」が鳴ります。

*「必殺技待機音」が鳴ったら、必ずワンダーライドブックを
必殺スロットから離してください。

*①の動作を繰り返し行なった後トリガーを引くと「必殺技音」が
変化します。4回以上繰り返した場合は、3回繰り返した場合の
「必殺技音」が鳴ります。

別売りのDX聖剣ソードライバーで変身!

※聖剣ソードライバーは完成状態で行います。※ワンダーライドブックは表紙ページを閉じた状態で行います。※プレイドラゴンワンダーライドブックが挿入されている状態から始めます。

※遊び終わってから約10分後にスリープモードに入ります。音声が鳴らない場合は、トリガーを一度引いてから遊んでください。

※ソードライバーバックルを傾けた状態で変身遊びをするとワンダーライドブックのページは開きません。

変身遊び

- 1** ワンダーライドブックのボタンを軽く押します。
→「タイトル名」が鳴ります。



- 2** 表紙ページを開き、止まる位置まで押し込みます。
→ページが戻るときに「ストーリー音」が鳴ります。



- 3** ①ワンダーライドブックの表紙ページを閉じます。



- ②ソードライバーバックルのスロットに図の向きで挿入します。

→ ワンダーライドブック 「装填音」が鳴ります。

→ 火炎剣烈火

ワンダーライドブックの「装填音」が鳴った後、約2秒以内に「変身待機音」が鳴り始めます。



※取り外すときは、ワンダーライドブックをスロットから真上に引き抜きます。

- 4** 火炎剣烈火を図の向きに引き抜きます。

→ 火炎剣烈火 「拔刀音」と「変身音」が鳴ります。

→ ワンダーライドブック 変身ページが開きます。

