

DX光剛劍最光 及聖劍サイコウドライバー


KOUGOUKEN SAIKOU & SEIKEN SAIKOU DRIVER

あそ
かた
の遊び方

セット内容

取り扱い説明書…1

光剛劍最光…1

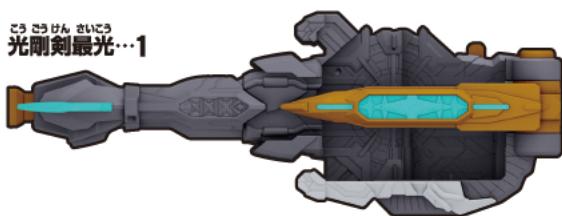



聖劍サイコウドライバーパックル…1




金の武器 銀の武器
ワンダーライドブック…1



ベルト右(R)…1



ベルト左(L)…1



裏側に
Rの刻印が
あります。

警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

●分解・加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。



〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさせてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインテネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。●QRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。●ワンダーライドブックシリーズ以外は取り付けないでください。他のものを無理に取り付けると破損する場合があります。●周囲に強い磁気が発生していたり、金属などの材料が近くにある場合、反応しない場合がありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウエーブの登録商標です。



保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



かお ちか
顔を近づけない!!
けんさき がお
剣先に顔を
近づけないよう
注意して
ください。




ふ り か さ な い !!





各部名称



光剛剣最光

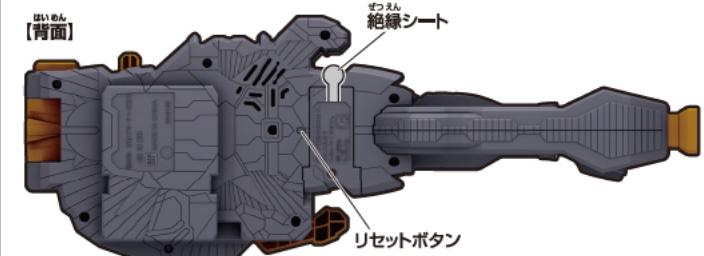

聖剣サイコウドライバーバックル

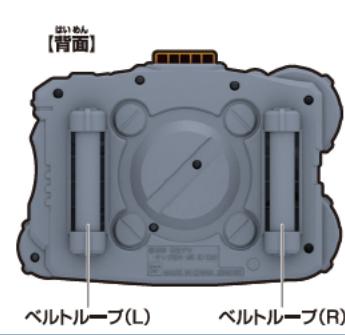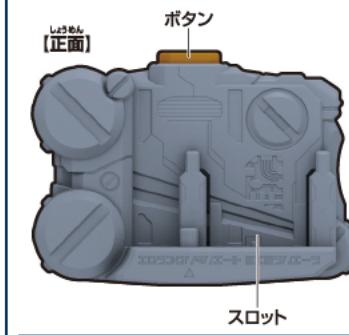


金の武器 銀の武器ワンダーライドブック

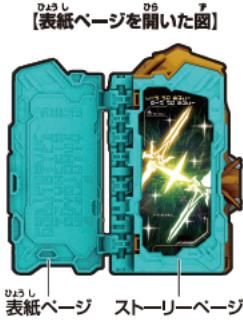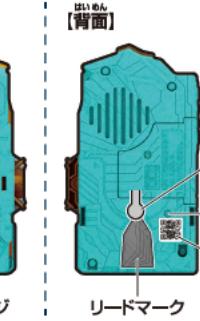


光剛剣最光で初めて遊ぶ前に… 絶縁シートの外し方

①光剛剣最光背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

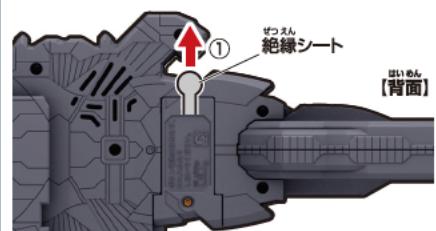

②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

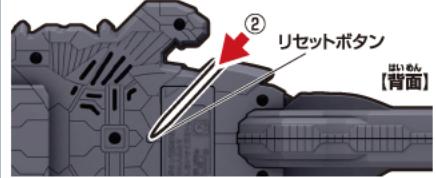

光剛剣最光のボタン電池の交換

※音が小さくなったり聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 光剛剣最光背面の電池ふたの穴を

先の細い棒などで押し、

①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。


古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を $\oplus\ominus$ に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と光剛剣最光のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。


LR44 × 2

●セットされている電池は、テスト用です。

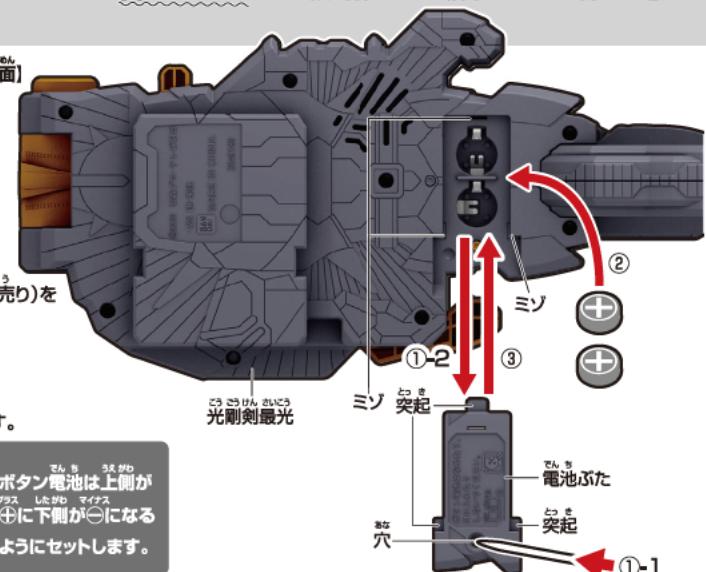


ワンダーライドブックで初めて遊ぶ前に… 絶縁シートの外し方

①ワンダーライドブック背面から出している絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

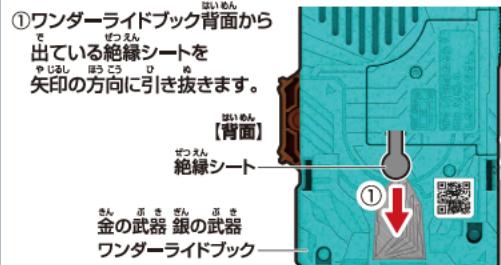

②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

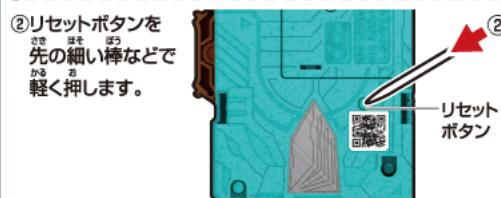

ワンダーライドブックのボタン電池の交換

※音が小さくなったり聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 ワンダーライドブック背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、

①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を $\oplus\ominus$ に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。


電池ふたの突起とワンダーライドブックのミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

LR44 × 3

ボタン電池(LR44)3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。


ボタン電池は上側が \oplus に下側が \ominus になるようにセットします。

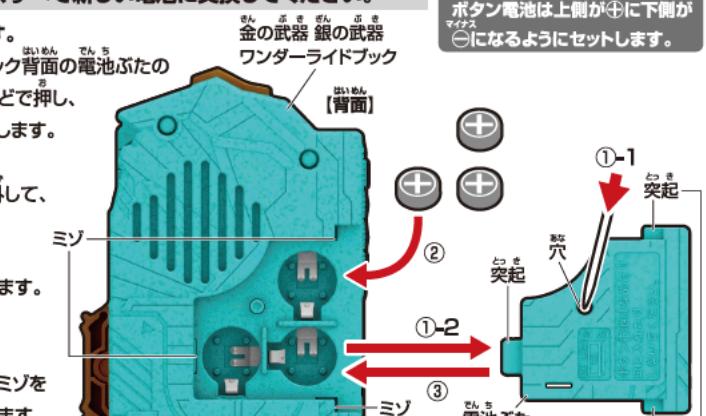


聖剣サイコウドライバーの組み立て方と装着の仕方

*セット内容の状態から始めます。


1 聖剣サイコウドライバーバックル背面のベルトループ(L)にベルト(L)を矢印の方向から通します。

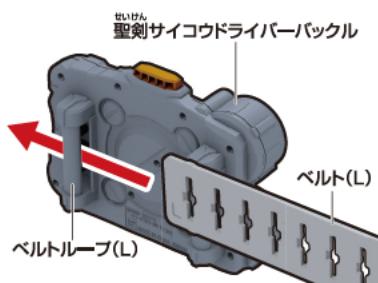


2 聖剣サイコウドライバーバックル背面のベルトループ(R)にベルト(R)を矢印の方向から通します。

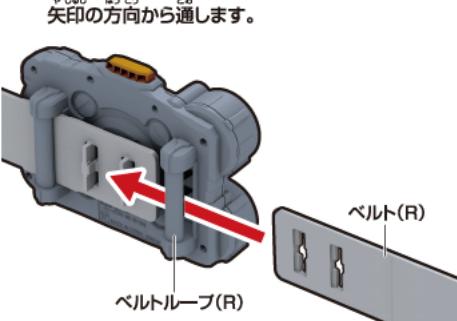


3 ベルト(R)を図のように引っ張りながらベルト(R)の穴をベルト(L)の突起に合わせてはめ込みます。

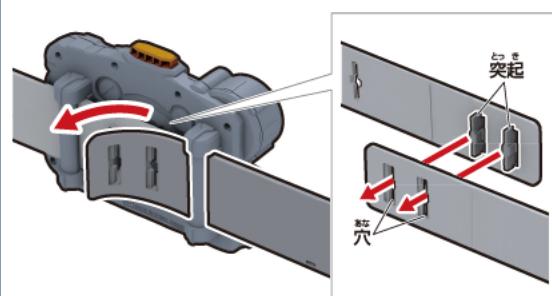


4 ベルト留めにベルト(R)を通します。

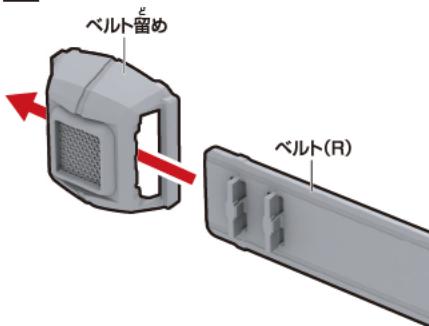

5 ベルトを腰に巻きつけて、ベルト(R)の突起をベルト(L)の調節穴にはめ込みます。

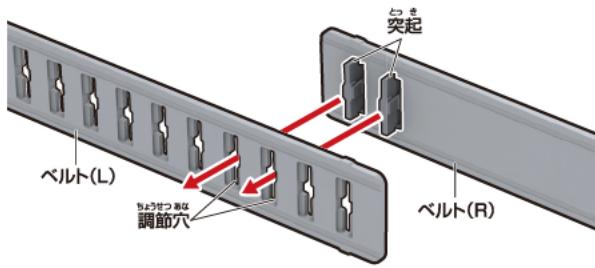

6 ベルト留めをベルトが重なる位置まで移動させます。

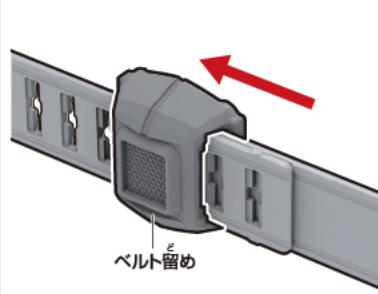

7 聖剣サイコウドライバーバックルに光剛剣最光を図の向きで挿入します。



聖剣サイコウドライバー完成!!

ワンダーライドブックの遊び方

*セット内容の状態から始めます。

①ボタンを押します。

→ボタンを押すたびに

5種類の音声が

順番に鳴ります。

金の武器!銀の武器!

変身!

金の武器 銀の武器

ワンダーライドブック



②表紙ページを開き、止まる位置まで押しこみます。

→表紙ページを押し込むたびに4種類の

「ストーリー音」が順番に鳴ります。

表紙ページ

GOLD or SILVER

金が銀か

2つの力で最高に輝く

どちらが最高に輝く

Two become the shiniest ONE

[変身ページが開いた図]

DX光剛剣最光&聖剣サイコウドライバーでの変身遊び時

*

変身ページは

手動では

開けません。



変身ページ

[必殺技ページが開いた図]

DX光剛剣最光&聖剣サイコウドライバーでの必殺技遊び時

*

必殺技ページは

手動では

開けません。



必殺技ページ

順番	音声
音声①	金の武器!銀の武器!
音声②	変身!
音声③	俺が剣で、剣こそが俺だ!
音声④	初めて俺があり、そして光が生れた!
音声⑤	これは最高だ!

順番	音声
音声①	ゴールド オア シルバー GOLD or SILVER
音声②	金が銀か
音声③	Two become the shiniest ONE
音声④	2つの力で最高に輝く

*音声⑤の後にボタンを押すと音声①に戻ります。

*音声④の後にボタンを押すと音声①に戻ります。

仮面ライダー最光 金の武器 銀の武器に変身!

※聖剣サイコウドライバーは完成状態で行います。
※ワンダーライブックは表紙ページを開いた状態で行います。

変身遊び



- ①ワンダーライブックのボタンを押します。
→「タイトル名」が鳴ります。
- ②表紙ページを開き、止まる位置まで押し込みます。
→「ストーリー音」が鳴ります。




- ③ワンダーライブックの表紙ページを開じます。



- ④聖剣サイコウドライバーの変形ボタンを押しながら
- ⑤ブレードを図のように展開します。

→「開閉音」が鳴ります。

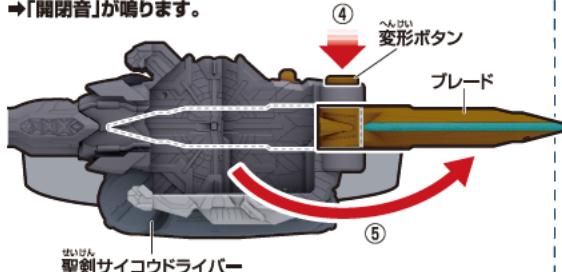

- ⑦光剛劍最光のグリップを握り、聖剣サイコウドライバーバックルから図の向きで引き抜きます。

→ワンダーライブック変身ページが開き

「最光発光!」と「変身音」が鳴り、LEDが光ります。

→光剛劍最光

「最光発光!」と鳴ります。


※ワンダーライブックをスロットに挿しない状態で光剛劍最光をバックルから取り外すと、「最光発光!」と鳴ります。

- ⑥ワンダーライブックを聖剣サイコウドライバーのスロットに図の向きで挿入します。

→ワンダーライブック 「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。


→聖剣サイコウドライバー 「装填音」が鳴ります。

※光剛劍最光をバックルから取り外した状態でスロットにワンダーライブックを挿入すると、変身ページが開きます。

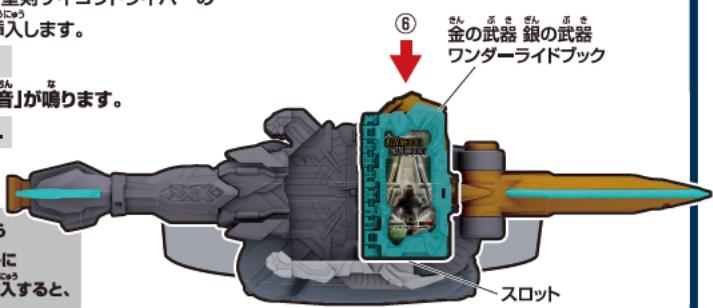

ワンダーライブックを取り外すときは…

- ①ワンダーライブックを取り外すときは、取り外しボタンを押しながら矢印の方向に引き抜いてください。

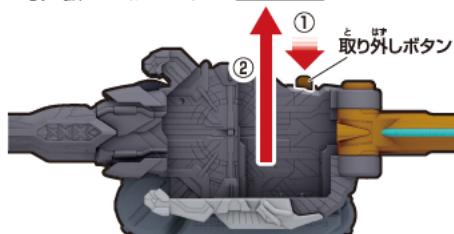

最光必殺技・最光シャドー召喚・音声遊び

ワンダーライブックのボタンを押します。

→ボタンを押すたびに8種類の音声が順番に鳴り、LEDが光ります。



順番	音声
音声①	最光必殺音
音声②	最光シャドー召喚音
音声③	俺が最光だ!
音声④	こいつは俺の影だ!
音声⑤	お前もちょっと最高だな。
音声⑥	光によって影を斬る!
音声⑦	光陰劍撃五徳!
音声⑧	光あれ!

※音声①の後にボタンを押すと

音声①に戻ります。

※音声①、音声②は音声発動中に

ボタンを押すと音声が止まり、

LED発光中にボタンを押すと

LED発光が止まります。

光剛劍最光のグリップエンドボタンと聖剣サイコウドライバーバックルのボタンを当て、矢印の方向に押し込みます。

→光剛劍最光

「剣撃音」が鳴ります。

→ワンダーライブック

必殺技ページが開き、「最光シャドー必殺技音」が鳴り、LEDが光ります。

