



©2020 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

# DXエックスソードマン ワンダーライドブック

X SWORD MAN WONDER RIDE BOOK

あそ  
かた  
の遊び方

## ない よう セット内容

とりあつかいせつ めい しょ  
取扱説明書…1

### エックスソードマンワンダーライドブック…1



## ⚠ 警告 (けいごく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## ⚠ 注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間に指などを入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。『電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください』●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたたりしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。



## し ょうじょう ちゅうい 使用上の注意

- セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、音が止まる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分は無理な方向に強く引つったり、曲げたりしないでください。
- 発音の一部にイントネーションが違っている、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。
- ワンダーライドブックのQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。
- ワンダーライドブックをテレビやスピーカー等、強い磁気を発する機器に近づけないでください。内部チップが破損する場合があります。●周囲に強い磁気が発生してしたり、金属などの材料が近くにある場合、反応しない場合がありますのでご注意ください。


※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

## 各部名称

### エックスソードマンワンダーライドブック



### はじめて遊ぶ前に… 絶縁シートの外し方

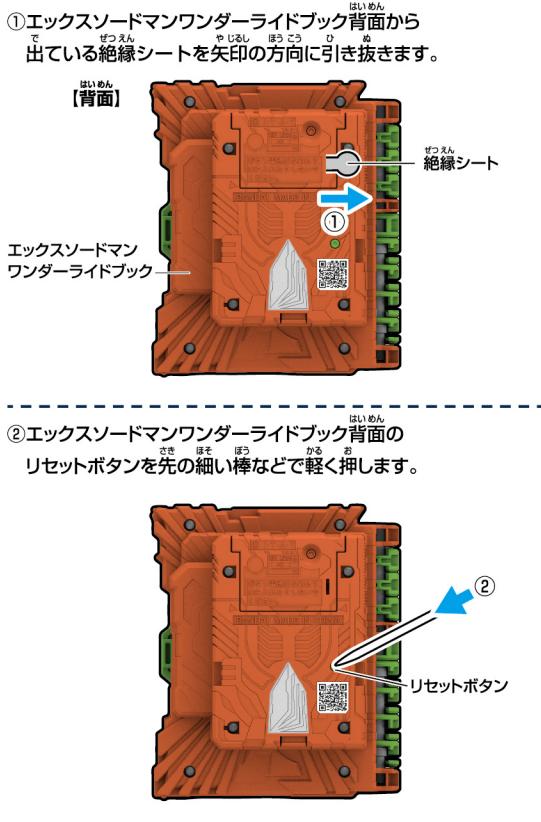

※各ページは手動では開けません。

[手動では開かないページ]  
※別売りのDX光剛剣最光&  
聖剣サイコウドライバーとの  
遊びで開きます。



### ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなったり聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの  
誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。


①-1 エックスソードマンワンダーライドブック背面の  
電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、  
①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、  
新しいボタン電池2個  
(LR44・別売り)を+側に  
注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と  
エックスソードマンワンダーライドブックの  
ミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

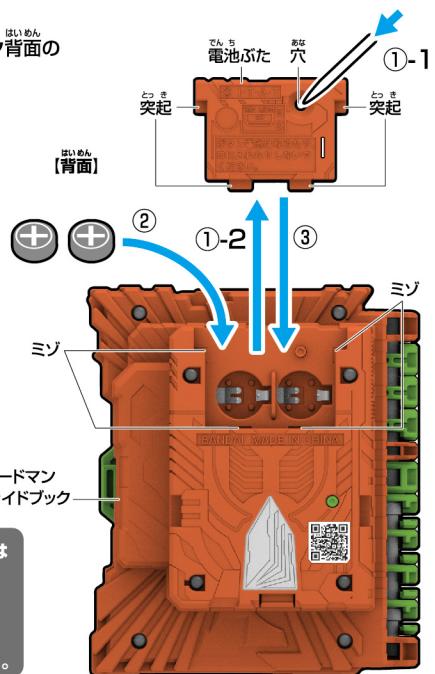

### エックスソードマンワンダーライドブックの単品遊び

※セット内容の状態から始めます。

①ワンダーライドブック背面の  
ボタンを押します。  
→「タイトル名」が鳴ります。

**エックスソードマン!**

エックスソードマン  
ワンダーライドブック



②ワンダーライドブックの表紙ページを開き、  
止まる位置まで押し込みます。  
→「ストーリー音」が順番に鳴ります。

**エピソード1  
全ての色で戦え**

順番	ストーリー音
おせい 音声①	エピソード1 全ての色で戦え
おんせい 音声②	エピソード2 僕の全ては腕に行く
おんせい 音声③	エピソード3 僕の全ては脚に行く



# 別売りのDX光剛剣最光&聖剣サイコウドライバーで変身!

※詳しくはDX光剛剣最光&聖剣サイコウドライバーの取扱説明書をご参照ください。※エックスソードマンワンダーライブックは表紙ページを閉じた状態で行います。

## ①エックスソードマン変身遊び

①エックスソードマンワンダーライブックを聖剣サイコウドライバーパックルのスロットに図の向きで挿入します。

→「装填音」が鳴った後、「変身待機音」が鳴ります。聖剣サイコウドライバーパックル



※光剛剣最光のスロットに金の武器 銀の武器ワンダーライブックが挿入されている状態で行います。

②光剛剣最光のグリップエンドボタンと聖剣サイコウドライバーパックルのボタンを当て矢印の方向に押し込みます。


→ 光剛剣最光  
「剣撃音」が鳴ります。

→ 金の武器 銀の武器ワンダーライブック  
必殺技ページが開き、「最光シャドー必殺音」が鳴ります。

→ エックスソードマンワンダーライブック  
エックスソードマンページが開き、「エックスソードマン変身音」が鳴ります。

※手動で前のページに戻せます。  
ストーリーページ、表紙ページに戻すときに音声の発動はありません。

ガット オール カラーズ!  
Get all colors!  
エックスソードマン!

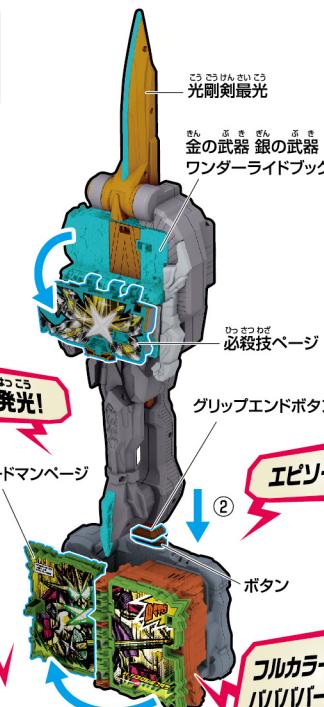


## ②パワフル変身遊び

※エックスソードマン変身遊びの後に行います。

聖剣サイコウドライバーパックルのボタンを押します。

→パワフルページが開き、「パワフル変身音」が鳴ります。

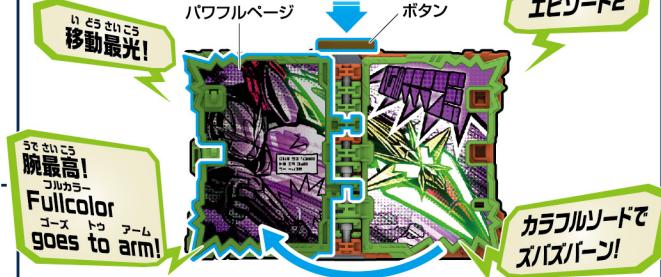


※手動で前のページに戻せます。エックスソードマンページ、ストーリーページ、表紙ページに戻すと「ページ捲り音」が鳴ります。

## ③ワンダフル変身遊び

※パワフル変身遊びの後に行います。

聖剣サイコウドライバーパックルのボタンを押します。

→ワンダフルページが開き、「ワンダフル変身音」が鳴ります。

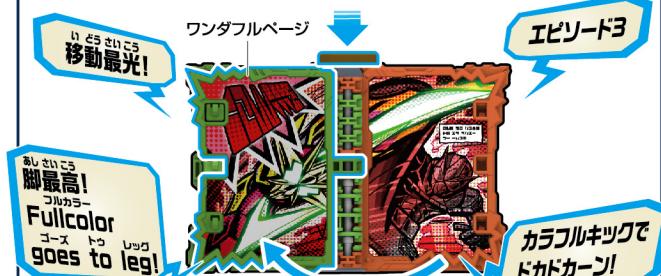

※手動で前のページに戻すと、「パワフル変身音」が鳴ります。エックスソードマンページ、ストーリーページ、表紙ページに戻すと「ページ捲り音」が鳴ります。

## ④必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

①表紙ページに戻します。

※パワフルページ、ワンダフルページから戻した場合、「ページ捲り音」が鳴ります。

※エックスソードマンページ、ストーリーページから戻した場合、音声の発動はありません。



②表紙ページを開き、

止まる位置まで押し込みます。

→「必殺技待機音」が鳴ります。

※「必殺技待機音」が鳴っている間に表紙ページを、再び止まる位置まで押し込むと「エックスソードマン必殺技音」が鳴ります。

フニッシュリーディング!



③聖剣サイコウドライバーのボタンを押します。→ボタンを押すたびにページが開き、ページに対応した「必殺技音」が鳴ります。

③-1 サイコーカラフル!



→「エックスソードマン必殺技音」が鳴ります。

※ストーリーページ、表紙ページに戻すときに音声の発動はありません。

③-2 サイコーパワフル!



→「パワフル必殺技音」が鳴ります。

※エックスソードマンページ、ストーリーページ、表紙ページに戻すと「ページ捲り音」が鳴ります。

③-3 サイコーウンダフル!



→「ワンダフル必殺技音」が鳴ります。

※パワフルページに戻すと、「パワフル必殺技音」が鳴ります。エックスソードマンページ、ストーリーページ、表紙ページに戻すと「ページ捲り音」が鳴ります。