



©2016 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

DX エグゼイド 医療日誌 ワンダーライドブック

遊び方

警告 (けいごく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・漏液の恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまとめて使わないでください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液体が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。



●**使用上の注意** ●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさせてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。●発音の一部にインテネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は、表紙ページを止まる位置まで開いて戻し、「ストーリー音」を鳴らしてください。●ワンダーライドブックのQRコードが剥がれたり、傷ついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●ワンダーライドブックをテレビやスピーカー等、強い磁気を発する機器に近づけないでください。内部チップが破損する場合があります。●周囲に強い磁気が発生していたり、金属などの材料が近くにある場合、反応しない場合がありますのでご注意ください。


*QRコードは株式会社デンソーウエーブの登録商標です。

セット内容

- 取り扱い説明書…1
- エグゼイド医療日誌
- ワンダーライドブック
- 本体…1

初めて遊ぶ前に…

絶縁シートの外し方

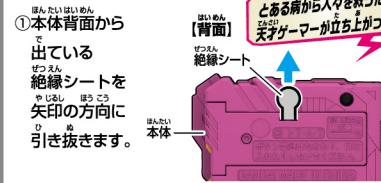

ボタン電池の交換


※必ず保護者の方が
行ってください。

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が+に下側が-になるようにセットします。

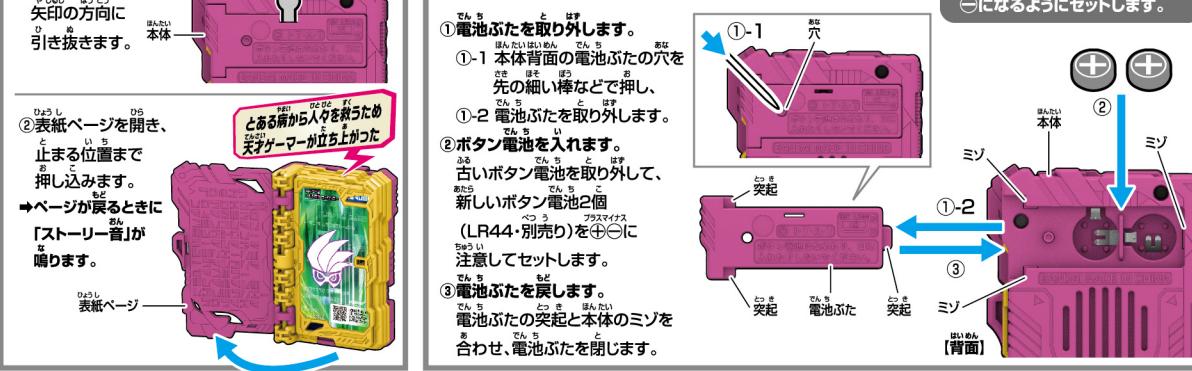

DXワンダーライドブックの各部名称と遊び方



別売りのDX聖剣ソードライバーで変身!

*表紙ページを開いた状態で行います。
*詳しくはDX聖剣ソードライバーの取扱説明書をご参照ください。

- 聖剣ソードライバーのスロットに図の向きで挿入します。
- ワンダーライドブック「装填音」が鳴ります。
- 聖剣ソードライバー ワンダーライドブックの「装填音」が鳴った後、約2秒以内に「変身待機音」が鳴り始めます。

- 火炎烈火を図の向きで引き抜きます。
- 火炎烈火 「拔刀音」と「変身音」が鳴ります。
- ワンダーライドブック 変身ページが開きます。



DX聖剣ソードライバーにセット!



※DXエグゼイド医療日誌ワンダーライドブック以外は別売りです。

©石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映テレビ・東映 ©BANDAI