



©2020 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

DX 戦国鎧武繪巻 ワンダーライドブック

の遊び方

警告 (けいごく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ベースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・漏液の恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者が行つてください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。



〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソフア)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は、表紙ページを止まる位置まで開いて戻し、「ストーリー音」を鳴らしてください。●ワンダーライドブックのQRコードが剥がれたり、傷ついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●ワンダーライドブックをテレビやスピーカー等、強い磁気を発する機器に近づけないでください。内部チップが破損する場合があります。●周囲に強い磁気が発生していたり、金属などの材料が近くにある場合、反応しない場合がありますのでご注意ください。

*QRコードは株式会社デンソーウエーブの登録商標です。

ないよう
セット内容

取り説明書…1
せんごく ガイム えまき
戦国鎧武繪巻

ワンダーライドブック

本体…1

初めて遊ぶ前に… 絶縁シートの外し方




ボタン電池の交換

※音が小さくなったり聞きとりにくくなったり、
音が止まるなどの誤動作をする場合は、
すべて新しい電池に交換してください。


①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押し、
①-2 電池ぶたを取り外します。

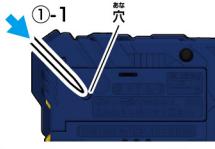

②ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を+/-に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

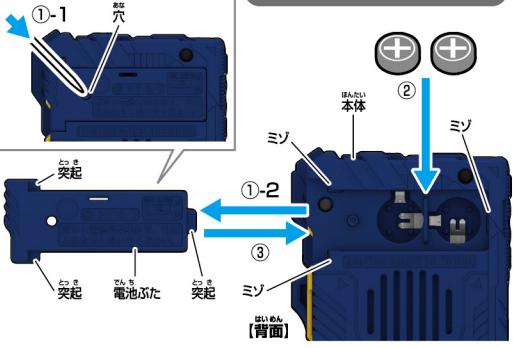

DXワンダーライドブックの各部名称と遊び方



※セット内容の状態から始めます。

【変身ページが開いた場合】

DX聖剣ソードライバーでの変身遊び時

変身ページ



※変身ページは手動では開けません。

別売りのDX聖剣ソードライバーで変身!

※表紙ページを閉じた状態で行います。
※詳しくはDX聖剣ソードライバーの取り説明書をご参照ください。

①聖剣ソードライバーのスロットに図の向きで挿入します。

→ ワンダーライドブック「鎧武音」が鳴ります。

→ 聖剣ソードライバー「ワンダーライドブックの装填音」が鳴ります。

→ 聖剣ソードライバー「装填音」が鳴ります。

→ ワンダーライドブック「変身音」が鳴ります。

→ ワンダーライドブック「変身ページ」が開きます。

→ ワンダーライドブック「火炎剣烈火」が開きます。

→ 聖剣ソードライバー「烈火音」と「変身音」が鳴ります。

→ ワンダーライドブック「変身ページ」が開きます。

→ ワンダーライドブック「火炎剣烈火」が開きます。

→ 聖剣ソードライバー「烈火音」が鳴ります。

→ ワンダーライドブック「変身ページ」が開きます。

→ ワンダーライドブック「火炎剣烈火」が開きます。