



©2020 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

©石森プロ・東映

DX 希望の竜使いワizard ワンダーライドブック

遊び方

警 告 (けいごく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池や新しい電池、いろいろな種類の電池をませて使わないでください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●一万+、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。



〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさせてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部・取り付け部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●発音の一部にインテローションが付いている、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は、表紙ページを止まる位置まで開いて戻し、「ストーリー音」を鳴らしてください。●ワンダーライドブックのQRコードが剥がれたり、傷ついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●ワンダーライドブックをテレビやスピーカー等、強い磁気を発する機器に近づけないでください。内部チップが破損する場合があります。●周囲に強い磁気が発生していたり、金属などの材料が近くにある場合、反応しない場合がありますのでご注意ください。

*QRコードは株式会社デンソーウエーブの登録商標です。

セット内容

- 取扱説明書…1
- 希望の竜使いワizard ワンダーライドブック
- 本体…1

初めて遊ぶ前に… 絶縁シートの外し方



ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が
行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、
音が止まるなどの誤動作をする場合は、
すべて新しい電池に交換してください。



①電池ふたを取り外します。

①-1 本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を+に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。
電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

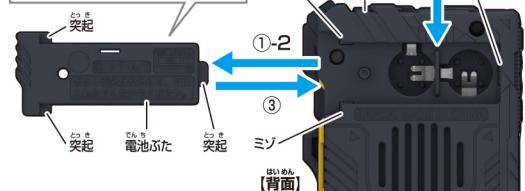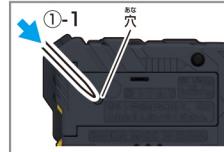

DXワンダーライドブックの各部名称と遊び方



*セット内容の状態から始めます。



別売りのDX聖剣ソードライバーで変身!

*表紙ページを開いた状態で行います。

*詳しくはDX聖剣ソードライバーの取扱説明書をご参照ください。

- 聖剣ソードライバーのスロットに図の向きで挿入します。
→ ワンダーライドブック 「装填音」が鳴ります。
- 聖剣ソードライバー ワンダーライドブックの「装填音」が鳴った後、約3秒以内に「変身待機音」が鳴り始めます。



*DX聖剣の竜使いワizardワンダーライドブック以外は別売りです。
©石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映テレ・東映 ©BANDAI