



©2020 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

ラックス  
DXプレイドライドブック

DXプレイドライドブック  
Ver.の遊び方

ない よう  
セット内容

とりあつかいせつめいしょほんしょ  
取扱説明書(本書)…1 プレイドラゴンワンダーライドブック主題歌Ver.本体…1

警 告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。



注 意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。『電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください』●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●+ (プラスマイナス)を正しくセットしてください。



し ょうじょうちゅうい  
<使用上の注意>●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●発音の一部にインテーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は、表紙ページを止まる位置まで開いて戻し、「ストーリー音」を鳴らしてください。●ワンダーライドブックのQRコードが剥がれたり、傷ついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●ワンダーライドブックをテレビやスピーカー等、強い磁気を発する機器に近づけないでください。内部チップが破損する場合があります。●周囲に強い磁気が発生していたり、金属などの材料が近くにある場合、反応しない場合がありますのでご注意ください。

\*QRコードは株式会社デンソーウエーブの登録商標です。

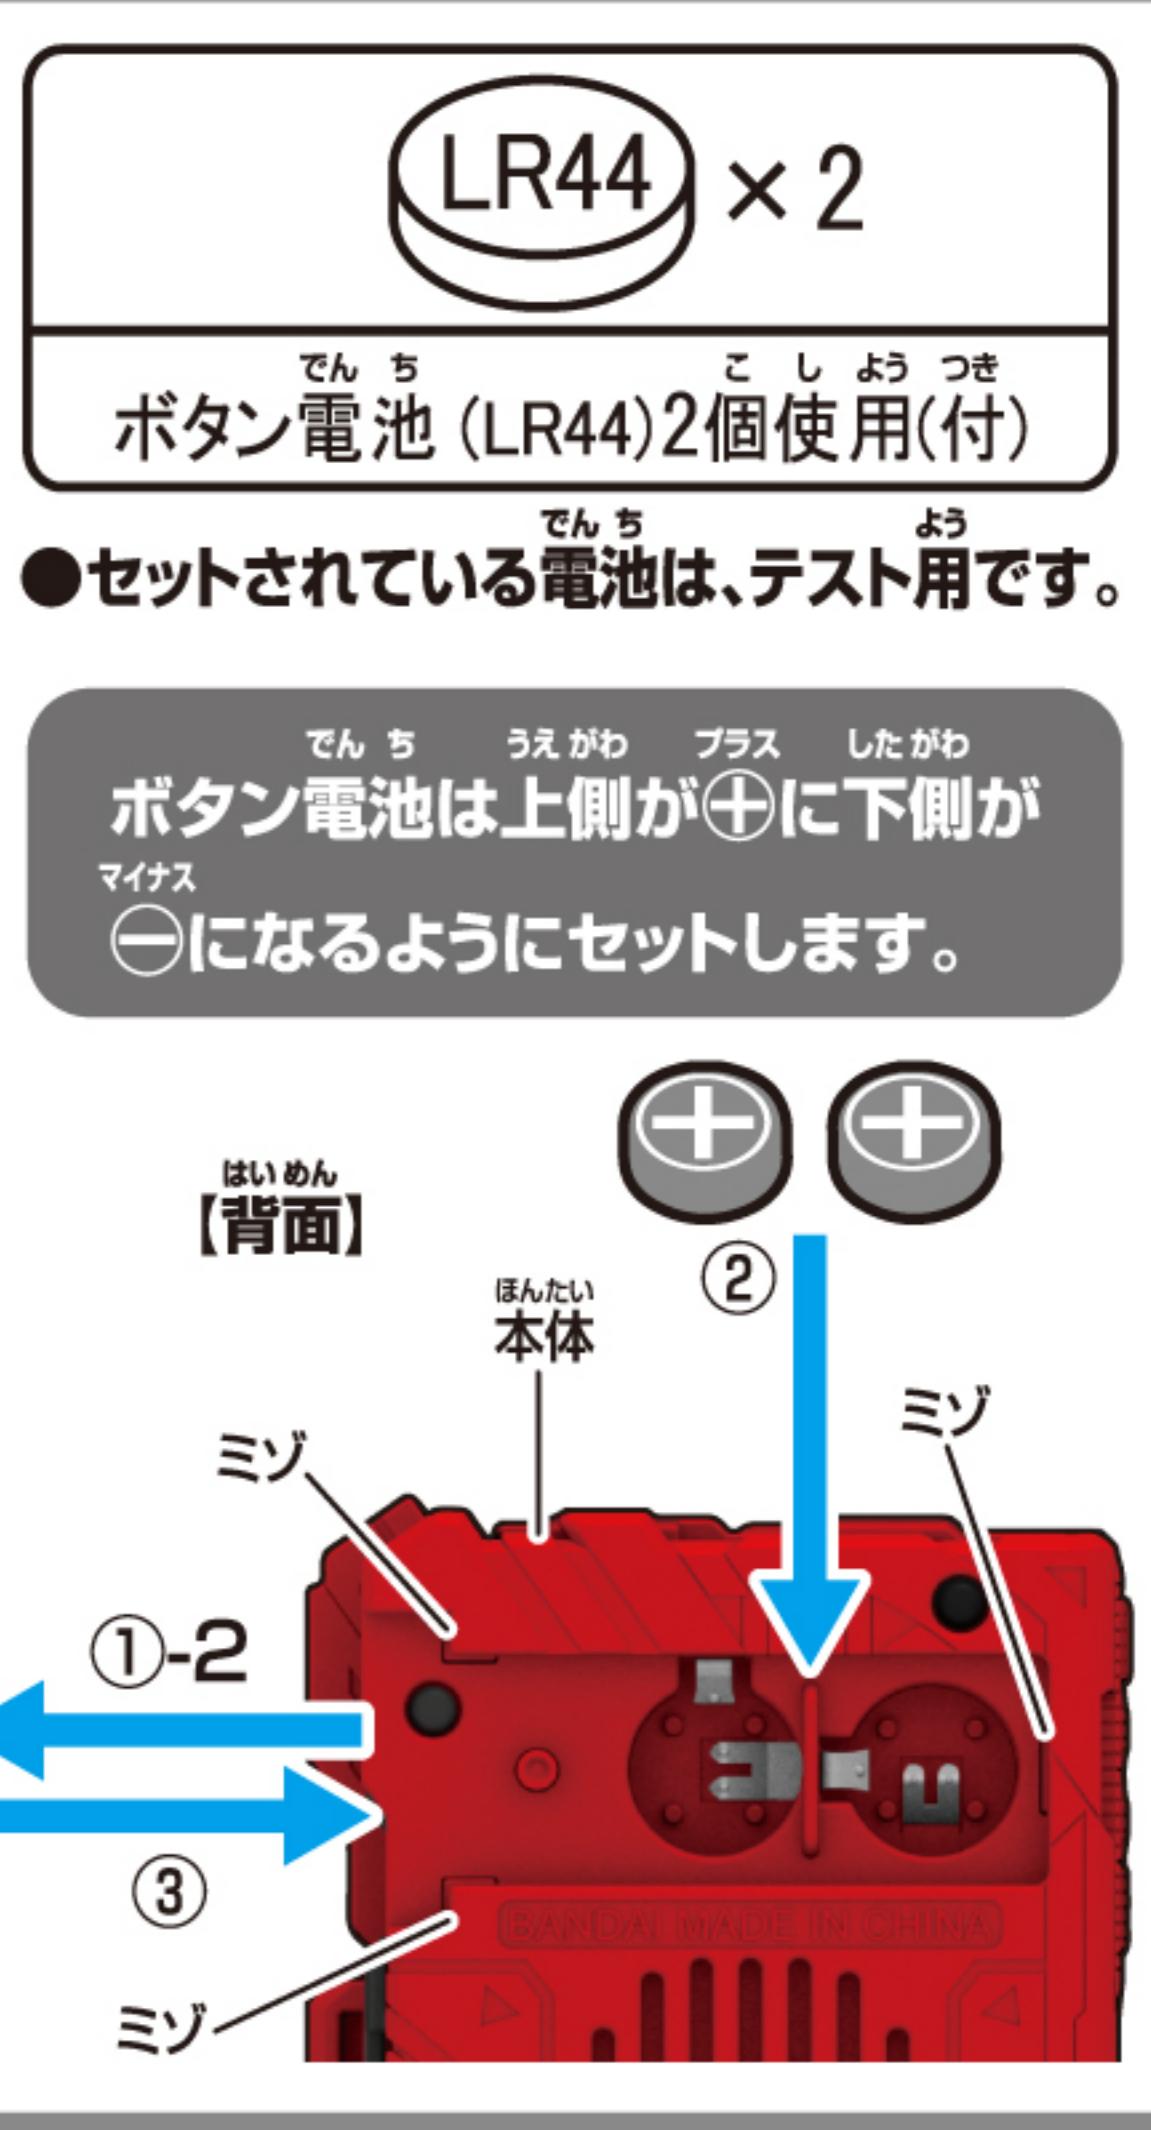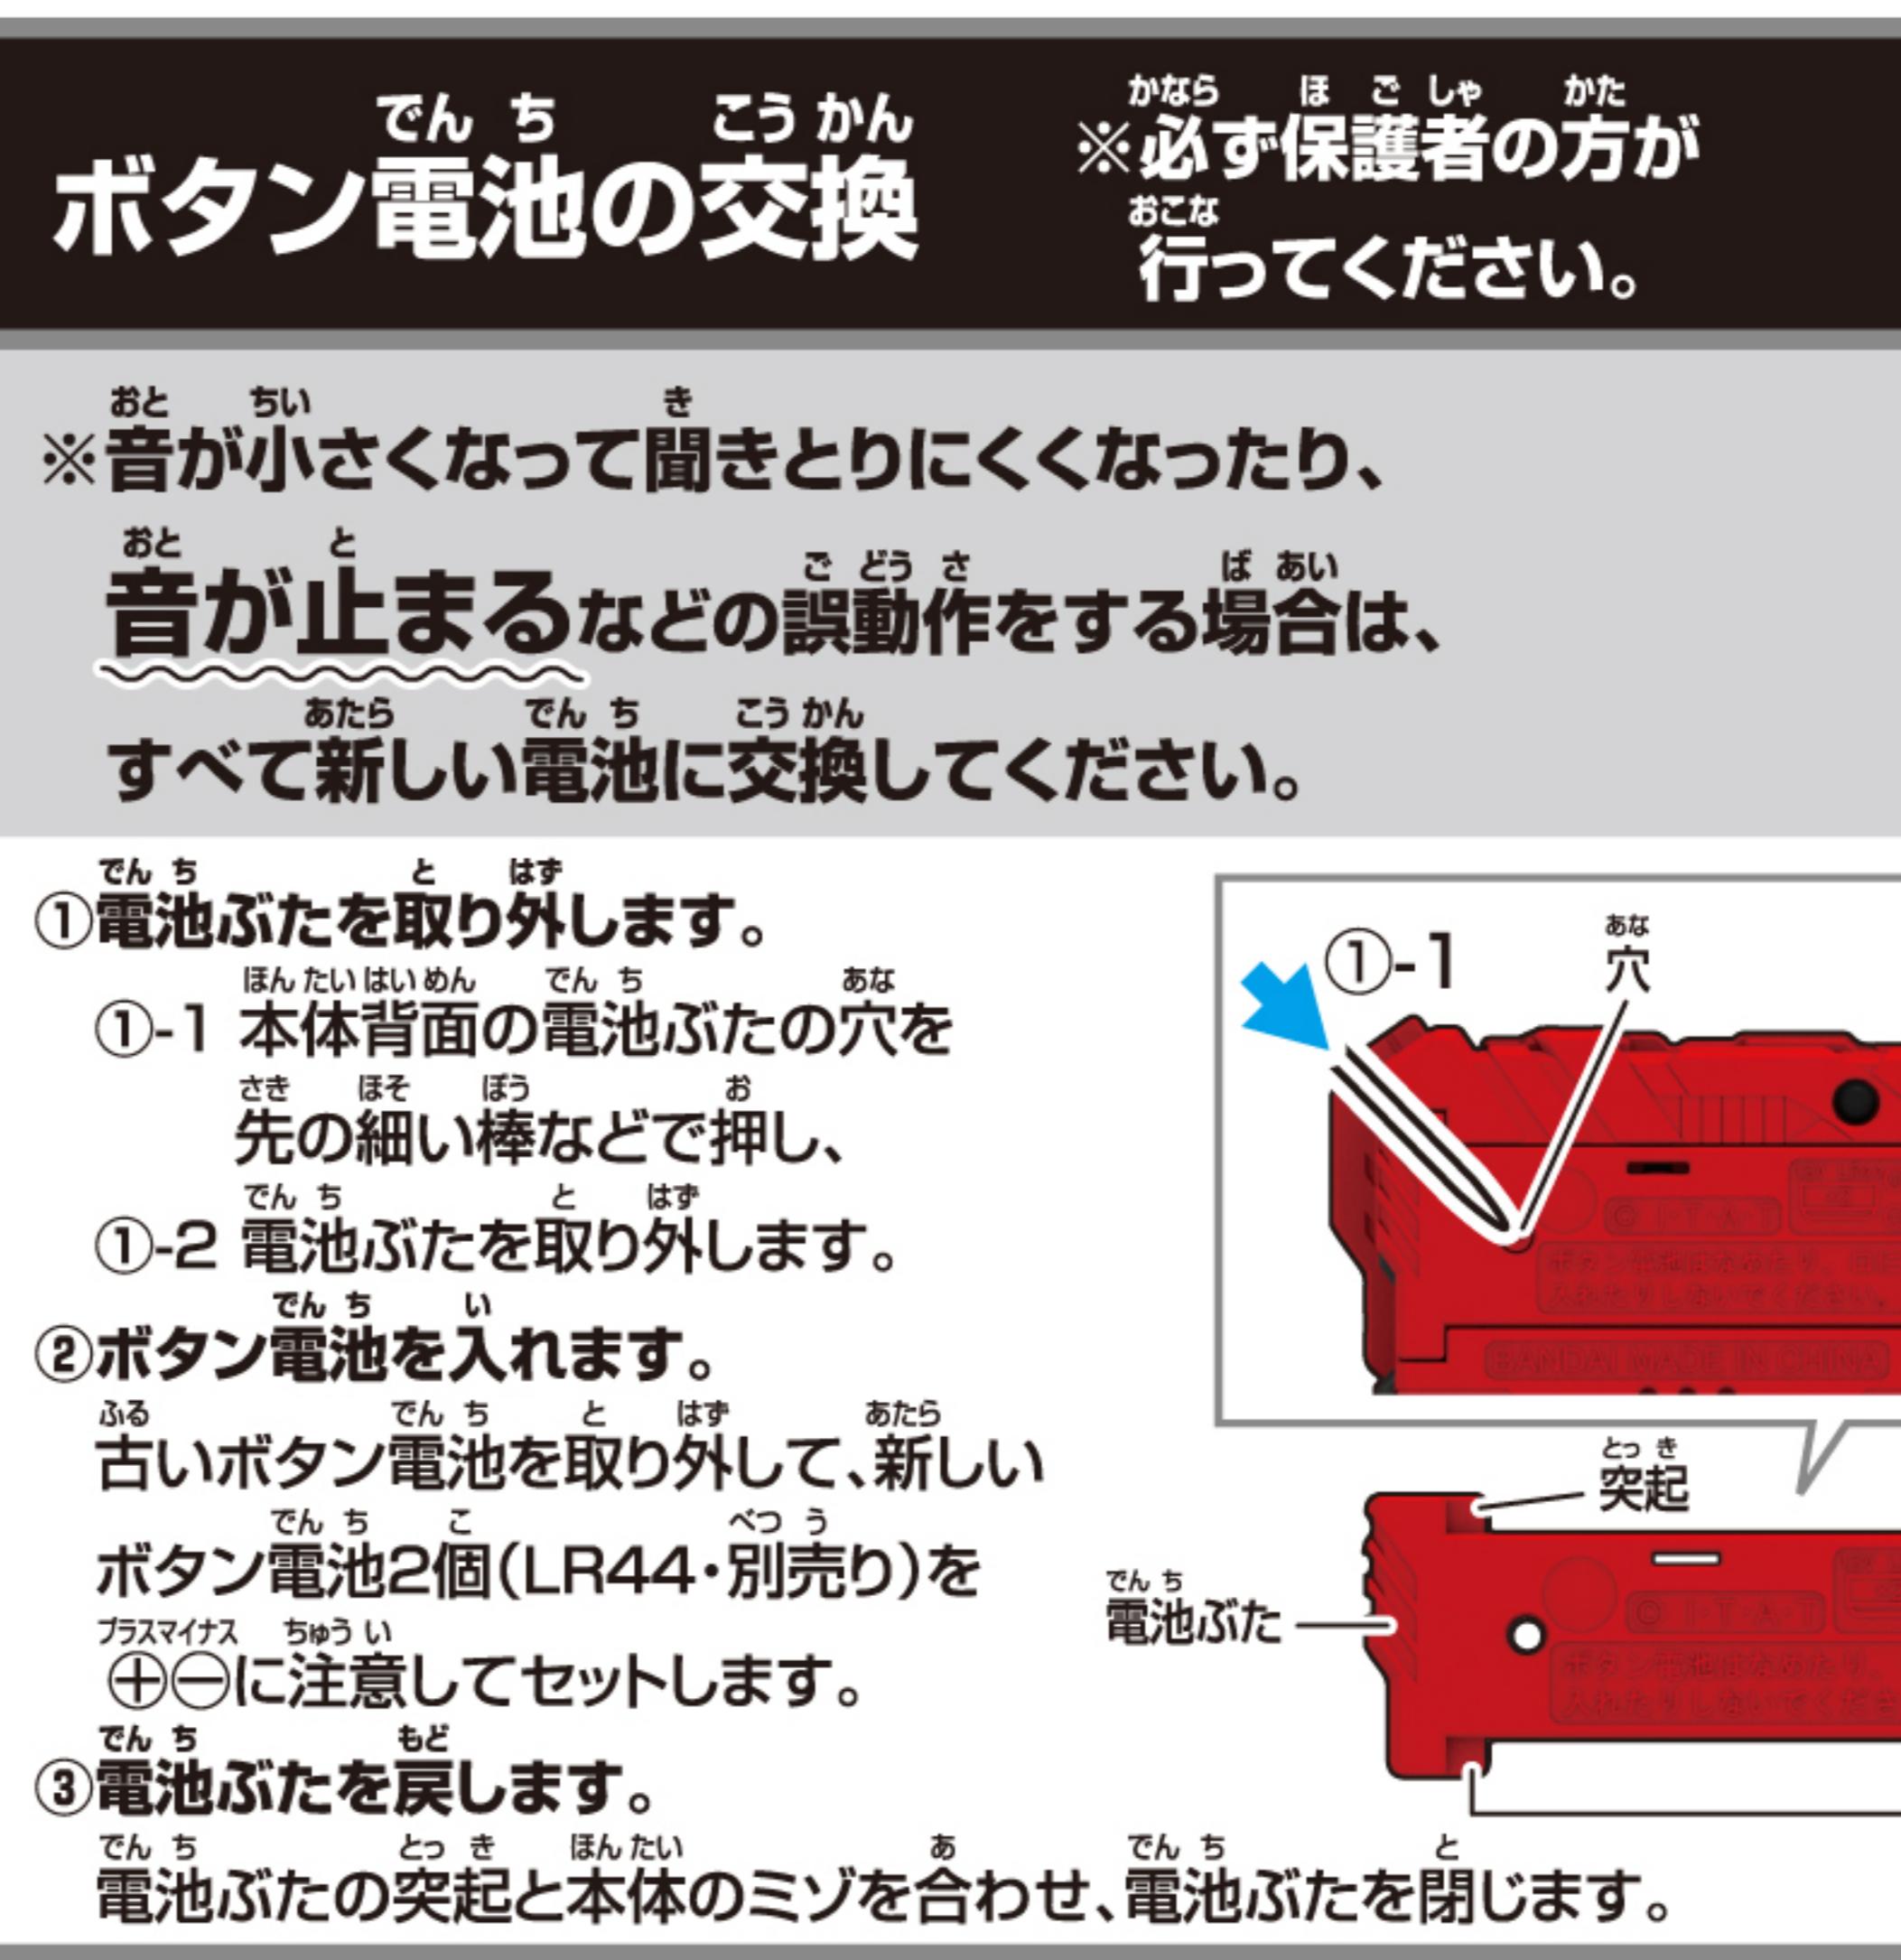

DXワンダーライドブックの各部名称と遊び方

※セット内容の状態から始めます。



別売りのDX聖剣ソードライバーで変身!

※表紙ページを開いた状態で行います。  
※詳しくはDX聖剣ソードライバーの取扱説明書をご参照ください。

①聖剣ソードライバーのスロットに図の向きで挿入します。

→ワンダーライドブック「装填音」が鳴ります。

→聖剣ソードライバー ワンダーライドブックの「装填音」が

鳴った後、約2秒以内に「変身待機音」が鳴り始めます。

②火炎剣烈火を図の向きに

引き抜きます。

→火炎剣烈火

「抜刀音」と「変身音」が鳴ります。

→ワンダーライドブック

変身ページが開きます。

ページをプッシュ!  
※変身遊びの後に行います。

ワンダーライドブックの変身ページを奥まで押し込みます。

→ワンダーライドブック

「主題歌一部分」が鳴ります。



※DXプレイドラゴンワンダーライドブック 主題歌Ver.以外は  
かぶしまぎいしゃ  
株式会社バンダイの別売りの商品です。  
©石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映テレビ・東映 ©BANDAI