




©2020 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

デラックス DXラッキーブレイブドラゴン ワンダーライドブック の遊び方

セット内容



取扱説明書(本書)…1 ラッキーブレイブドラゴンワンダーライドブック本体…1

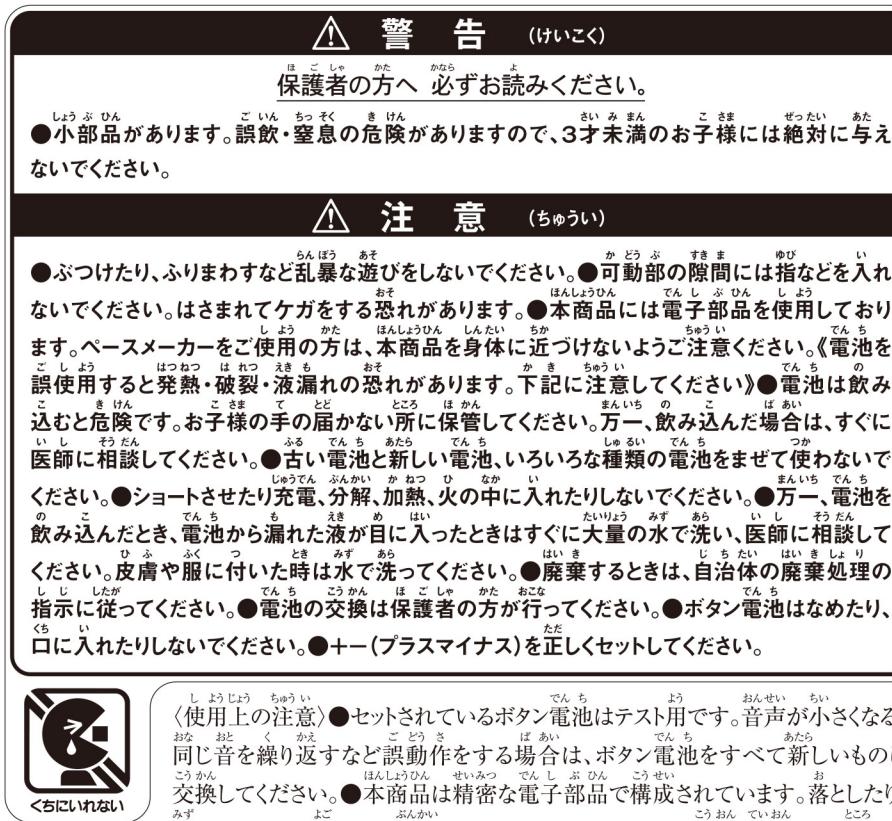

使用上の注意 ●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソフア)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特殊上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は、表紙ページを止まる位置まで戻し、「ストーリー音」を鳴らしてください。●ワンダーライドブックのQRコードが剥がれたり、傷ついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。

●ワンダーライドブックをテレビやスピーカー等、強い磁気を発する機器に近づけないでください。内部チップが破損する場合があります。●周囲に強い磁気が発生していたり、金属などの材料が近くにある場合、反応しない場合がありますのでご注意ください。

*QRコードは株式会社デンソーウエーブの登録商標です。

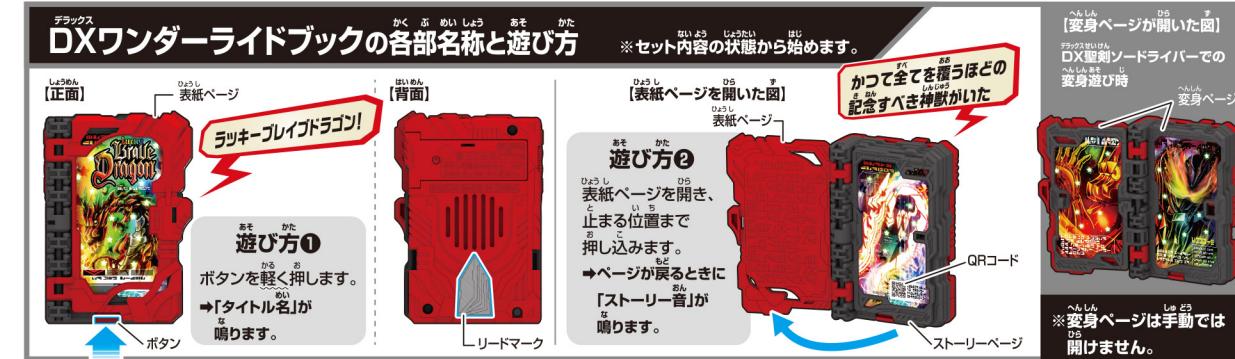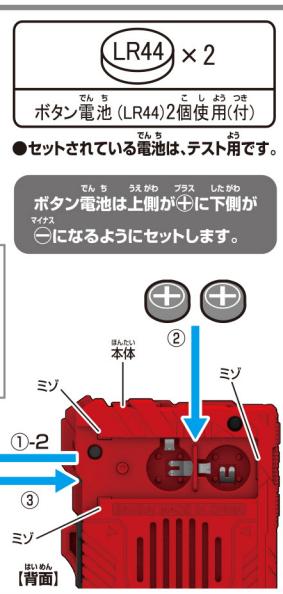

*DXラッキーブレイブドラゴンワンダーライドブック以外は別売りです。
©石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映テレ・東映 ©BANDAI