

# DXソードライバー必冊ホルダー & ジャック君と土豆の木ワンダーライドブック

SWORDRIVER MIBSAYEHOLDER & JACKUN TO TOMAMENOKI WONDER RIDE BOOK

あそ び 方  
の 遊 び 方

## セット内容

取扱説明書(本書)…1

ソードライバー必冊ホルダー(右)…1



ソードライバー必冊ホルダー(左)…1



ジャック君と土豆の木ワンダーライドブック…1



## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてはしないでください。



くちにいけない

《使用上の注意》●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は、表紙ページを止まる位置まで開いて戻し、「ストーリー音」を鳴らしてください。●ワンダーライドブックのQRコードが剥がれたり、傷ついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●テレビやスピーカー等、強い磁気を発する機器に近づけないでください。内部チップが破損する場合があります。●周囲に強い磁気が発生していたり、金属などの材料が近くにある場合、反応しない場合がありますのでご注意ください。


※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

## 各部名称

ソードライバー必冊ホルダー(右)



ソードライバー必冊ホルダー(左)

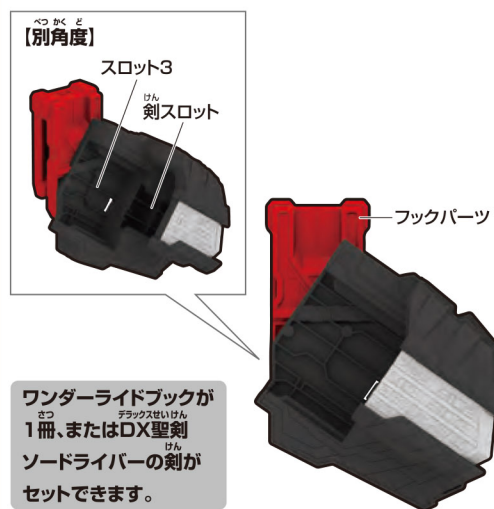

ジャック君と土豆の木ワンダーライドブック






## 初めて遊ぶ前に… 絶縁シートの外し方

### ① ワンダーライドブック

背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

ジャック君と土豆の木  
ワンダーライドブック

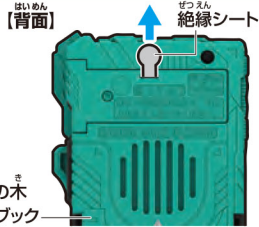

② 表紙ページを開き、止まる位置まで押し込みます。

→ ページが戻るときに「ストーリー音」が鳴ります。

表紙ページ



とある少年が、ふと手に入れたお豆が巨大な木となる不思議な話

## ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

### ① 電池ふたを取り外します。

①-1 ワンダーライドブック背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、  
①-2 電池ふたを取り外します。

### ② ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個 (LR44・別売り) をプラスマイナスの向きに注意してセットします。

### ③ 電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。


LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用 (付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が+に、下側が-になるようにセットします。

ジャック君と土豆の木  
ワンダーライドブック

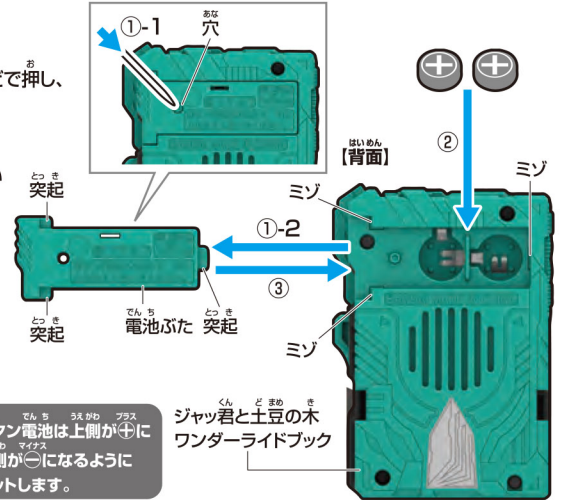

## ワンダーライドブックの遊び方

※セット内容の状態から始めます。

ボタンを軽く押します。  
→ 「タイトル名」が鳴ります。

ジャック君と土豆の木!

ジャック君と土豆の木  
ワンダーライドブック

ボタン



表紙ページを開き、止まる位置まで押し込みます。

→ ページが戻るときに「ストーリー音」が鳴ります。

表紙ページ



とある少年が、ふと手に入れたお豆が巨大な木となる不思議な話



変身ページ

【変身ページが開いた図】

DX聖剣ソードライバーでの変身遊び時

※変身ページは手動では開けません。

## 別売りのDX聖剣ソードライバーで変身!

※ワンダーライドブックは表紙ページを閉じた状態で行います。 ※詳しくはDX聖剣ソードライバーの取扱説明書をご参照ください。

※ブレイブドラゴンワンダーライドブックが挿入されている状態から始めます。

### 変身遊び

① ワンダーライドブックを聖剣ソードライバーのスロットに図の向きで挿入します。

→ ワンダーライドブック 「装填音」が鳴ります。

→ 火炎剣烈火

ワンダーライドブックの「装填音」が鳴った後、約2秒以内に「変身待機音」が鳴り始めます。

※取り外すときは、ワンダーライドブックをスロットから真上に引き抜きます。

② 火炎剣烈火を図の向きに引き抜きます。

→ 火炎剣烈火

「抜刀音」と「変身音」が鳴ります。

→ ワンダーライドブック

変身ページが開きます。

火炎剣烈火



ワンダーライドブックは3冊までセットできるぞ!



ブレイブドラゴン  
ワンダーライドブック

スロット

ジャック君と土豆の木  
ワンダーライドブック

聖剣ソードライバー

変身ページ

烈火抜刀!

ドラゴン!

ジャックと豆の木!

二冊の本を重ねし時、聖なる剣に力が宿る! ワンダーライダー!


二つの属性を備えし刃が、研ぎ澄まされる!




別売りのDX聖剣ソードライバーへのソードライバー必冊ホルダーの取り付け方

※聖剣ソードライバーが完成した状態から始めます。 ※セット内容以外は別売りです。

①ソードライバー必冊ホルダー(右)のフックパーツを聖剣ソードライバーのベルト右(R)に図のように取り付けます。

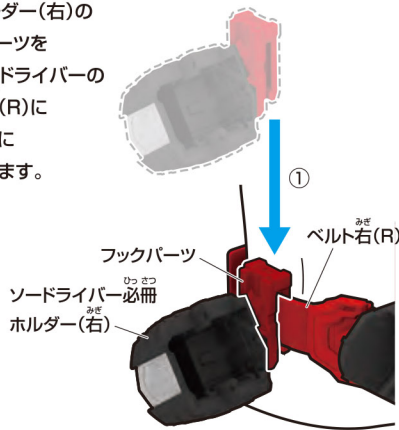

②ソードライバー必冊ホルダー(左)のフックパーツを聖剣ソードライバーのベルト左(L)に図のように取り付けます。

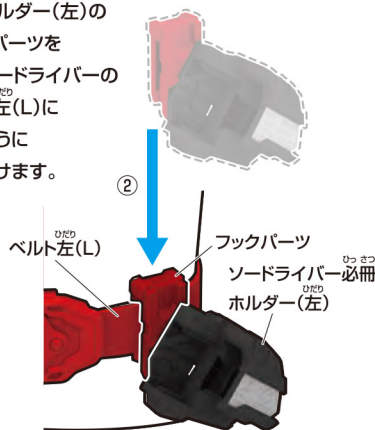

ソードライバー必冊ホルダー装着完了!!



ワンダーライドブックの取り付け方

※聖剣ソードライバーのベルトにソードライバー必冊ホルダーを装着した状態から始めます。 ※セット内容以外は別売りです。

ワンダーライドブックを図のようにソードライバー必冊ホルダー(右)・(左)のスロットにカチッと音が鳴るまで挿入します。

→ ワンダーライドブック「装填音」が鳴ります。



図のようになります。



※取り外すときは矢印と逆方向にワンダーライドブックを引き抜きます。


ソードライバー必冊ホルダー(左)に別売りのDX聖剣ソードライバーの火炎剣烈火を装着! 剣を抜刀して必殺技!

※聖剣ソードライバーのベルトにソードライバー必冊ホルダーを装着した状態から始めます。 ※セット内容以外は別売りです。

①聖剣ソードライバーの火炎剣烈火をソードライバー必冊ホルダー(左)の剣スロットに図のように挿入します。

②トリガーを引きます。

→ 火炎剣烈火「必殺技待機音」が鳴ります。

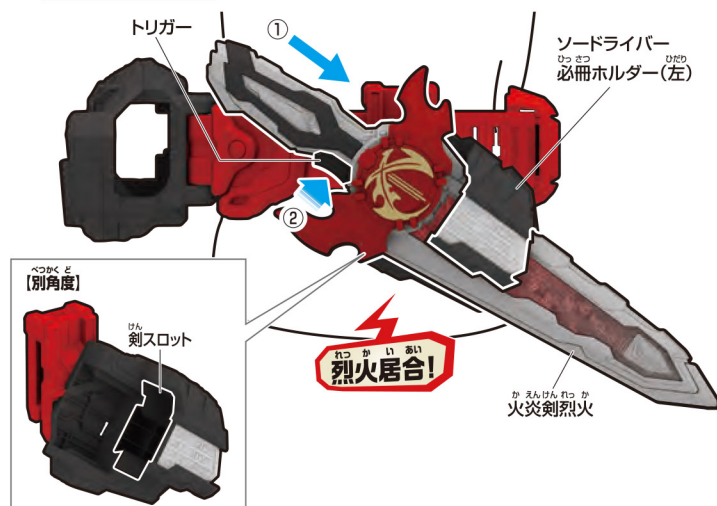

③火炎剣烈火を図の向きに引き抜きます。

→ 火炎剣烈火「必殺技音」が鳴ります。

