

# バイク変形 DXディアゴスピーディー ワンダーライドブック

DIAGOSPEEDY WONDER RIDE BOOK

## あそ かの の遊び方

## セット内容

とりあつかいせつめいしょ ほんしよ  
取扱説明書(本書)…1



ディアゴスピーディー  
ワンダーライドブック本体…1

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゆうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。●+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。




くちにいけない

《使用上の注意》●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所で使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●テレビやスピーカー等、強い磁気を発する機器に近づけないでください。内部チップが破損する場合があります。●周囲に強い磁気が発生していたり、金属などの材料が近くにある場合、反応しない場合がありますのでご注意ください。

## 初めて遊ぶ前に… 絶縁シートの外し方

① 本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

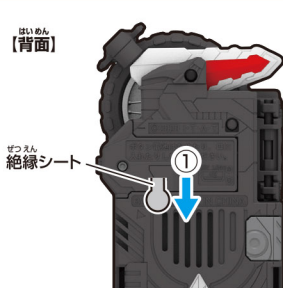

② 本体底面のボタンを押して、表紙ページを開きます。→変形音が鳴ります。




③ 前輪を開いて、表紙ページを後ろに回します。

④ 表紙ページの凸部を本体背面の凹部にはめ込みます。



⑤ 後輪を矢印の方向に開きます。

⑥ リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

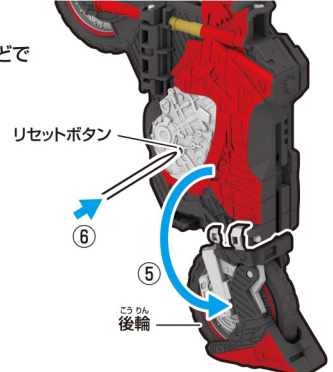



# ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

## ① 電池ふたを取り外します。

- ①-1 本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
- ①-2 電池ふたを取り外します。

## ② ボタン電池を入れます。


古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)をプラス(+)に注意してセットします。

## ③ 電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。



●セットされている電池は、テスト用です。

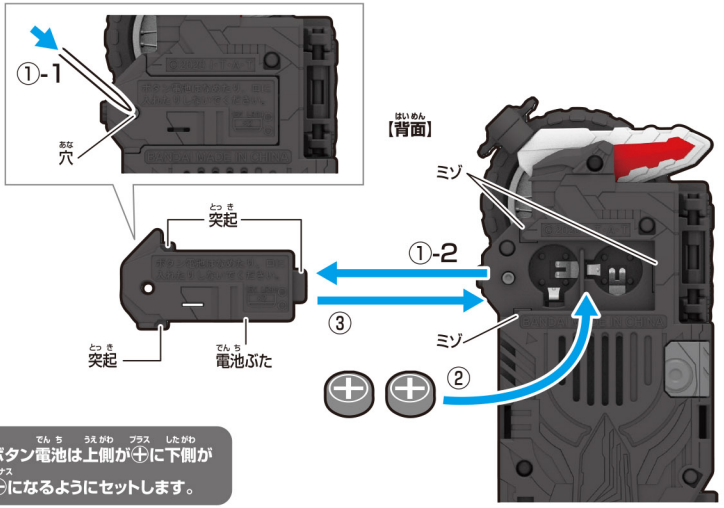

# ワンダーライドブックモードの音声遊び


※セット内容の状態から始めます。

本体背面のボタンを押します。  
→下記の2種類の音声順番に鳴ります。

### 音声一覧

- 1 「ディアゴスピーディー!」 + 走行音
- 2 「創刊!ディアゴスピーディー!」

※音声2の後は、音声1に戻ります。

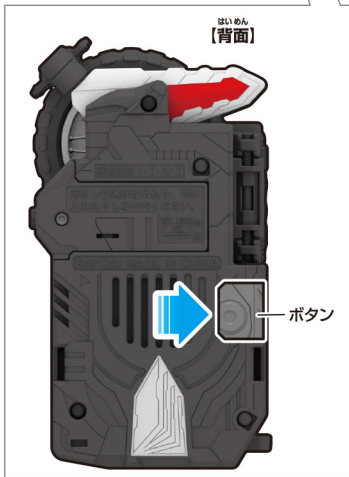

# ワンダーライドブックモードからバイクモードへの変形!

## 1 本体底面のボタンを押します。

→表紙ページが開き、変形音が鳴ります。

発車爆走!




## 2 ①前輪を開いて、表紙ページを後ろに回します。

②表紙ページの凸部を本体背面の凹部にはめ込みます。




## 3 ①後輪を矢印の方向に開きます。

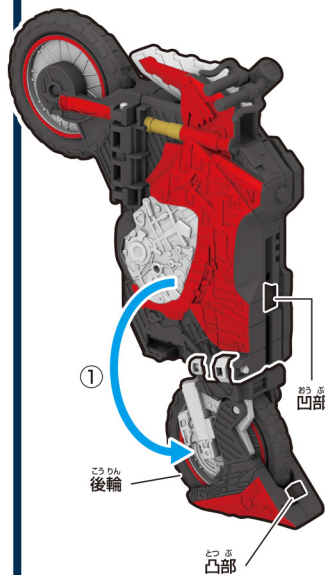

②リアを矢印の方向に変形させて、凸部を本体の凹部にはめ込みます。

③ハンドルを矢印の方向に変形させます。

④ヘッド部を矢印の方向に変形させます。

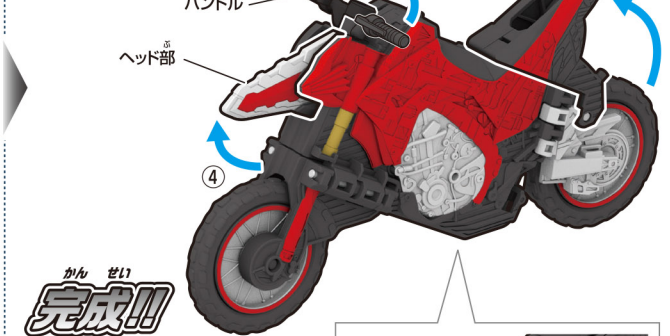

完成!!

※ワンダーライドブックへの変形は逆の手順で行います。表紙ページ部分を閉じると「エンジン休刊!」と鳴り、ワンダーライドブックモードに切り替わります。



※背面のスタンドを使って、自立させることができます。


## バイクモードの音声遊び

※バイクモードへの変形後に行います。

本体背面のボタンを押します。  
 →右記の3種類の音声順番に鳴ります。

音声一覧	
1	ブルンブルン!ブルンブルン!
2	走行音
3	「ディアゴスピーデー!」+ 走行音

※音声3の後は、音声1に戻ります。

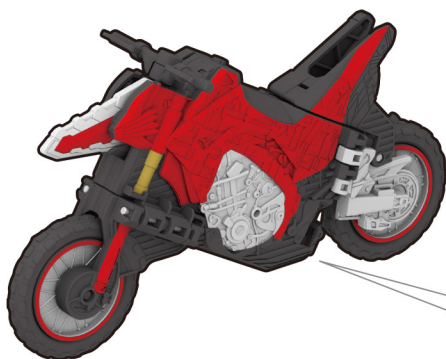

## 別売りのDX聖剣ソードライバーと連動!

※表紙ページを閉じた状態でを行います。 ※詳しくはDX聖剣ソードライバーの取扱説明書をご参照ください。  
 ※ブレイブドラゴンワンダーライドブックが挿入されている状態から始めます。


① 聖剣ソードライバーのスロットに図の向きで挿入します。

→ 聖剣ソードライバー  
 「装填音」が鳴り、「待機音」が約30秒鳴ります。



② 火炎剣烈火を図の向きに引き抜きます。

→ 火炎剣烈火 「抜刀音」が鳴ります。  
 → ディアゴスピーデーワンダーライドブック 表紙ページが開き「変形音」が鳴ります。

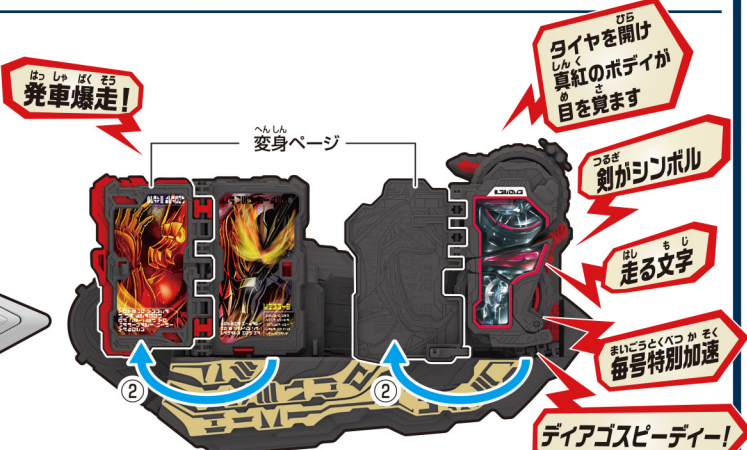

## 別売りの RIDER KICK'S FIGURE と連動!

DXディアゴスピーデーワンダーライドブックには、別売りの「RKF 仮面ライダーセイバー ブレイブドラゴン」のフィギュアを搭乗させることができます。

**RIDER KICK'S FIGURE**

仮面ライダーセイバー ブレイブドラゴン



※画像はイメージです。