

キングエクスカリバー & キングオブアーサーワンダーライドブック

KING EXCALIBUR & KING OF ARTHUR WONDER RIDE BOOK

あそ かの
の遊び方

セット内容

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書…1

キングオブアーサー本体…1

武器パーツ…1

アーマーパーツ…1

キングオブアーサーワンダーライドブック…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●十一（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。

使用上の注意

●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●キングオブアーサー本体が誤動作した場合は先の細い棒などでリセットスイッチを軽く押してください。また、ワンダーライドブックが誤動作した場合は、表紙ページを止まる位置まで開いて戻し、「ストーリー音」を鳴らしてください。●QRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。●キングエクスカリバーにはワンダーライドブックシリーズ以外は取り付けしないでください。他のものを無理に取り付けると破損する場合があります。●ワンダーライドブックをテレビやスピーカー等、強い磁気を発する機器に近づけないでください。内部チップが破損する場合があります。●周囲に強い磁気が発生していたり、金属などの材料が近くにある場合、反応しない場合がありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社アンソウウェブの登録商標です。

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。


指はさみ注意!!

可動部に指などをはさまないようにご注意ください。


振り回さない!!

各部名称

キングオブアーサー本体

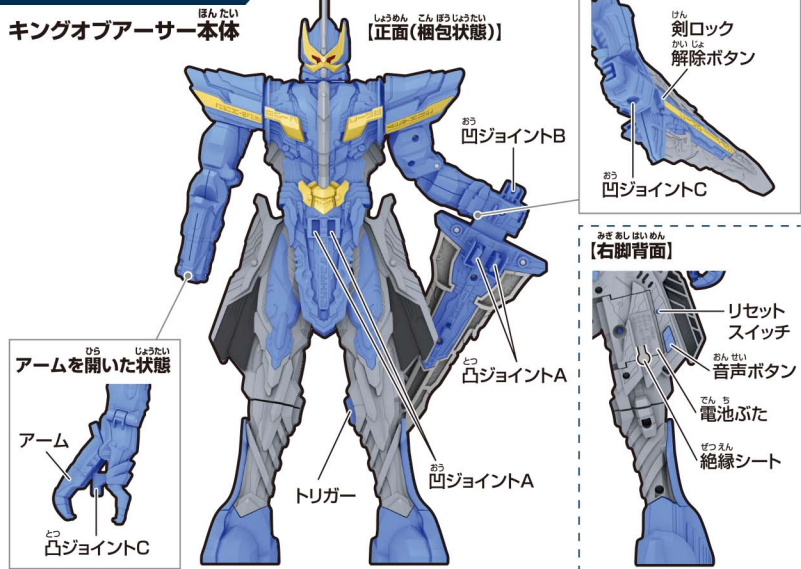

アームを開いた状態

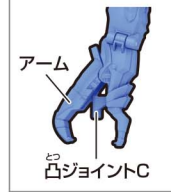

●梱包状態から両腕をこのように変形させます。




キングオブアーサー
かんせい
完成!!

武器パーツ




アーマーパーツ

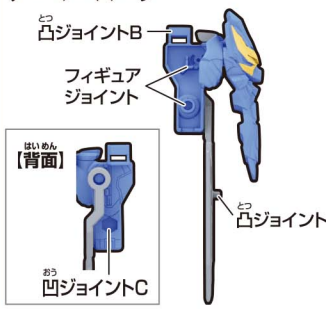



※これらは別売りの「RKF仮面ライダーセイバー プレイブドラゴン」に装着して遊ぶこともできます。

キングオブアーサーワンダーライドブック

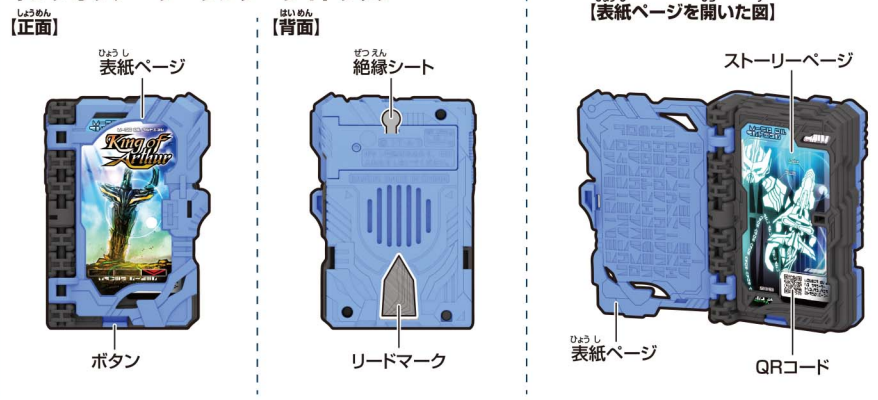


キングオブアーサー

初めて遊ぶ前に... 絶縁シートの外し方

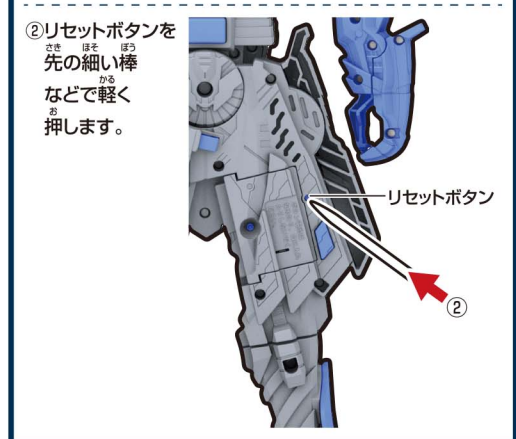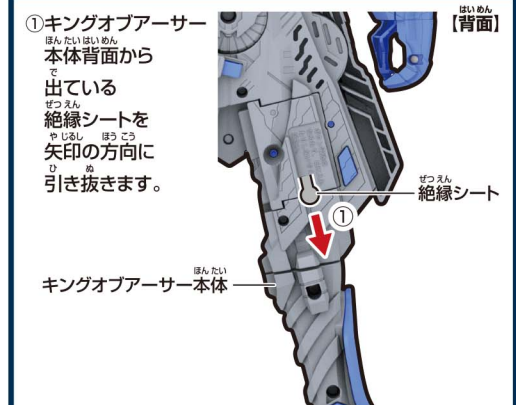

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。
音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

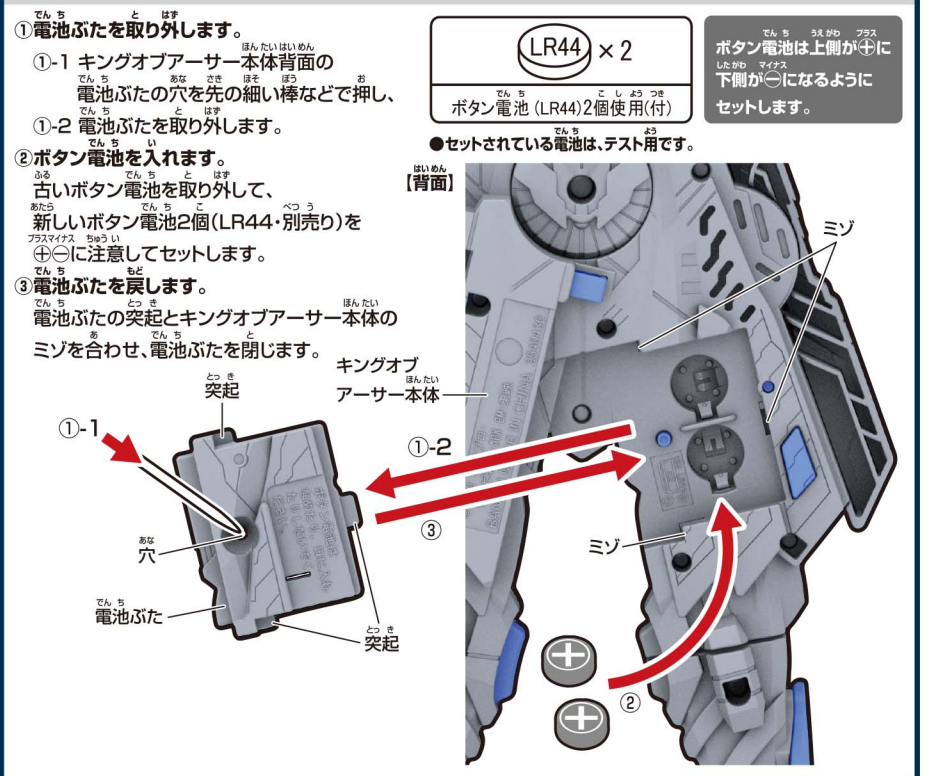

キングオブアーサーワンダーライドブック

初めて遊ぶ前に… 絶縁シートの外し方

① ワンダーライドブック背面から【背面】絶縁シートを出している絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

とある騎士王が振り下ろす 動音感の一太刀

キングオブアーサーワンダーライドブック

② 表紙ページを開き、止まる位置まで押し込みます。

→ ページが戻るときに「ストーリー音」が鳴ります。

とある騎士王が振り下ろす 動音感の一太刀

表紙ページ

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

① 電池ふたを取り外します。

①-1 ワンダーライドブック背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、

①-2 電池ふたを取り外します。

② ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)をプラスマイナスに注意してセットします。

③ 電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

LR44 × 2

ボタン電池(LR44)2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が+に、下側が-になるようにセットします。

突起 電池ふた

突起 電池ふた

ミゾ

ミゾ

キングオブアーサーワンダーライドブック

ワンダーライドブックの遊び方

※セット内容の状態から始めます。

① ボタンを軽く押します。

→ 「タイトル名」が鳴ります。

キングオブアーサー!

② 表紙ページを開き、止まる位置まで押し込みます。

→ ページが戻るときに「ストーリー音」が鳴ります。

とある騎士王が振り下ろす 動音感の一太刀

変身ページ

【変身ページが開いた図】

デラックスせいけん へんしんあそび時

※変身ページは手動では開けません。

キングオブアーサーワンダーライドブック

ボタン

表紙ページ

アーマーパーツと武器パーツの取り付け方

※キングオブアーサー完成の状態から始めます。

① アーマーパーツの凸ジョイントに武器パーツの凹ジョイントを図の向きで挿し込みます。

アーマーパーツ

武器パーツ

凸ジョイント

凹ジョイント

② キングオブアーサー本体の剣先の凹ジョイントBにアーマーパーツの凸ジョイントBを図の向きで挿し込みます。

キングオブアーサー本体

凹ジョイントB

凸ジョイントB


装着完了!

キングエクスカリバーへの変形 へんけい ※キングオブアーサー完成の状態から始めます。


1 顔の変形 かお へんけい



2 腕の変形 うで へんけい


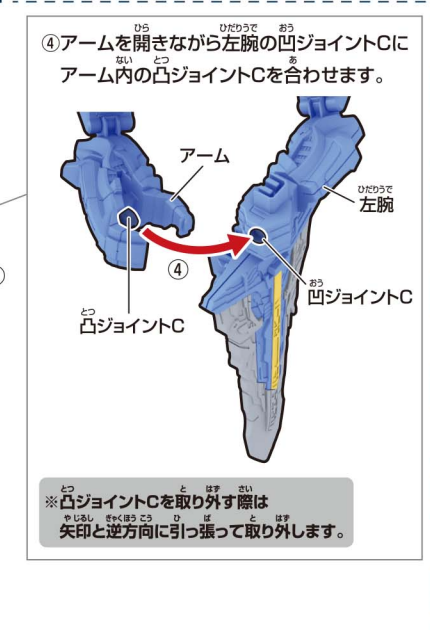


②両肘を矢印の方向に約90度回転させます。

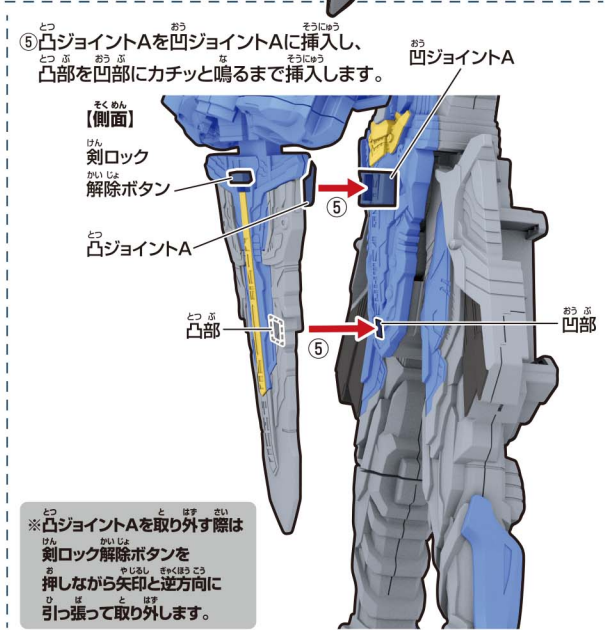

3 本体の変形 ほんたい へんけい


- ①回転ロック解除ボタンを押しながら
- ②本体を矢印の方向に180度回転させます。

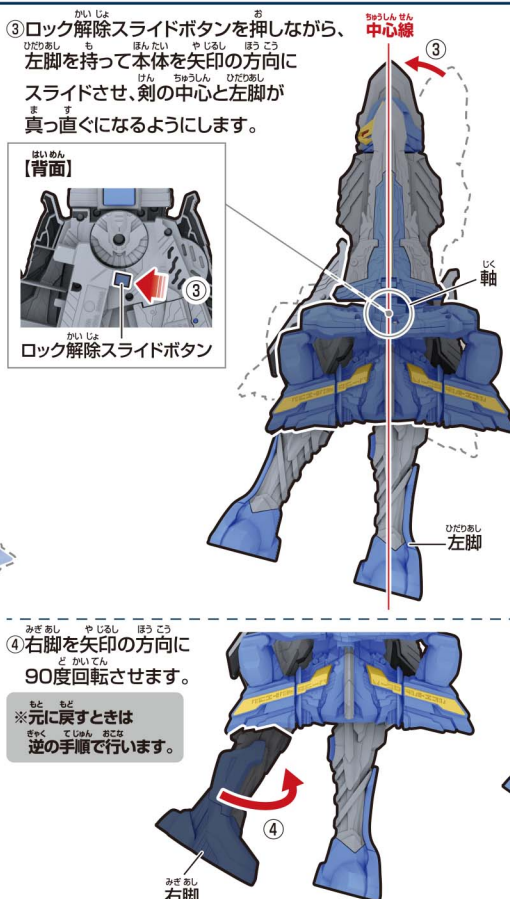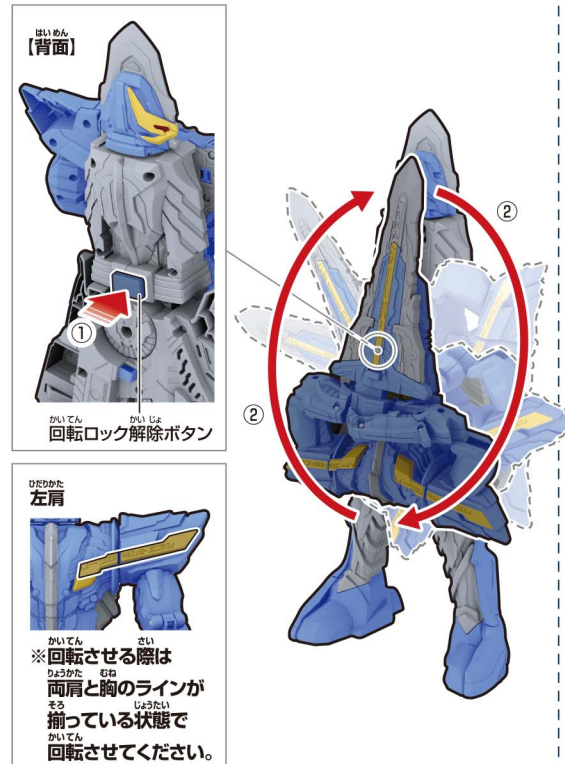

キングエクスカリバーの遊び方 ※キングエクスカリバー完成の状態から始めます。

通常攻撃遊び

トリガーを引きます。
→「剣撃音」が
鳴ります。

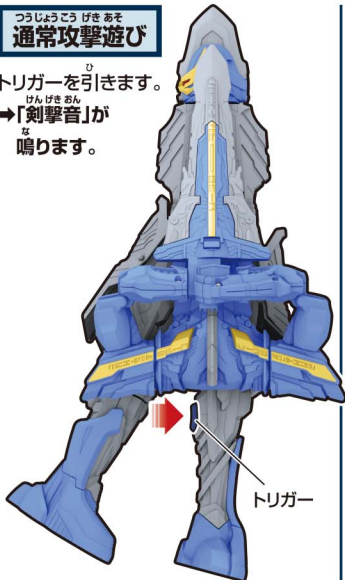

必殺技遊び

①トリガーを5回連続で引きます。
→「剣撃音」が5回鳴った後、
「必殺技待機音」が鳴ります。

※5回以上連続で
トリガーを引いた場合も
「必殺技待機音」が鳴ります。

②トリガーを引きます。
→「必殺技音」が鳴ります。

※キングオブアササーの状態でも
トリガーを押すと
キングエクスカリバーの状態と
同様の音声が鳴ります。



変形音遊び

背面の音声ボタンを
押します。

→音声ボタンを
押す度に3種類の
「変形音」が
順に鳴ります。

※3音目が鳴った後、
トリガーを引くと
「必殺技音」が
鳴ります。

※キングオブアササーの状態でも
音声ボタンを押すと
キングエクスカリバーの状態と
同様の音声が鳴ります。



ワンダライドブックとの連動遊び

ワンダライドブックをスロットに押し込み離します。


→ ワンダライドブック

「タイトル名」が鳴ります。
※キングエクスカリバーから音声が鳴りません。
※「タイトル名」が鳴ったら
必ずワンダライドブックを
スロットから離してください。



【別角度】

※図のように
押し込みます。

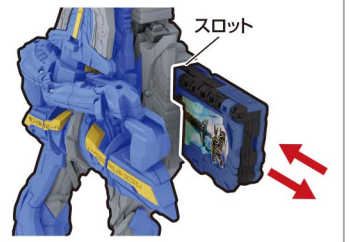

別売りのDX聖剣ソードライバーで変身!

※聖剣ソードライバーは完成状態でを行います。※ワンダライドブックは表紙ページを閉じた状態でを行います。※ブレイブドラゴンワンダライドブックが挿入されている状態から始めます。

※遊び終わってから約10分後にスリープモードに入ります。音声が鳴らない場合は、トリガーを一度引いてから遊んでください。

※ソードライバーバックルを傾けた状態で変身遊びをするとワンダライドブックのページは開きません。

変身遊び

1 ワンダライドブックの
ボタンを軽く押します。
→「タイトル名」が
鳴ります。

2 表紙ページを開き、
止まる位置まで押し込みます。
→ページが戻るときに
「ストーリー音」が鳴ります。

3 ①ワンダライドブックの
表紙ページを閉じます。

②ソードライバーバックルのスロットに図の向きで挿入します。

→ ワンダライドブック
「装填音」が鳴ります。

→ 火炎剣烈火

ワンダライドブックの
「装填音」が鳴った後、
約2秒以内に

「変身待機音」が
鳴り始めます。

※取り外すときは、
ワンダライドブックを
スロットから真上に
引き抜きます。

とある騎士王が輝く
勇者の力




①



4 火炎剣烈火を図の向きに引き抜きます。
→ 火炎剣烈火

「抜刀音」と「変身音」が鳴ります。

→ ワンダライドブック
変身ページが開きます。

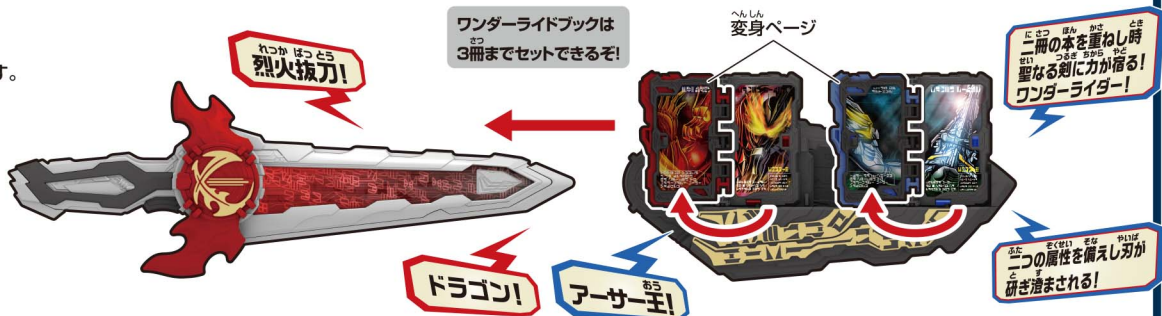


RKF仮面ライダーセイバー プレイブドラゴンに装着

RKF仮面ライダーセイバー プレイブドラゴンの背中のジョイントにアーマーパーツのフィギュアジョイントを差し込みます。

RKF仮面ライダーセイバー プレイブドラゴン




RKF仮面ライダーセイバー プレイブドラゴンに武器パーツを持たせてみよう!

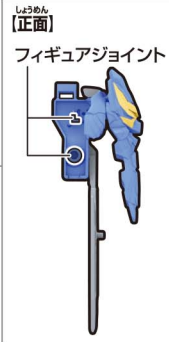

仮面ライダーセイバー
ドラゴンアーマー
かんせい 完成!!

キングオブアーマーに装着

① RKF仮面ライダーセイバー プレイブドラゴンを図のように変形させ、

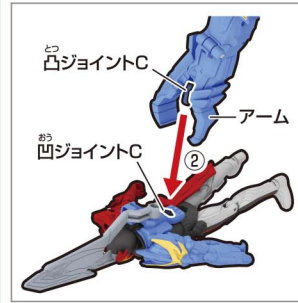

② 本体のアームを広げながら凸ジョイントCを凹ジョイントCに挿入して持たせます。

