

# 剣ガベルト DX ソードオブプロゴスバククル & こぶた3兄弟ワンダーライドブック


SWORD OF LOGOS BUCKLE & KOBUTA BROTHERS WONDER RIDE BOOK

## あそ かの 遊び方

### セット内容

取扱説明書…1


ソードオブプロゴスバククル…1

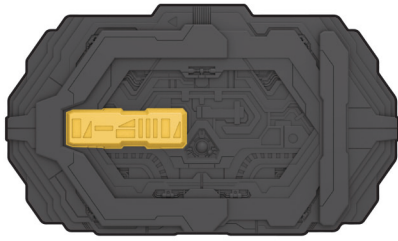

ソードオブプロゴスホルダー(右)…1



ソードオブプロゴスホルダー(左)…1

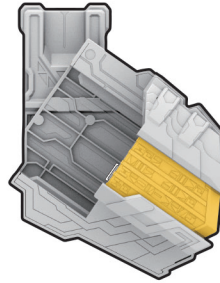


こぶた3兄弟  
ワンダーライドブック…1




ベルト留め…1

ベルト右(R)…1



ベルト左(L)…1



### 警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。



くちいれない



〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は、表紙ページを止まる位置まで開いて戻し、「ストーリー音」を鳴らしてください。●ワンダーライドブックのQRコードが剥がれたり、傷ついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●テレビやスピーカー等、強い磁気を発する機器に近づけないでください。内部チップが破損する場合があります。●周囲に強い磁気が発生していたり、金属などの材料が近くにある場合、反応しない場合がありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。





かくぶめいしよう  
各部名称

ソードオプロゴスバックル

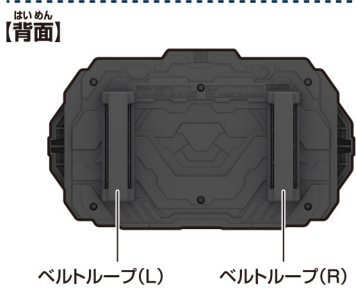
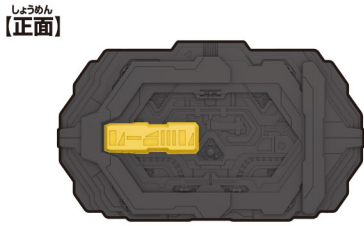


ソードオプロゴスホルダー(右)

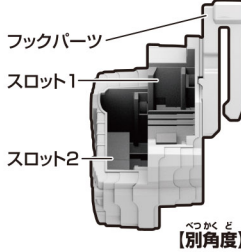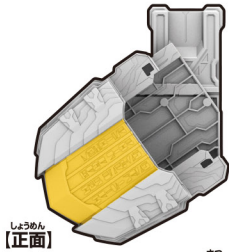


ワンダーライドブックは2冊までセットできます。

ソードオプロゴスホルダー(左)

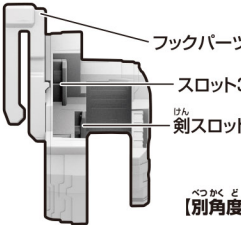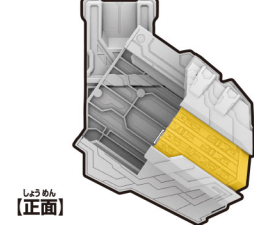


ワンダーライドブックが1冊、またはDX聖剣ソードライバー、  
DX風双剣翠鳳等の剣がセットできます。


こぶた3兄弟ワンダーライドブック

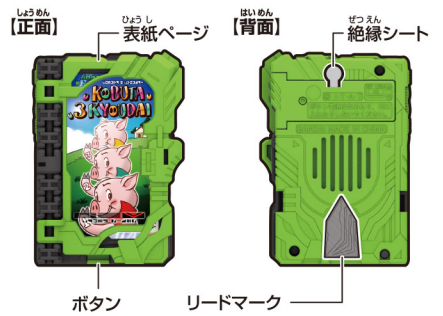


ベルト右(R)

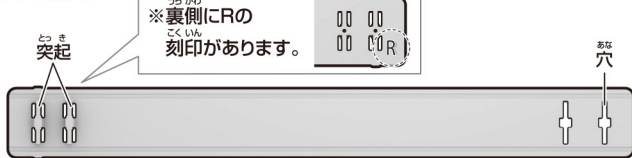

ベルト左(L)

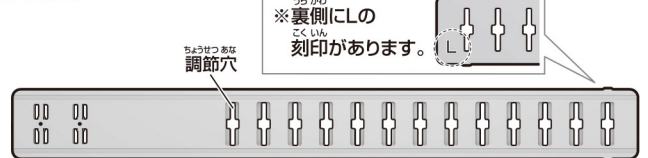

はじめて遊ぶ前に... 絶縁シートの外し方

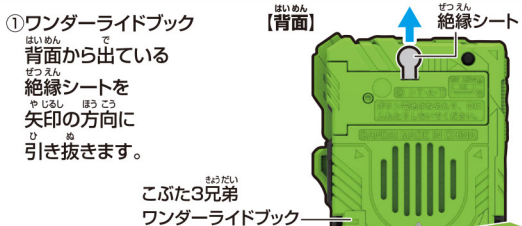

ボタン電池の交換


※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池ふたを取り外します。
  - ワンダーライドブック背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
  - 電池ふたを取り外します。
- ボタン電池を入れます。
 

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)をプラスマイナスの向きに注意してセットします。
- 電池ふたを戻します。
 

電池ふたの突起と本体のミノを合わせ、電池ふたを閉じます。

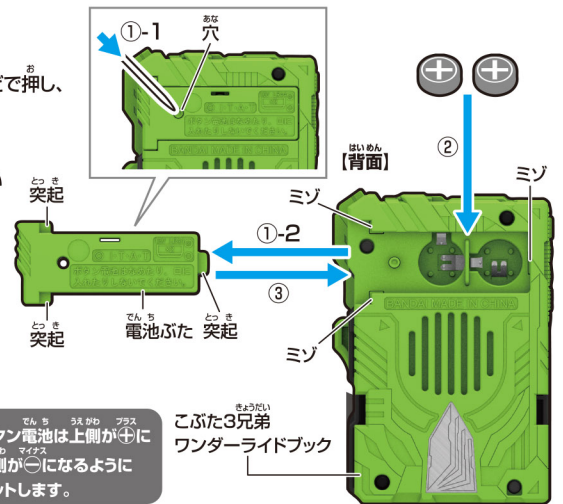

LR44 × 2  
ボタン電池(LR44)2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が+に、下側が-になるようにセットします。

ワンダーライドブックの遊び方

※セット内容の状態から始めます。

ボタンを軽く押します。  
→「タイトル名」が鳴ります。



表紙ページを開き、止まる位置まで押し込みます。

→ページが戻るときに「ストーリー音」が鳴ります。



変身ページが開いた図  
DX聖剣ソードライバーでの変身遊び時  
※変身ページは手動では開けません。




# ソードオブロゴスバックルの組み立て方と装着の仕方

※セット内容の状態から始めます。


## 1 ベルトの組み立て

バックル背面のベルトループ(L)にベルト(L)を矢印の方向から通します。

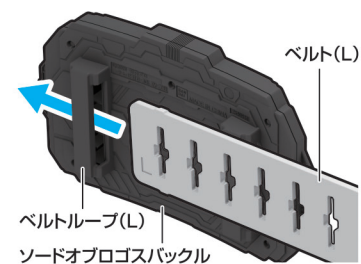


## 2 バックル背面のベルトループ(R)にベルト(R)を矢印の方向から通します。

バックル背面のベルトループ(R)にベルト(R)を矢印の方向から通します。

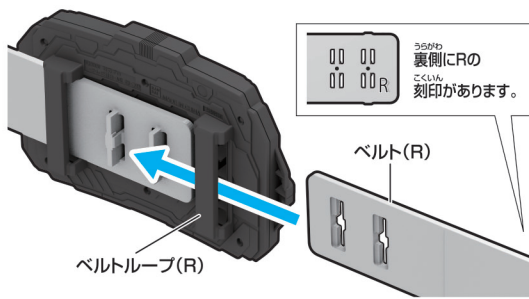


## 3 ベルト(R)を図のように引っ張りながらベルト(R)の穴をベルト(L)の突起に合わせてはめ込みます。


ベルト(R)を図のように引っ張りながらベルト(R)の穴をベルト(L)の突起に合わせてはめ込みます。

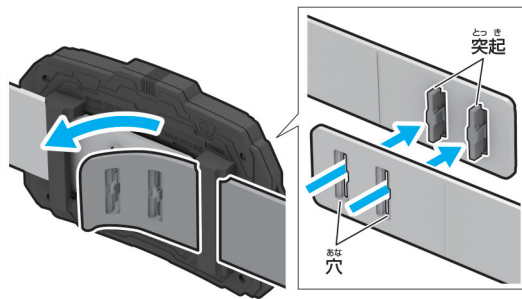


## 4 ベルト留めにベルト(R)を通します。

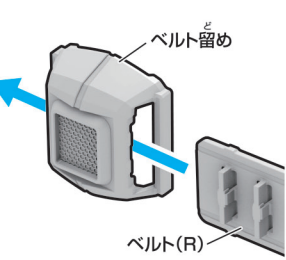

## 5 ベルトを腰に巻きつけて、ベルト(R)の突起をベルト(L)の調節穴にはめ込みます。

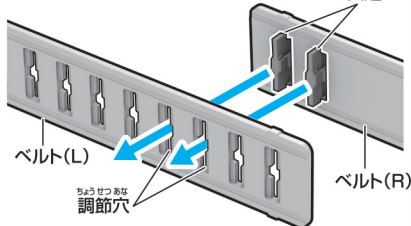


## 6 ベルト留めをベルトが重なる位置まで移動させます。

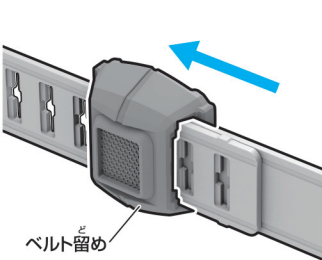

## ソードオブロゴスバックル


かんせい  
完成!!

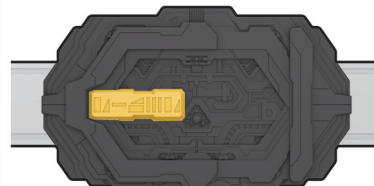


# ソードオブロゴスバックルへのソードオブロゴスホルダーの取り付け方

※ソードオブロゴスバックルが完成した状態から始めます。 ※セット内容以外は別売りです。

## ①ソードオブロゴスホルダー(右)のフックパーツをソードオブロゴスバックルのベルト右(R)に図のように取り付けます。

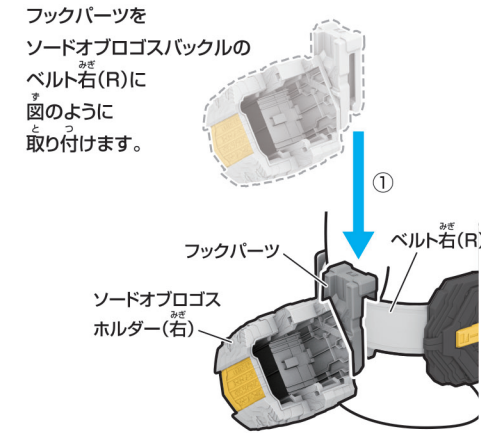


## ②ソードオブロゴスホルダー(左)のフックパーツをソードオブロゴスバックルのベルト左(L)に図のように取り付けます。

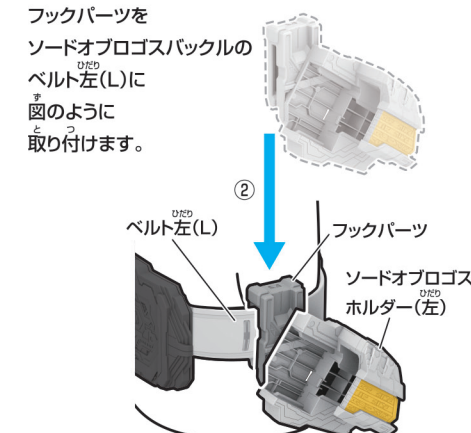

## ソードオブロゴスホルダー

そろちやくかんりょう  
装着完了!!


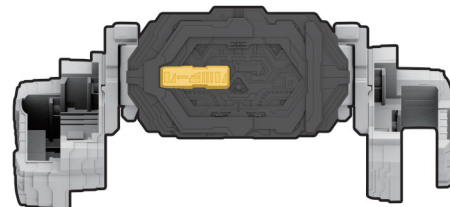


# ワンダーライドブックの取り付け方


※ソードオブロゴスバックルにソードオブロゴスホルダーを装着した状態から始めます。 ※セット内容以外は別売りです。

ワンダーライドブックを図のようにソードオブロゴスホルダー(右)・(左)のスロットにカチッと音が鳴るまで挿入します。

➡ **ワンダーライドブック**  
「装填音」が鳴ります。

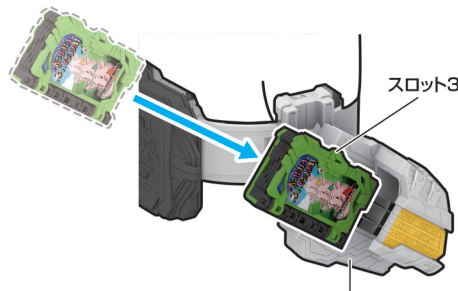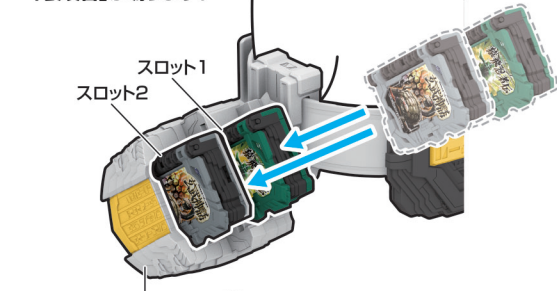

図のようになります。

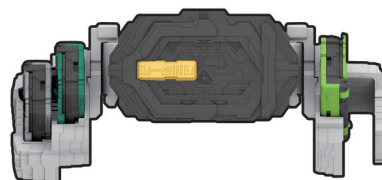

※取り外すときは矢印と逆方向にワンダーライドブックを引き抜きます。

# 別売りのDX聖剣ソードライバーで変身!

※ワンダーライドブックは表紙ページを閉じた状態で行います。 ※詳しくはDX聖剣ソードライバーの取扱説明書をご参照ください。

※ブレイドラゴンワンダーライドブックが挿入されている状態から始めます。

## 変身遊び

①ワンダーライドブックを聖剣ソードライバーの  
図の向きで挿入します。

→ ワンダーライドブック 「装填音」が鳴ります。

→ 火炎剣烈火

ワンダーライドブックの「装填音」が鳴った後、  
約2秒以内に「変身待機音」が鳴り始めます。

※取り外すときは、ワンダーライドブックを  
スロットから真上に引き抜きます。




②火炎剣烈火を図の向きに引き抜きます。

→ 火炎剣烈火

「抜刀音」と「変身音」が鳴ります。

→ ワンダーライドブック

変身ページが  
開きます。

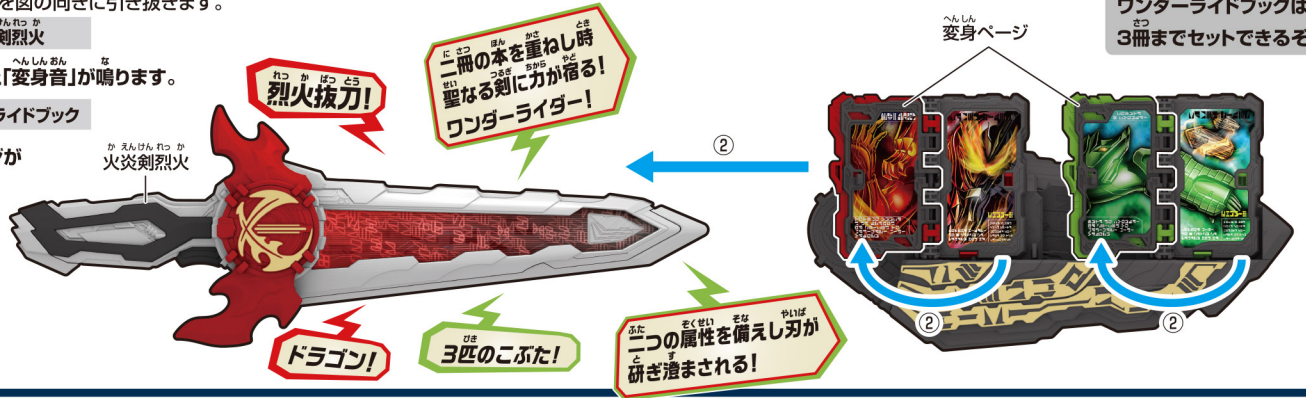

ワンダーライドブックは  
3冊までセットできるぞ!

# ソードオブロゴスホルダー(左)に別売りのDX風双剣翠風を装着!

※ソードオブロゴスバックルにソードオブロゴスホルダーを装着した状態から始めます。

※セット内容以外は別売りです。

風双剣翠風を  
ソードオブロゴスホルダー(左)の  
剣スロットに図のように挿入します。

※取り外すときは矢印と逆方向に  
風双剣翠風を引き抜きます。

