

DX タテガミ氷獣戦記 ワンダーライドブック

TATEGAMI HYOUJUUSENKI WONDER RIDE BOOK

あそ かの
の遊び方

セット内容



タテガミ氷獣戦記
ワンダーライドブック...1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてはしないでください。●タテガミに指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●タテガミが回転しているときには、顔を近づけないでください。思わぬケガの恐れがあります。





《使用上の注意》●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、音が止まる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。●ワンダーライドブックのQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。●ワンダーライドブックをテレビやスピーカーなど、強い磁気を発する機器に近づけないでください。内部チップが破損する場合があります。●周囲に強い磁気が発生していたり、金属などの材料が近くにある場合、反応しない場合がありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社サンウェブの登録商標です。


各部名称

タテガミ氷獣戦記ワンダーライドブック

【タテガミを開いた図】

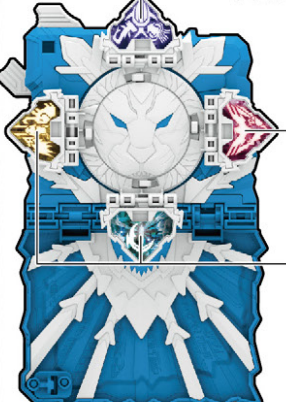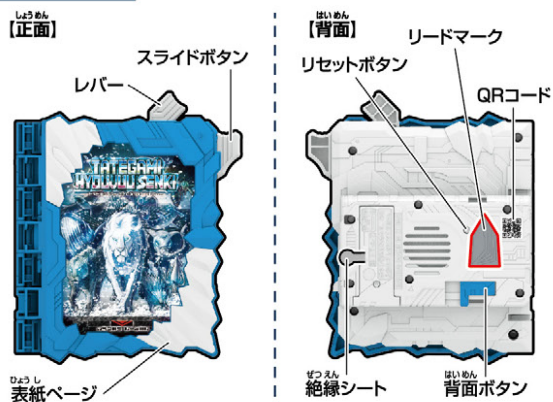


※表紙ページは手動では開けません。表紙ページの開き方は「タテガミ氷獣戦記ワンダーライドブックの単品遊び」をご覧ください。

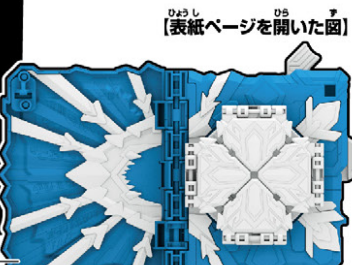


※タテガミは手動では開けません。タテガミの開き方は「別売りのDX聖剣ソードライバーで変身!」をご覧ください。タテガミを閉じるときは、手動で閉じてください。

タテガミとページの閉じ方

※タテガミを図の角度に合わせてから始めます。

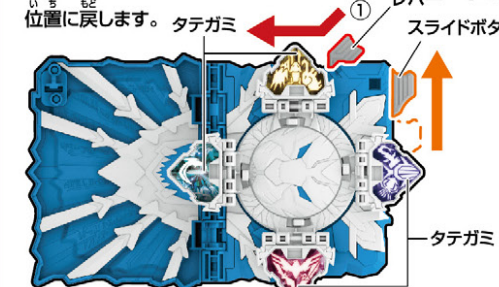

②タテガミを図のように閉じます。

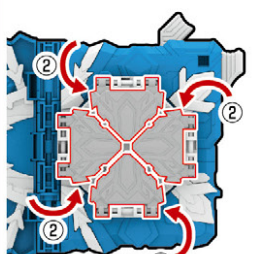

③表紙ページを図のように閉じます。表紙ページ




はじ めそ まえ ぜつ えん はす かた
初めて遊ぶ前に… 絶縁シートの外し方

① タテガミ氷獣戦記

ワンダーライドブック背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

絶縁シート
タテガミ氷獣戦記
ワンダーライドブック

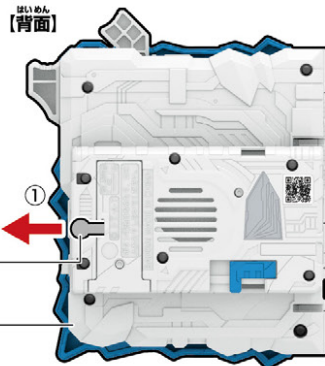

② タテガミ氷獣戦記

リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。



でんち こうかん
ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

① 電池ぶたを取り外します。

- ①-1 タテガミ氷獣戦記ワンダーライドブック背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押し、
- ①-2 電池ぶたを取り外します。

② ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕に注意してセットします。


③ 電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起とタテガミ氷獣戦記ワンダーライドブックのミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

LR44 × 2
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

ボタン電池はプラスが上側がマイナスが下側になるようにセットします。

●セットされている電池は、テスト用です。


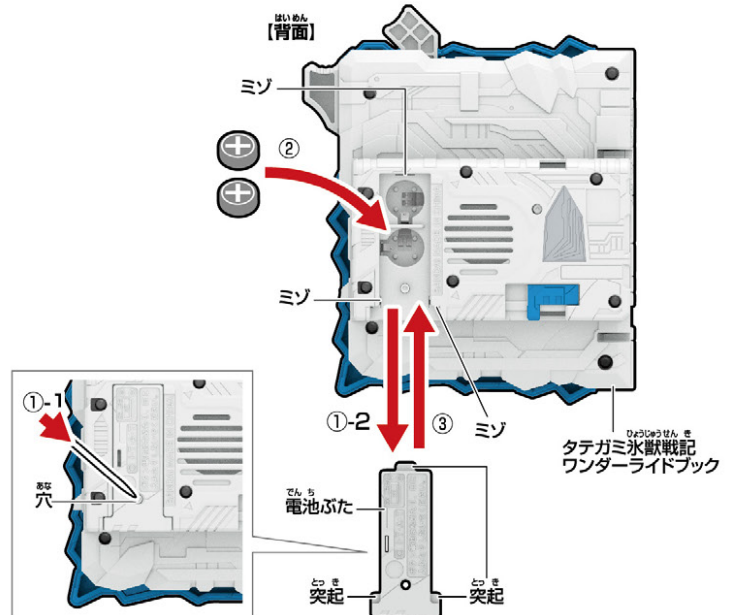


ひょうじゅうせんき たんびんあそ
タテガミ氷獣戦記ワンダーライドブックの単品遊び

※セット内容の状態から始めます。


- ① タテガミ氷獣戦記ワンダーライドブックの背面ボタンを矢印の方向にスライドさせます。
→「タテガミ氷獣戦記!」が鳴ります。

- ② タテガミ氷獣戦記ワンダーライドブックのスライドボタンを奥まで押し込みます。
→表紙ページが開き、「ストーリー音」が鳴ります。
※その後、スライドボタンを押し込む度に「ストーリー音」が順番に鳴ります。
※音声④の後は音声①に戻ります。

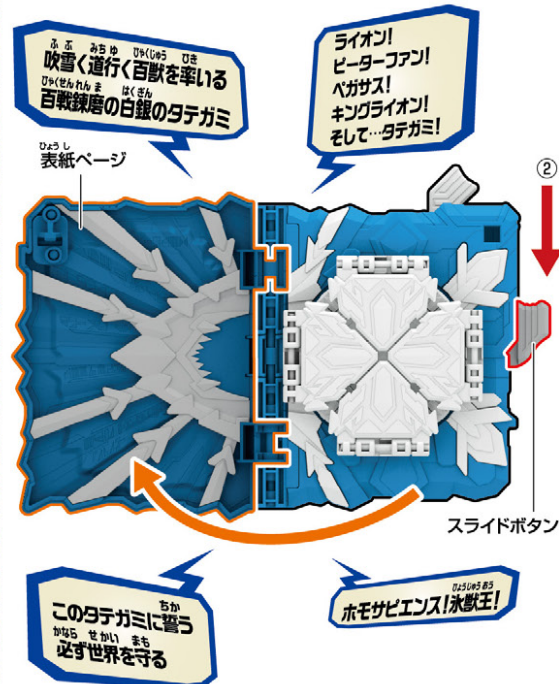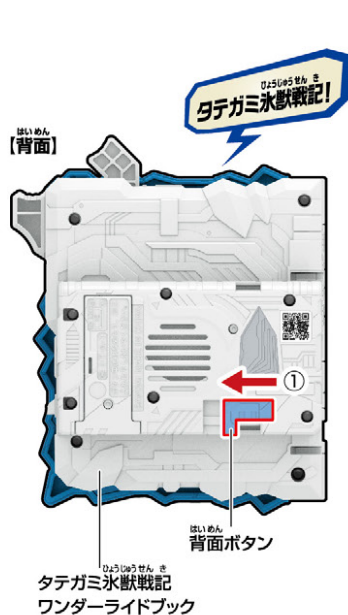

順番	ストーリー音
音声①	吹雪く道行く百獣を率いる 百戦錬磨の白銀のタテガミ
音声②	ライオン! ピーターファン! ベガス! キングライオン! そして…タテガミ!
音声③	このタテガミに誓う 必ず世界を守る
音声④	ホモサビエンス! 氷獣王!

※スライドボタンは手動では戻りません。
レバーを矢印の方向に押し込むと元の位置まで戻ります。
※レバーを押し込むとタテガミが開きます。
タテガミは手で閉じてください。
詳しくは「タテガミとページの閉じ方」をご覧ください。

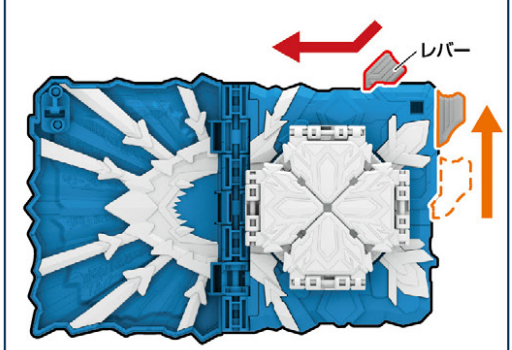

べつ う デラックスせいけん へんしん
別売りのDX聖剣ソードライバーで変身!


べつ う デラックスせいけん ながれ
※別売りのDX水勢剣流水エンブレム&ライオン戦記ワンダーライドブックを使用します。
かくしゅうひん とくせいせいけんしよ
※詳しくは各商品の取扱説明書をご参照ください。

へんしんあそび
変身遊び

①タテガミ氷獣戦記ワンダーライドブックの


スライドボタンを奥まで押し込みます。

→表紙ページが開き、「ストーリー音」が鳴ります。

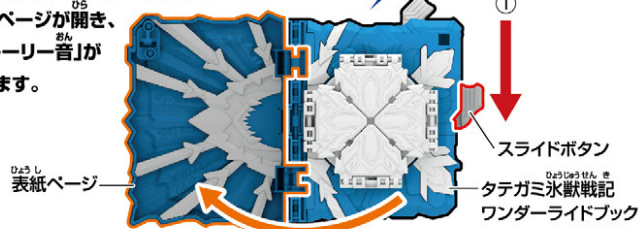

あふゆ あふゆ DX105 02
吹雪く進行く百獣を率いる
百獣族長の白銀のタテガミ

②表紙ページを開いた状態で、タテガミ氷獣戦記ワンダーライドブックを
聖剣ソードライバーのスロットに
図の向きで挿入します。
→「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。

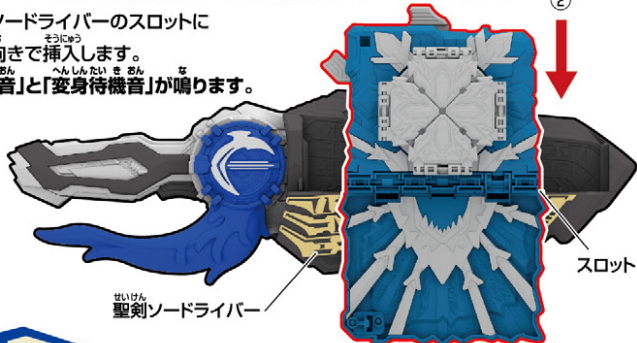


③水勢剣流水を図の向きに引き抜きます。

→水勢剣流水
「抜刀音」が鳴ります。

→タテガミ氷獣戦記ワンダーライドブック
タテガミが開いて回転し、「変身音」が鳴ります。

※スライドボタンは元の位置に戻ります。

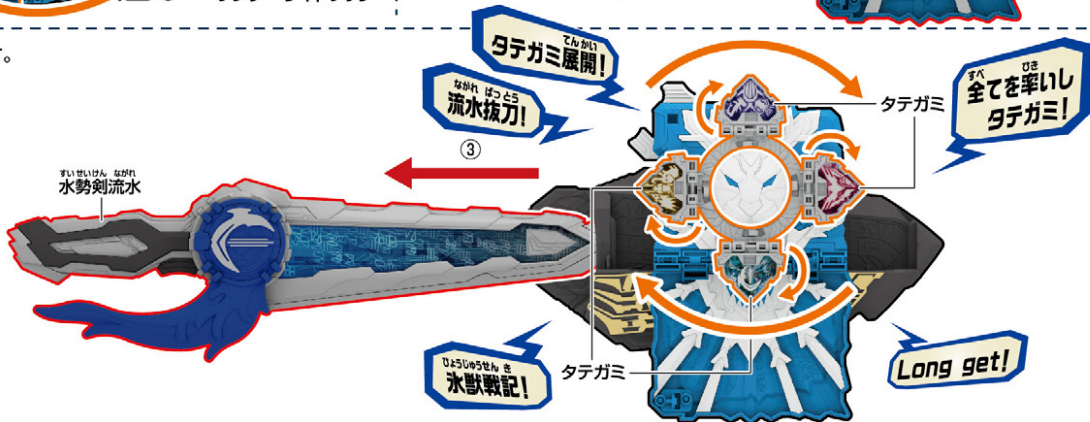


こうげきあそび
エレメント攻撃遊び

※変身遊びの後に行います。 ※タテガミ氷獣戦記ワンダーライドブックの表紙ページを開いた状態で行ってください。 ※下記の音声対応表をご参照ください。

①タテガミ氷獣戦記ワンダーライドブックのレバーを
矢印のように奥までしっかりと押し込みます。

→タテガミが回転し、回転後に
一番下の絵柄に対応した
「エレメント選択音」が
鳴ります。


あふゆ あふゆ
大空の水獣!

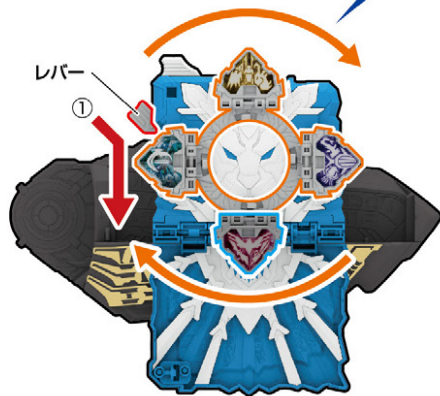

②スライドボタンを奥まで押し込みます。

→「エレメント攻撃音」が鳴ります。

※再びレバーを押し込むか、
水勢剣流水を抜刀すると
スライドボタンは元の位置に
戻ります。

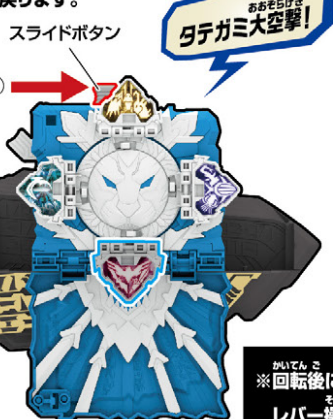

おんせいたいおひびき 音声対応表		
えがら 絵柄		
エレメント選択音	あふゆ あふゆ 大空の水獣!	たいかい おひびき 大海の水獣!
エレメント攻撃音	あふゆ あふゆ タテガミ大空撃!	たいかい おひびき タテガミ大海撃!
えがら 絵柄		
エレメント選択音	たいち おひびき 大地の水獣!	ひゃくだい おひびき 百大水獣!
エレメント攻撃音	たいち おひびき タテガミ大地撃!	ひゃくだい おひびき タテガミ百大水獣撃!

※回転後にタテガミの絵柄が斜めに止まる場合があります。絵柄が斜めに止まった場合は、レバー操作、または手動でタテガミを回して音声対応表の絵柄の位置に合わせてください。


ひつせつわざあそび
必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。 ※水勢剣流水をソードライバーバックルに挿入した状態で進行します。 ※タテガミ氷獣戦記ワンダーライドブックの表紙ページを開いた状態で行ってください。

①タテガミ氷獣戦記ワンダーライドブックの

スライドボタンを奥まで押し込みます。

→「必殺技待機音」が鳴ります。

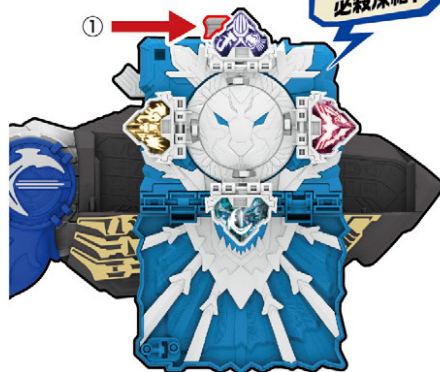


ひつせつわざあそび
必殺凍結!

②水勢剣流水を図の向きに引き抜きます。

→水勢剣流水
「抜刀音」が鳴ります。

→タテガミ氷獣戦記ワンダーライドブック
タテガミが回転し、「必殺技音」が鳴ります。

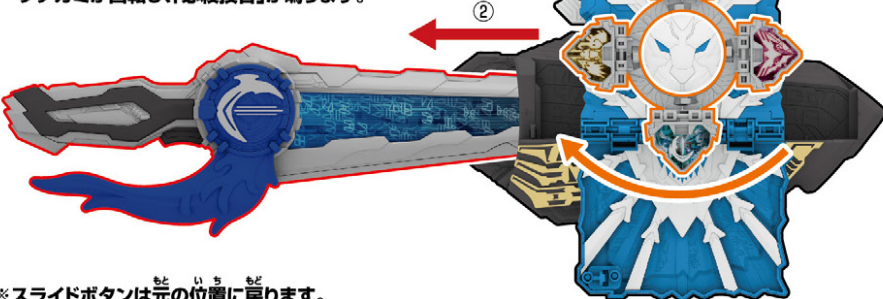

ひょうかぜ
タテガミ氷牙斬り!

※スライドボタンは元の位置に戻ります。