

# DXエレメンタルドラゴンワンダーライドブック

ELEMENTAL DRAGON WONDER RIDE BOOK

あそ  
かた  
の遊び方

## ない よう セット内容

とりあつかいせつ めい しよ  
取扱説明書…1



エレメンタルドラゴンワンダーライドブック…1

### ⚠ 警告 (けいごく)

は ご し ゃ か た か な ら よ  
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### ⚠ 注意 (ちゅうい)

ほんじょうひん でんし ぶ ひん し ょう  
●本商品には電子部品を使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを  
い も 入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液  
い も 漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに  
い も 医師に相談してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●十一  
（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から  
い も 漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の  
い も 指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。



し ゆう じ ょう ち ゅう い  
〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、音が止まる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン  
でん ち あ ら と よう  
電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したり  
こ う か な る と こ ろ  
しないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品  
は か ん さ イ は か  
には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファー）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。  
か ど う ぶ お ん と つけ ぶ お ん む り は う こ う つ よ ひ ば ま  
●可動部分・取付部分を無理な方向に強引引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくい  
こ う う き ば あ い と お  
ものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。●ワンダーライドブックのQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが  
ふ ち や く ば あ い よ と  
付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。●ワンダーライドブックをテレビやスピーカーなど、強い磁気を発する機器に近づけ  
な い ぶ は そ ん ば あ い  
しないでください。内部チップが破損する場合があります。●周間に強い磁気が発生していたり、金属などの材料が近くにある場合、反応しない場合がありますので  
ち ゆう い  
ご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウエーブの登録商標です。




ほ ご し ゃ か た  
保護者の方へ

わ く な い ほ ん し ょう ひん し ょう  
この枠内では、本商品をご使用になるときに、  
ち ゆう い さ い  
注意していただきたいことを記載しております。  
よ く お 读 み い た だ き 、お 子 様 へ ご 説 明 く だ さ い 。

### ゆび 指はさま注意!!

か ど う ぶ ゆ び  
可動部に指などを  
は さ ま ない よ う  
ち ゆう い  
ご 注意 く だ さ い 。

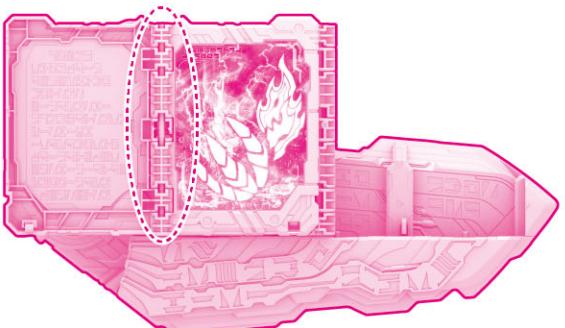

かくぶめいしょう  
**各部名称**

## エレメンタルドラゴンワンダーライドブック



【背面】

ボタン

绝缘シート

QRコード




[変身ページ③](#)   [変身ページ①](#)   [変身ページ②](#)




**[各ページを開いた図]**  
DX聖剣ソードライバーとDXプリミティブドラゴンワンダーライドブックでの変身遊び時  
※変身ページ①、②、③は手動では開きません。

## はじ あそ まえ ぜつ えん はず かた 初めて遊ぶ前に… 絶縁シートの外し方

①エレメンタルドラゴン  
ワンダーライドブック背面から  
で  
出ている絶縁シートを  
やじるし まうこう ひぬ  
矢印の方向に引き抜きます。

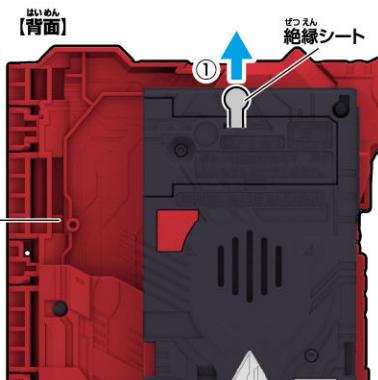

②エレメンタルドラゴン  
ワンダーライドブック背面の  
リセットボタンを  
先の細い棒などで軽く押します。

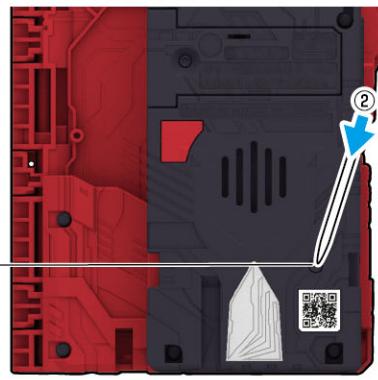

# ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなったり聞こえにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 エレメンタルドラゴンワンダーライドブック背面の  
電池ぶたの穴を先の細い棒などで押し、


①-2 電池ぶたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。  
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個  
(LR44・別売り)を $\oplus\ominus$ に注意してセットします。

### ③電池ぶたを戻します。

## 電池ぶたの突起と エレベーターベニ

エレメンタルラゴンランダーライトノックの  
ミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

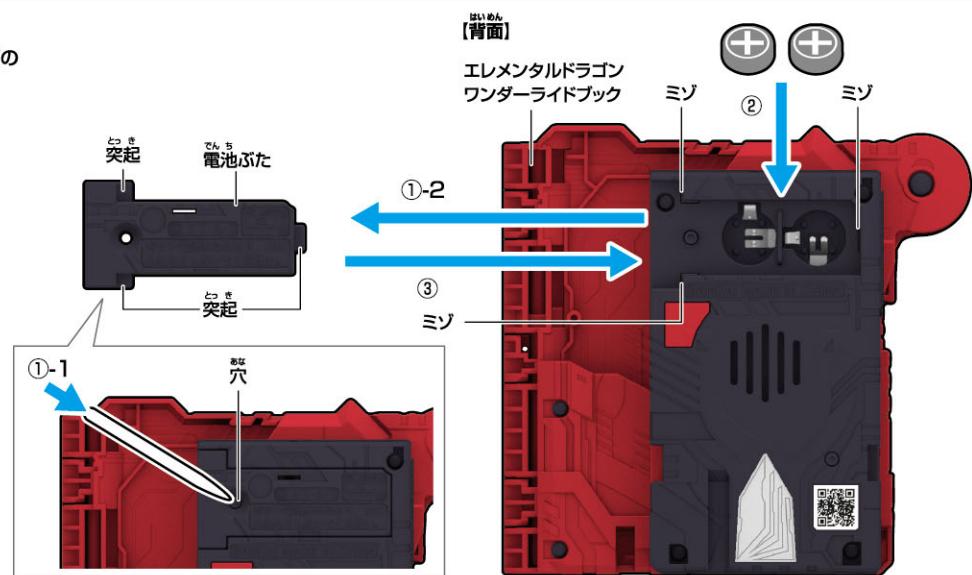

# デラックス DXエレメンタルドラゴンワンダーライドブックの単品遊び

※セット内容の状態から始めます。

## ①エレメンタルドラゴン

ワンダーライドブック背面のボタンを押します。


→「タイトル名」が鳴ります。

エレメンタルドラゴン  
ワンダーライドブック

エレメンタルドラゴン!

[背面]

ボタン

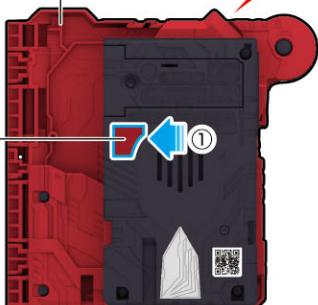

## ②エレメンタルドラゴンワンダーライドブックの表紙ページを開き、止まる位置まで押し込みます。

→「ストーリー音」が順番に鳴ります。

※音声①の後に表紙ページを  
押し込むと音声①に戻ります。

順番	ストーリー音
音声①	そして太古の力と手を結び 全てを救う神獣となる!
音声②	手を取り! 太古の竜と交わる時!
音声③	解き放て! 二つの力を発揮する!
音声④	It's time to マジマシ!

[正面]

表紙ページ



[側面]



※表紙ページを開くときは  
上部→下部の順番に  
開いてください。

(2) 繋ぎ放て! 二つの力を発揮する!

It's time to マジマシ!

## 別売りのDX聖剣ソードライバー/DXプリミティブドラゴンワンダーライドブックで変身!

※詳しくはDX聖剣ソードライバー、DXプリミティブドラゴンワンダーライドブックの取扱説明書をご参照ください。


※エレメンタルドラゴンワンダーライドブックは表紙ページを閉じた状態で行います。 ※セット内容以外は別売りです。

### 変身遊び

#### ①別売りのプリミティブドラゴンワンダーライドブックの表紙ページを開き、止まる位置まで押し込みます。

→ プリミティブドラゴンワンダーライドブック

「タイトル名」が鳴った後、「表紙ページ」「待機音」が鳴ります。

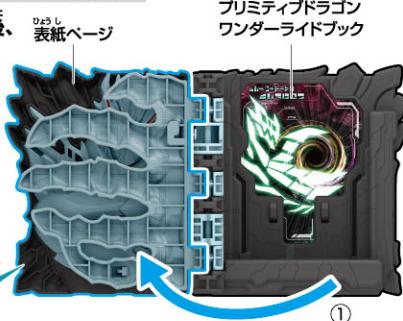

プリミティブドラゴン!

#### ②表紙ページが開いた状態のプリミティブドラゴンワンダーライドブックのスロットにエレメンタルドラゴンワンダーライドブックを図の向きで挿入します。

※エレメンタルドラゴンワンダーライドブックはしっかり奥まで押し込むようにセットしてください。勢いよくセットすると、音声が正しく鳴らない場合があります。

→ プリミティブドラゴン  
ワンダーライドブック

「表紙ページ」が鳴り、「ゲット!」が鳴った後、「変身待機音」が鳴ります。

→ エレメンタルドラゴン  
ワンダーライドブック

「タイトル名」が鳴ります。




エレメンタルドラゴン!

#### ③(2)で合体したプリミティブドラゴンワンダーライドブックを聖剣ソードライバーのスロットに図の向きで挿入します。

→ プリミティブドラゴンワンダーライドブック

「表紙音」が鳴った後、「装填音」が鳴ります。

※プリミティブドラゴンワンダーライドブックは聖剣ソードライバーの正面から見て右スロットには挿入できません。

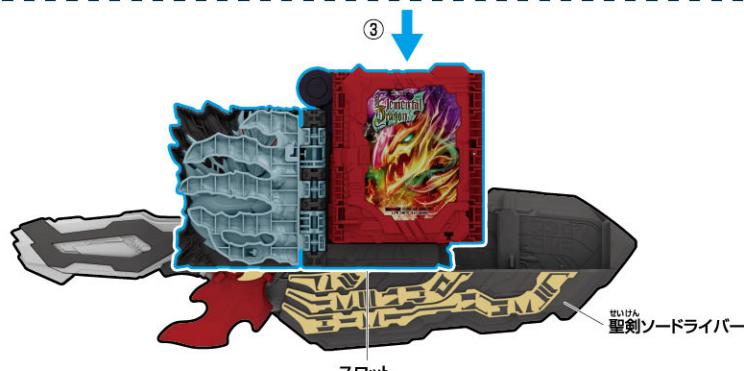

#### ④火炎剣烈火を図の向きに引き抜きます。

→ 火炎剣烈火

「抜刀音」が鳴ります。

→ プリミティブドラゴンワンダーライドブック  
プリミティブハンドが展開し、「変身音」が鳴ります。

→ エレメンタルドラゴンワンダーライドブック  
変身ページ①、②が開き、変身ページ③が展開します。



ひつさつわざ  
ライダーキック必殺技　※変身遊びの後に行います。※火炎剣烈火をソードライバーバックルに挿入した状態で行います。

①プリミティップドラゴンワンダーライドブック

ひよし  
表紙ページを奥まで押し込みます。

→ プリミティップドラゴンワンダーライドブック

ひよし  
「必殺説破マシマシ!」が鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。

②再度、プリミティップドラゴンワンダーライドブック

ひよし  
表紙ページを奥まで押し込みます。

→ プリミティップドラゴンワンダーライドブック

ひよし  
「ライダーキック必殺技音」が鳴ります。



かえんけん れっか ぱととう ひつさつわざ  
火炎剣烈火を抜刀して必殺技　※変身遊びの後に行います。※火炎剣烈火をソードライバーバックルに挿入した状態で行います。

①プリミティップドラゴンワンダーライドブック

ひよし  
表紙ページを奥まで押し込みます。

→ プリミティップドラゴンワンダーライドブック

ひよし  
「必殺説破マシマシ!」が鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。

ひつさつわざ  
必殺説破マシマシ!



かえんけん れっか す ひ る  
②火炎剣烈火を図の向きに引き抜きます。

→ 火炎剣烈火

ぱととう めい  
「抜刀音」が鳴ります。

→ プリミティップドラゴンワンダーライドブック  
ぱととう ひつさつわざ  
「烈火抜刀!」  
「抜刀必殺技音」が鳴ります。


ぱととう めい  
烈火抜刀!  
エレメンタル合戦斬り!



ひら  
開いたエレメンタルドラゴンワンダーライドブックとプリミティップドラゴンワンダーライドブックの戻し方

①プリミティップハンドを矢印の方向に戻します。

②変身ページ③を矢印の方向に戻します。

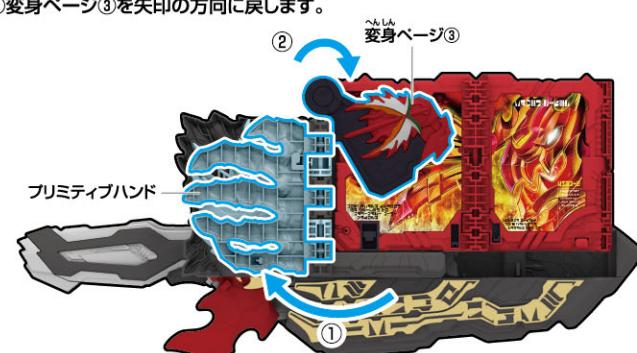

もど かた  
③変身ページ②を矢印の方向に戻します。

へんしん  
変身ページ②



あそ  
パワーアップ遊び　※火炎剣烈火をソードライバーバックルに挿入した状態で行います。

①エレメンタルドラゴンワンダーライドブックを

せいけん  
聖劍ソードライバーのスロットに

図の向きで挿入します。

→ エレメンタルドラゴンワンダーライドブック

さちてむおん  
「装填音」が鳴った後、

たいきせき  
「パワーアップ待機音」が  
鳴ります。

かえんけん れっか す ひ る  
②火炎剣烈火を図の向きに引き抜きます。

→ 火炎剣烈火

ぱととう めい  
「抜刀音」が鳴ります。

→ エレメンタルドラゴンワンダーライドブック

ひよし  
表紙ページが開き、

おん  
「パワーアップ音」が鳴ります。

エレメンタル!マシマシ!  
乗せメンタル!マシマシ!  
増しメンタル!マシマシ!  
エレマシ!

