

DXヒューマギアプログライズキーセット

あそ かの 遊び方

セット内容

取扱説明書(本書)…1

- ジェスタプログライズキー…1
- 腹筋崩壊太郎プログライズキー…1
- マモルプログライズキー…1
- 一貫ニギロープログライズキー…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに医師に相談してください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。

くちにいれない

《使用上の注意》●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読みとれないことがありますのでご注意ください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。HOYA VoiceText JAMES

初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

※腹筋崩壊太郎プログライズキーを例に説明します。

- ①プログライズキー本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
- ②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

各部名称

※腹筋崩壊太郎プログライズキーを例に説明します。

- ボタン
- LED
- キーパーツ
- リセットボタン
- 検出スイッチ
- QRコード

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。※腹筋崩壊太郎プログライズキーを例に説明します。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ふたを取り外します。
①-1 プログライズキー本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
①-2 電池ふたを取り外します。
- ②ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕/⊖に注意してセットします。
- ③電池ふたを戻します。
電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

LR44 × 3
ボタン電池(LR44)3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。
ボタン電池は上側が⊕に下側が⊖になるようにセットします。

プログライズキーの単品遊び

※セット内容の状態から始めます。※腹筋崩壊太郎プログライズキーを例に説明します。

音遊び

腹筋崩壊太郎プログライズキー

天面のボタンを押します。
→ボタンを押すたびに3種類の音が順に鳴り、LEDが発光して「スキャン受付状態」になります。

※ボタンを押してから約30秒、「スキャン受付状態」になります。「スキャン受付状態」でないときに別売りのDX充電セロンドライバーにかけしてもプログライズキーは反応しません。


	ジェスタプログライズキー	腹筋崩壊太郎プログライズキー	マモルプログライズキー	一貫ニギロープログライズキー
音声①	（起動音）セクレター！	（起動音）コメディアン！	（起動音）セキュリティガード！	（起動音）寿司シェフ！
音声②	セクレタージェスタ	コメディアン腹筋崩壊太郎	セキュリティガードマモル	寿司シェフ一貫ニギロー
音声③	ジェスタ	腹筋崩壊太郎	マモル	一貫ニギロー

ペッパ デラックス てんしん
別売りのDXイムズショットライザーで転身!


※セット内容の状態から始めます。 ※腹筋崩壊太郎プログラズキーを例に説明します。 ※詳しくはDXイムズショットライザーの取扱説明書をご参照ください。

てんしんあそび
転身遊び

1 プログライズキーのボタンを押します。
 → 音声が鳴り、LEDが光り約30秒間「スキャン受付状態」になります。

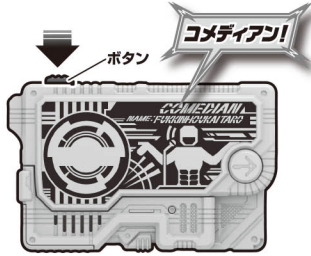

2 プログライズキーのキーパーツを180度展開します。

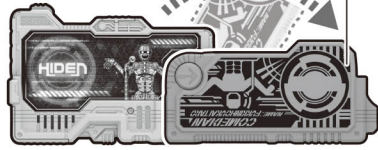


3 1の動作後、約30秒以内に、イムズショットライザーのスロットに、プログラズキーを図の向きで挿入します。

イムズショットライザー

→ 「スキャン音」の後に「転身待機音」が鳴ります。

プログラズキー

→ 「ドリームライズ」の音声が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。

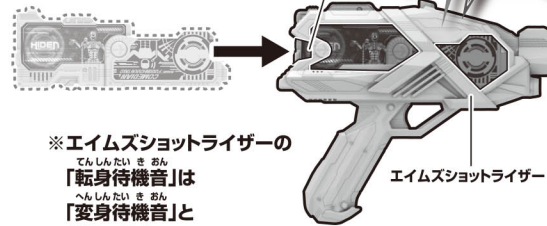

※イムズショットライザーの「転身待機音」は「変身待機音」と同様の音声です。

4 イムズショットライザーのトリガーを引きます。

イムズショットライザー

→ 「ショットライズ」の音声が「転身音」が鳴り、LEDが光ります。

プログラズキー

→ 「転身音」が鳴ります。

※イムズショットライザーの「転身音」は「変身音」と同様の音声です。



ひっさつわざあそび
必殺技遊び ※「転身遊び」の後に行います。

※イムズショットライザーをバックルから取り外した状態でを行います。

1 プログライズキーのボタンを押します。
 → 「必殺技待機音」が鳴ります。


2 イムズショットライザーのトリガーを引きます。

イムズショットライザー

→ 「銃撃音」が鳴り、LEDが光ります。

プログラズキー

→ 「ダイクオフブラスト!」の後に「必殺技音」が鳴ります。

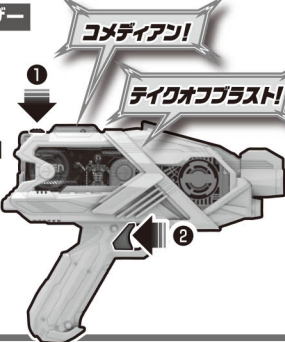

ライダーキック遊び ※「転身遊び」の後に行います。

※イムズショットライザーをバックルに取り付けた状態でを行います。

1 プログライズキーのボタンを押します。
 → 「必殺技待機音」が鳴ります。

2 イムズショットライザーのトリガーを引きます。

イムズショットライザー

→ 「銃撃音」が鳴った後、「フィーバー!」の音声が「必殺技音」が鳴り、LEDが光ります。

プログラズキー

→ 「ダイクオフブラスト!」の後に「必殺技音」が鳴ります。




ペッパ デラックス てんしん
別売りのDX飛電ゼロワウンドライバーで転身!

※セット内容の状態から始めます。 ※腹筋崩壊太郎プログラズキーを例に説明します。 ※詳しくはDX飛電ゼロワウンドライバーの取扱説明書をご参照ください。

てんしんあそび
転身遊び

1 プログライズキーのボタンを押します。
 → 音声が鳴り、LEDが光り約30秒間「スキャン受付状態」になります。

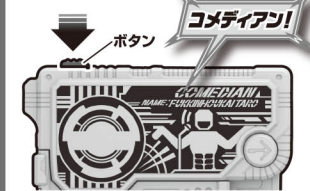

2 1の動作後、約30秒以内に、飛電ゼロワウンドライバーのスキャンエリアに、プログラズキーを図の向きにさざします。

飛電ゼロワウンドライバー


→ 「スキャン音」の後、「転身待機音」が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。

プログラズキー

→ 「ドリームライズ」の音声が鳴り、LEDが約30秒間点滅します。

※この状態でプログラズキーのボタンを押すと、「コメディアン!」の音声が鳴ります。

3 プログライズキーのキーパーツを180度展開します。

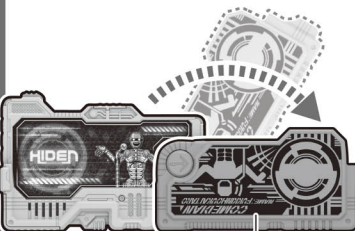

4 「転身待機音」が鳴っている間に、プログラズキーを飛電ゼロワウンドライバーのスロットに突まてしっかりと挿入します。

飛電ゼロワウンドライバー


→ カバーパーツがスライドし、「プログラズ!」の音声が鳴り、LEDが光ります。

プログラズキー

→ 「転身音」が鳴ります。

DXシエスタ

※DXシエスタ / マモン / 一貫ニギロー プログライズキーからはそれぞれ異なる転身音が鳴ります。

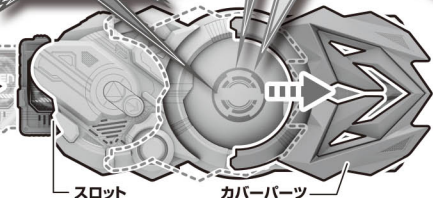

ひっさつわざあそび
必殺技遊び ※「転身遊び」の後に行います。


プログラズキーを押し込みます。

プログラズキー

→ 「ダイクオフ!」の音声が「必殺技音」が鳴ります。

飛電ゼロワウンドライバー

→ 「インパクト!」の音声が「必殺技音」が鳴り、LEDが光ります。

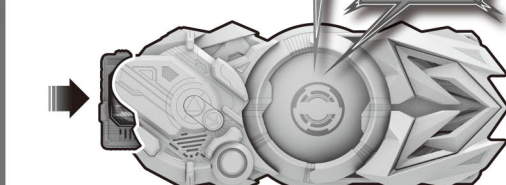

スキャンエリアにかざさず
プログラズキーを挿入した場合

プログラズキーを飛電ゼロワウンドライバーのスキャンエリアにかざさず、スロットに挿入します。

飛電ゼロワウンドライバー

→ カバーパーツがスライドし、「エラーライズ!」の音声が鳴り、LEDが光ります。

プログラズキー

→ 「コメディアン 腹筋崩壊太郎」の音声が鳴ります。

