



## 取り扱い説明書


取り扱い説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

## 遊び方手順

### セット内容と各部名称




ダウンロードカード…1枚

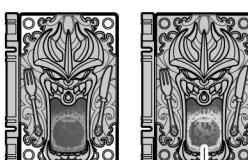

ゴッド  
神レシピ…2個

取り扱い説明書(本書)…1枚

フラップ

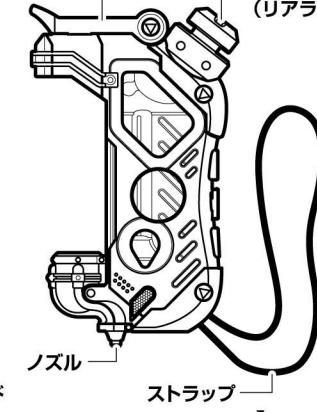

オウジャギア…1個



エキスポーション  
ペッパーリッパー…1個



ゴッド  
神レシピライト…4枚

### 1 Nintendo Switch™でゲームを無料ダウンロードしよう!

#### Nintendo Switchに「タベオウジャ」をダウンロードしよう!

※詳しくはNintendo Switchの取り扱い説明書と同梱の「ダウンロードカード」をご確認ください。



#### タベオウジャミニサイズで遊んでいた方へ

タベオウジャミニサイズで遊んでいた方は本製品にセーブデータを引き継ぐことができます。  
同梱の「ダウンロードカード」記載のダウンロード番号を入力することで、  
本製品の本編が解放されます。

上記「遊び方手順 1」の通りにゲームダウンロードを行ってください。

ポイント  
Point!

一部所有しているという警告が出ますが、そのまま進みダウンロードを続けてください。

#### 警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与え  
ないでください。

#### 注 意 (ちゅうい)

●ストラップを首にかけてふざけたり、乱暴に遊んだりしないでください。窒息などの危険が  
あります。●ストラップは、指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわくなり危険  
です。●隙間に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。  
●人や物に当たると危険です。周りを確認してから遊んでください。●本商品で遊ぶときは、  
不意にケガをしたりする恐れがあるので、歩きながらや、屋外で遊んだりしないでください。  
●本商品を使用中にめまい、吐き気等を感じたり、目や腕に疲労感、不快感を感じた時は、  
直ちに使用をおやめください。●ダウンロードゲームに関しての注意表示はタベオウジャ公式  
HPをご確認ください。●手や腕に痛みやケガなどがある場合は、使用する前に医師に相談して  
ください。症状が悪くなる場合があります。



●使用上の注意 ●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないで  
ください。長時間接触していると色が移る場合があります。●本商品は精密な電子部品  
で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。  
また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●エキスポーションを投げ  
たり、強く押すなど、乱暴な扱いをしないでください。また、テレビやスピーカー等、強い  
磁気を発する機器に近づけないでください。内部チップが破損する場合があります。●コードが傷ついたり、汚れた場合  
は読み取れないことがありますのでご注意ください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・  
取り付け部は無理な強引な張ったり、曲げたりしないでください。●本体はNintendo SwitchのJoy-Con(R)以外  
は取り付けないでください。破損の恐れがあります。●直射日光の当たる所や蛍光灯の直下などでは誤作動する場合が  
あります。●EVAは素材の特徴により表面が劣化したり、他素材に色が移る場合があります。予めご了承ください。●アル  
コールが含まれた洗剤・ウェットティッシュ等を使用すると、変色・変質したり塗装部分が色落ちする恐れがあります。

#### 本商品を遊ぶためには

Nintendo Switch(別売り)が必要です。  
※本商品単体では遊べません。




Nintendo Switch(別売り)

Nintendo Switch™ Lite  
で遊ぶ場合は、

Joy-Con™ (L)(R)  
(別売り)が必要です。


#### 注意

- 遊ぶときは必ず周りを確認して遊ぼう!
- 遊ぶときは周りの人間に  
ぶつからないように広  
いところで遊ぼう!
- 遊ぶときは必ず製品に  
付属しているオウジャ  
ギアのストラップを手  
首に通して遊ぼう!

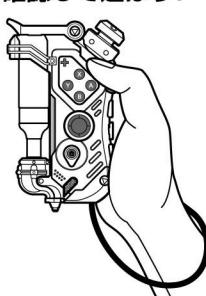


## 2 オウジャギアをセットアップしよう!

### 1 オウジャギアにJoy-Con(R)をセット!

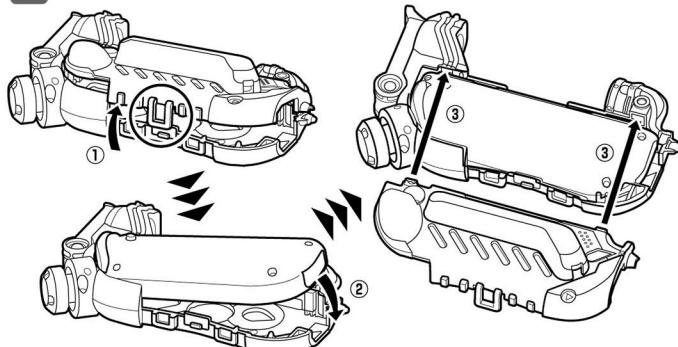

- ① 側面のツメを持ち上げて背面カバーを外してください。
  - ② Joy-Con(R)を裏返して、Rボタンの方からセットしてください。
  - ③ 背面カバーの二か所の突起を先にひっかけ、①で外したツメがパチッと音が鳴るまでカバーをしめてください。
- \*取り外しの際は同じ手順で背面カバーを開け、取り外してください。

### 2 エキスポーション取り付け

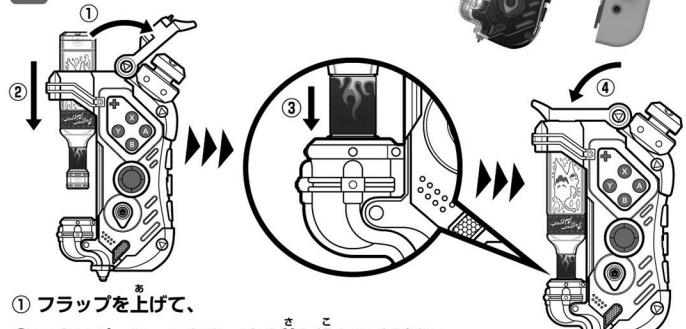

- ① フラップを上げて、
- ② エキspoーションをまっすぐ差し込んでください。
- ③ エキspoーションをキャップ部が見えなくなるまで差し込んだら、
- ④ カチッときが鳴るまでフラップをしめてください。

\*取り外しの際は同じ手順でフラップを上げ、取り外してください。

#### Point!

エキspoーションが奥まで入らない時は、少し回転させながら差し込んでください。

## 3 ゲームスタート!!

ゲームのチュートリアルに従って操作してください。


詳しくはこちらをチェック

タベオウジャ



いつもよう  
※通信料などはお客様の  
ご負担になります。

### ゴッド 神レシピ / 神レシピライトの読み方

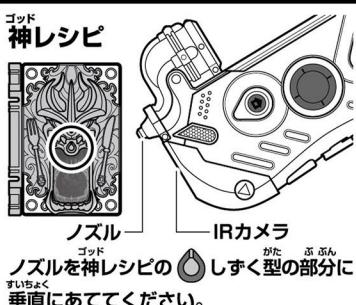


#### Point!

ゴッド 神レシピ、神レシピライトの神コードを読み取る際はJoy-Con(R)に内蔵されたIRカメラを神コードに合わせてください。O部分を目にノズルをあて、IRカメラを神コードに垂直に向けると認識しやすくなります。

### エキspoーションの読み方

上記「エキspoーション取り付け」に従ってエキspoーションを取り外します。エキspoーション背面のマークをJoy-Con(R)のRスティックの少し下にかざしてください。

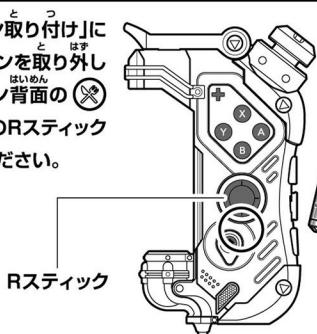

#### Point!

認識されないときは、エキspoーションの向きが合っているか、エキspoーションとJoy-Con(R)の距離が離れていないか確認してください。

## こんな時はどうするの? Q&A

### Q ゲーム中にJoy-Con(R)が反応しません。

→Joy-Con(R)の充電が切っていないか、故障していないか確認してください。

### Q Rボタンが反応しません。

→Joy-Con(R)がしっかりとオウジャギアにセットされているか、背面カバーが最後まで閉まっているか確認してください。

### Q 神レシピ / 神レシピライトが読み込めません。

→上記「神レシピ / 神レシピライトの読み方」を参照のうえ、Joy-Con(R)のIRカメラの位置を確認し、神コードに垂直に向いているか確認してください。神レシピを平らな場所に置くと読み込みやすくなります。

### Q エキspoーションが読み込めません。

→マークがJoy-Con(R)のRスティックの下部分にしっかりと触れているか確認してください。

### ゴッド 神レシピシリーズ



新作!  
おら新たな神レシピで  
タベガミを召喚!  
様々な料理アクション  
を極めろ!

### エキspoーションシリーズ



ドクターゴーラには  
回復効果がある!  
エキspoーションを  
使いこなして、  
タベオウジャを目指せ!