

# オリジナルケシゴム 取扱説明書



## 鬼滅の刃

### スケルトンカードセット

対象年齢8才以上

このセット内容では 消しゴムが10個 作れます。

#### セット内容

- |                      |      |                 |    |
|----------------------|------|-----------------|----|
| ① デザインシート            | 8枚   | ⑥ 蓄光ケシゴムシート用保存袋 | 1袋 |
| ② ケシゴムシート(10色)       | 計30枚 | ⑦ 本体            | 1個 |
| ③ 蓄光ケシゴムシート(バステルブルー) | 3枚   | ⑧ スペーサー         | 1個 |
| ④ 蓄光ケシゴムシート(バステルピンク) | 1枚   | ⑨ ピンセット         | 1個 |
| ⑤ ミラクルスティック          | 40本  | ⑩ ペーパーアイテム      | 1式 |
| ●取扱説明書(本紙)           |      |                 |    |

#### 警告(けいこく)

##### 保護者の方へ 必ずお読みください。

● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。● 保護者の方が必ず一緒に遊んでください。また電子レンジのお取り扱いは必ず保護者が方に行ってください。● 火のそばに置かないでください。変形や火災の原因となります。● 発煙・発火の恐れがありますので、使用前に必ず電子レンジ庫内の掃除をし、異物を取り除いてください。

#### 注意(ちゅうい)

● 本紙を必ずお読みください。● オリケシは電子レンジ専用です。直火、オーブンやグリルでの使用はできません。● 電子レンジでオート加熱、おまかせ加熱、追加加熱、空だきはしないでください。思わぬ事故の恐れがあります。● 表示されているワット数、時間を必ず守り、設定以外での加熱はしないでください。変形、発煙の恐れがあります。● 電子レンジでの加熱直後は消しゴムと本体が熱くなっています。十分に冷ました後取り出してください。火傷の恐れがあります。● 可動する隙間には指など入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。

**使用上の注意**

- 梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- 電子レンジの取扱説明書を必ず確認してから使用してください。また電子レンジの機種により、加熱時間は多少異なりますのでご注意ください。
- 消しゴムを電子レンジで加熱する場合は、必ず本体に入れてから加熱してください。
- 連続で本体を使用する場合は、本体が十分に冷めていることをご確認の上ご使用ください。冷めていない状態で使用しますと、変形の恐れがあります。
- 本体はオリケシ専用です。オリケシ以外の消しゴムではご使用できません。
- 不安定な場所では使用しないでください。
- 可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 完成した消しゴムはデザイン上細くなっている部分が崩れやすくなっています。消す際はやさしく扱ってください。

#### 大事なお願い!

① 電子レンジの使用前に必ず庫内の掃除をし、異物を取り除いてください。

② ケシゴムスティックの表面につける水の量は規定の量を守ってください。

(小さじ半分程度の水を全体に行き渡るよう指先で広げ、その後もう一度小さじ半分程度の水をつけます。)

③ 電子レンジ内が冷めていることを必ず確認してからセットしてください。続けて作りたいときは、一度庫内

を冷ましてから行ってください。

④ 加熱時間を守ってください。オリケシは500W、もしくは600Wの電子レンジで約80秒加熱して作ります。

ワット数が高すぎたり加熱時間が長すぎると、溶け出してしまうことがあります。指定のワット数と時間

でも溶けすぎてしまう場合は、10秒ずつ時間を減らして作ってみてください。電子レンジの種類によって

加熱状態が異なりますので、使用する電子レンジのちょうど良い加熱時間を見つけてみましょう。

⑤ スチームを伴う加熱方法では作製できません。必ずご家庭の電子レンジの加熱方式をご確認の上、ご使用ください。

#### ミラクルスティックってなあに?

\*「スティック材料」…ケシゴムスティック、ミラクルスティックのこと。

★かわいいカタチも作れちゃう!まさにミラクルなスティック!!

ミラクルスティックとケシゴムスティックをいっしょに並べレンジにかけます。すると…ミラクルスティックを並べた部分だけ後から外せて、カタチを作ることができます。好きなカタチをアレンジして自分だけのオリケシを作つてね!

★何度も使える!! ミラクルスティックは何度でも使うことができます。使い終わっても捨てずに大切に保管してください。

**注意**

- ミラクルスティックは消しゴムではないので、字を消せません。
- 作品で文字やイラストを消すときは、角の部分からやさしく使ってください。



こんな  
オリケシが  
作れちゃう!

#### 蓄光ケシゴムシートについて

明るいところで光を当ててから

暗いところで見ると、

蓄光ケシゴムスティックの

部分が光るよ☆

※画像はイメージです。

#### 蓄光ケシゴムシートの見分け方!

ケシゴムシートの真ん中に小さな凸点が並んでいるのが蓄光ケシゴムシートだよ!

さわってみたね!

※バステルブルー、バステルピンクのケシゴムシートだよ。



#### 注意(ちゅうい)

● 直射日光等強い光を長時間当て続けると発光が弱くなる恐れがありますのでご注意ください。

● 長い間蓄光の遊びを楽しむためには、蓄光ケシゴムシートを付属の保存袋に入れて保存してください。

## あそびかた

### ★ステイツア材料を並べよう!

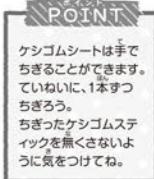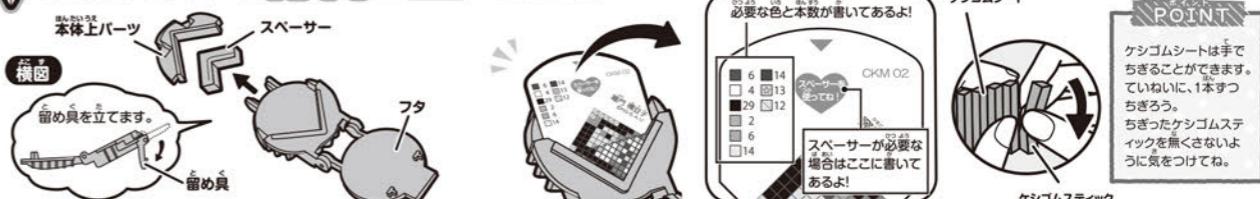


POINT  
ケシゴムシートは手でちぎることができます。でいいね、1本ずつちぎろう。ちぎったケシゴムステイツアを無くさないように気をつけてね。

1 本体のフタを開け、留め具を立てななめになるようにセットします。(本体上パーティ、スペーサーは、はずしておきます。)

2 好きなデザインシートをセットします。  
□がミラクルスティック、■が蓄光ケシゴムスティックを置く場所です。

3 デザインシートに合わせて必要なスティック材料を用意します。



4 デザインシートに合わせてスティック材料を並べます。その時に□の印がついている部分にはミラクルスティックを並べてください。



5 全て並べ終わったら、スティック材料が倒れないように①スペーサーを入れ、②本体上パーティをはめます。



6 本体上パーティを押さえながらデザインシートをそとぬきります。  
※並べたスティック材料がくずれないようにゆっくりぬきとめよう。



7 並べたケシゴムスティックの表面に水をつけます。  
小さじ半分程度の水を全体に行き渡るよう指先で広げ、その後もう一度小さじ半分程度の水をつけます。本体のフタを閉じ、留め具でしっかりと閉めます。これで準備OK!



8 スチーム式使用不可  
※スチームを伴う加熱方法では作製できません。必ずご家庭の電子レンジの加熱方式をご確認の上、ご使用ください。

※電子レンジを使用する時は、必ず保護者の方が行ってください。

9 電子レンジ内に入れよう!  
熱源の取り扱いはオリケシ本体の出し入れも含めて必ず保護者の方が行ってください。

※電子レンジ内が冷めていることを必ず確認してからセットしてください。

※オート加熱、おまかせ加熱はしないでください。

※オープンレンジの場合は電子レンジの設定になっていることを必ず確認してください。

※加熱後の本体は熱くなっている場合があります。すぐにさわらず3分間待ち、冷めたことを確認して電子レンジから取り出してください。

※消しゴムを本体から取り出す時は、固まっているかよくご確認ください。やわらかい場合は無理に取り出さず、もう少し冷やしてください。形が崩れる恐れがあります。

10 スティック材料を並べたオリケシ本体を電子レンジに入れて加熱します。加熱後はすぐに取り出さず、3分待ちましょう。

※ヤケドには十分ご注意ください。



11 水を入れたボウルなどに本体をそのまま入れ、10分程度冷やします。




12 消しゴムが十分に冷めたら、そっと本体から取り出して、水気をふいてください。



13 ミラクルスティックをはずします。外側の部分はそつと指ではすしてください。はすにくいところは、ピンセットの先でそつと押すとはすれば。



14 ミラクルスティックは何度も使うことができます。使い終わっても捨てずに大事に保管してください。



15 できあがり♪  
●ミラクルスティックは何度も使えます。使い終わっても捨てずに大事に保管してください。

●ミラクルスティックを保管するときは必ず水気をふき取って保管してください。



16 こんなときは? こうしようQ&A  
電子レンジの機種によって、できあがりが異なる場合があります。1個目を加熱した時のできあがりが下記のような場合は、2個目から設定時間を10秒単位で調整してください。

Q ● 消しゴムがくつかない場合  
● 消そうとするとボロボロとくずれてしまう



A 加熱不足が考えられます。設定時間より長めの時間で加熱してみてください(10秒ずつプラス)。  
水が全体に行き渡っていない可能性があります。並べたスティック表面全体に水が行き渡るように、

先に水をたたき入れるようにしてみてください。



Q ● 消しゴムがはみだしてしまう場合  
● 加熱しすぎが考えられます。設定時間より短めの時間で加熱してみてください(10秒ずつマイナス)。

