




界賊変身  
**DXギアダリンガー**  
の遊び方

セット内容

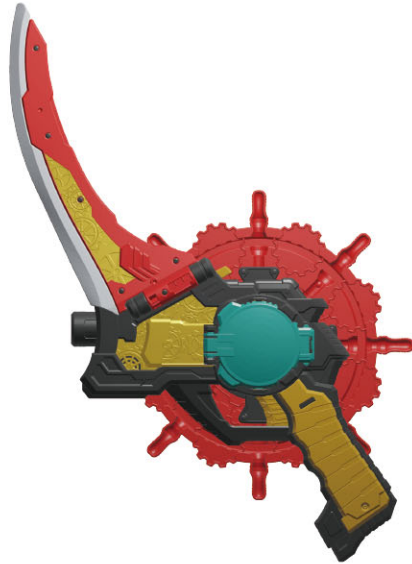

ギアダリンガー本体…1



センタイギア 35  
ツーカイザー…1



センタイギア 19  
ツーカイリッキー…1

※取扱説明書内の画像はイメージです。

**警告** (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意** (ちゅうい)

●本商品にはスピーカーを使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



くちにいけない

《使用上の注意》

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●ギアダリンガーに対応しているセンタイギア以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。●付属のセンタイギアは、対応商品以外にはセットしないでください。故障や破損の原因となります。



やじるしいちらん  
矢印一覧



と っ  
取り付けます。



と はす  
取り外します。



か どう  
可動させます。



トリガーを引きます。

## はじ 初めて遊ぶ前に...

### かん でん ち い かけ 乾電池の入れ方

かなら ほ こそしや かけ おこな  
※必ず保護者の方が行ってください。

でんげん オフ  
※電源スイッチがX(OFF)になっていることを  
かくにん  
確認してください。

おと ちい  
※音が小さくなる、ノイズで聞き取りにくくなる、  
く かけ おな おと な ことうさ  
繰り返し同じ音が鳴るなどの誤動作をする場合は、  
すべ あたら でん ち ことうかん  
全て新しい電池に交換してください。

でん ち と はす  
①電池ふたを取り外します。

①-1 ギアダリンガー本体の電池ふたの穴を  
さき ほそ ぼう など お  
先の細い棒などで押しながら、

①-2 電池ふたを矢印の方向に  
と はす  
スライドさせて取り外します。

かん でん ち い  
②乾電池を入れます。

たん かん でん ち ほん べつ ぼう プラスマイナス  
単4乾電池2本(別売りの)の $\oplus$  $\ominus$ を  
それぞれ間違えないように入れます。

でん ち もと  
③電池ふたを戻します。


でん ち とつき ほんたい あ  
電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、  
でん ち と  
電池ふたを閉じます。

しょうめん み す  
【正面から見た図】

単4 ×2

たん かん でん ち ほん し ょう べつ ぼう  
単4乾電池2本使用(別売り)

でん ち せん よう  
●アルカリ電池専用

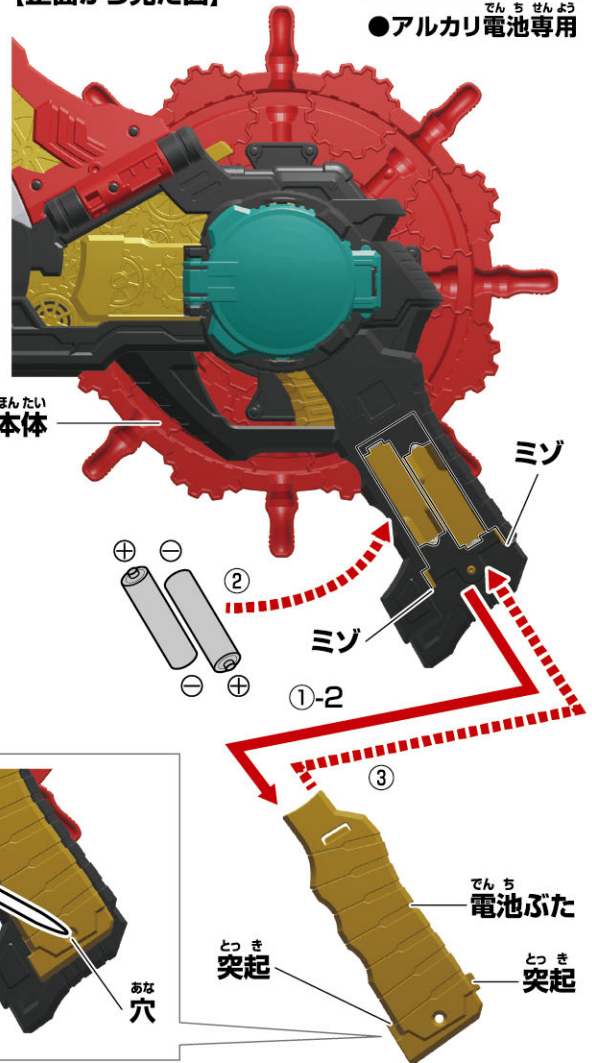

! 電池を使用する際は、次の項目に注意してください。

※未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて  
し ゅう  
使用しないでください。 ※電池の $\oplus$  $\ominus$ を間違えないように入れてください。 ※遊び終わったら  
でんげん オフ  
電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。



やじるしいちらん  
矢印一覧



と っ  
取り付けます。



と はす  
取り外します。



か どう  
可動させます。



トリガーをひきます。

## はじめ あそ まえ 初めて遊ぶ前に...

### でんげん い かつ 電源の入れ方

かなら ほ こそしゃ かつ おこな  
※必ず保護者の方が行ってください。

ほんたいはいめん  
ギアダリンガー本体背面の  
でんげん  
電源スイッチを **○(ON)** に  
します。  
き どうおん な  
→起動音が鳴ります。



ギアダリンガー!

はいめん み ず  
【背面から見た図】

あそ お あと  
※遊び終わった後は、  
かなら でんげん  
必ず電源スイッチを  
オフ  
X(OFF)にしてください。

とっ き  
突起  
オン



## ほ こそしゃ かつ 保護者の方へ

わくない ほんしゅうひん しょう  
この枠内では、本商品をご使用になるときに、  
ちゅうい 注意していただきたいことを記載しております。  
よ こそさま せつめい  
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



ふ まわ  
振り回さない!!



センタイギアをセットした後は必ずカバーを閉じた状態で遊んでください!

やじるしいちらん  
矢印一覧



とつ  
取り付けます。



とはず  
取り外します。



かどう  
可動させます。




トリガーをひきます。

## ギアダリンガーの遊び方

かくぶめいしよ  
各部名称とモードチェンジ

ないようじょうたいはじ  
※セット内容の状態から始めます。

### ギアダリンガー

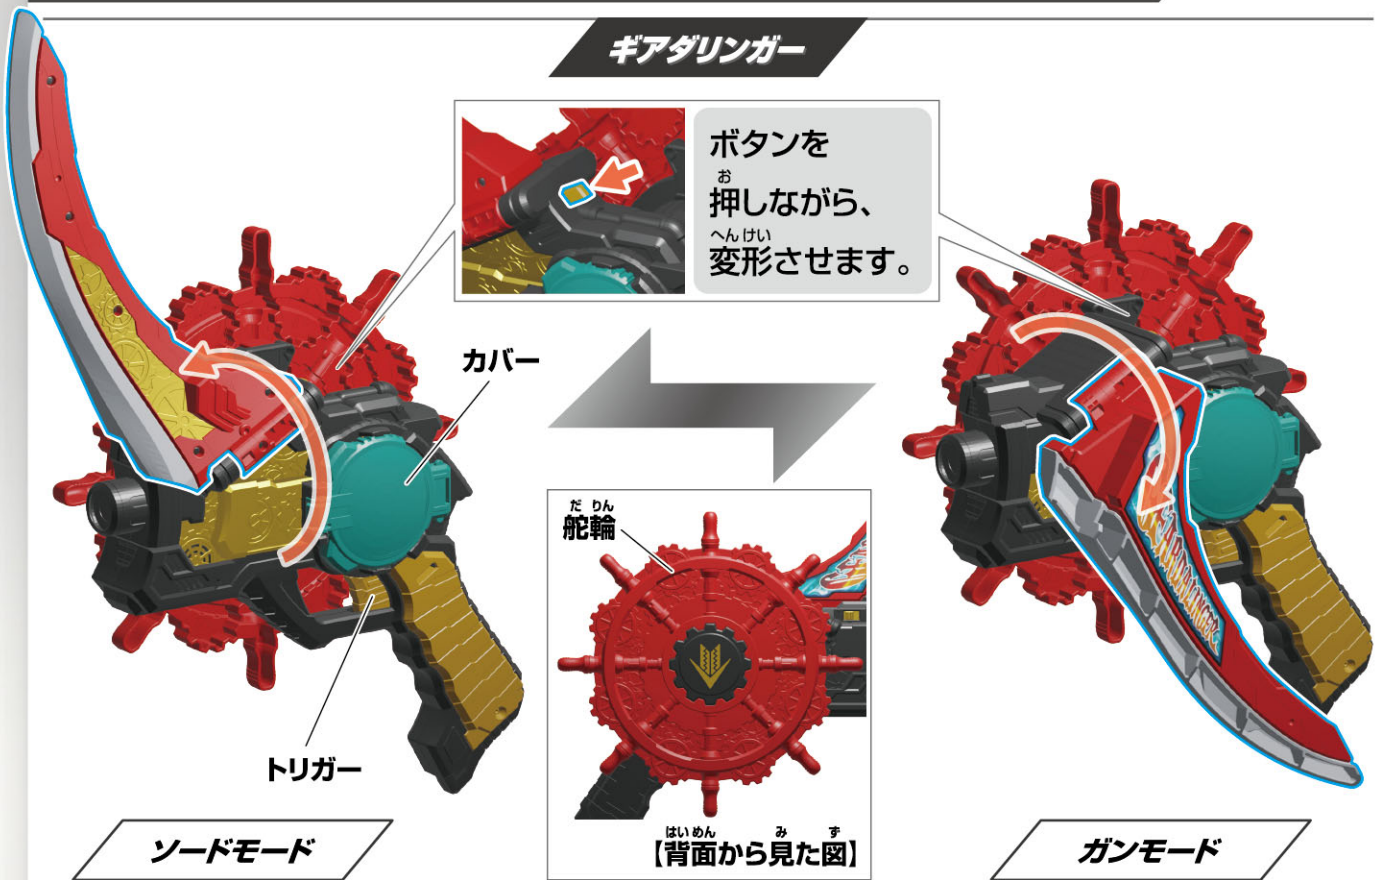

### センタイギア

センタイギア 35  
ツーカイザー



ヒーローサイド

きかい  
機界サイド

センタイギア 19  
ツーカイリッキー



ヒーローサイド

きかい  
機界サイド

※ツーカイザーツーカイなりきりセットのみ付属

センタイギア 33  
ツーカイカタナー



ヒーローサイド

きかい  
機界サイド



やじるしいちらん  
矢印一覧



と っ  
取り付けます。



と はす  
取り外します。



かどう  
可動させます。



トリガーをひきます。

## ギアダリンガーの遊び方


### 通常攻撃 & ダンス攻撃

- ※ガンモードを例に説明します。
- ※センタイギアをセットしない状態で始めます。

#### 通常攻撃

トリガーをひきます。→「銃剣音」が鳴ります。

※ガンモード、ソードモードどちらも同じ音声です。

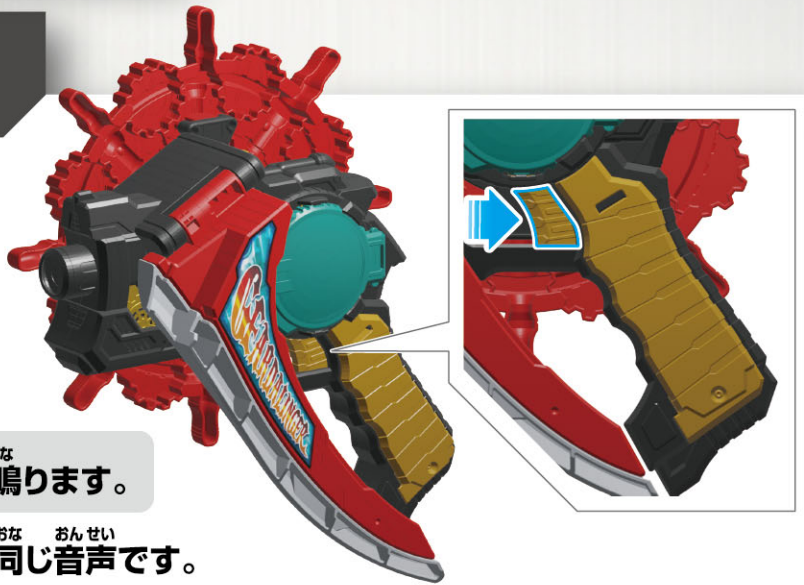

#### ダンス攻撃

- ①トリガーを長押しします。  
→セリフと「待機音」が鳴ります。
  - ②「待機音」が鳴っている最中に  
ギアダリンガーを振ります。  
→合いの手音が鳴ります。
- ※10回に1回、ランダムで  
合いの手音が変わります。
- ③トリガーをひきます。  
→「必殺技音」が鳴ります。

※本体の振るタイミング、振り方によって  
合いの手音が鳴らない場合があります。



※下記のいずれかの  
方向に振ってください。

9回以下

→振った回数の攻撃音+爆発音とセリフが鳴ります。

10回以上

→攻撃音10回+爆発音とセリフが鳴ります。

やじろしいちらん  
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。



かどう 可動させます。



トリガーをひきます。



## ツーカイザーギアでの遊び方

【ヒーローサイド】

へんしん

変身

こうげき

ダンス攻撃

ひっさつ

必殺攻撃


センタイギア

【ヒーローサイド】をセット!

※ガンモードで遊びます。

へんしん  
変身

- ①カバーを開けてセンタイギアの【ヒーローサイド】をセット後、カバーを閉じます。  
→音声が鳴ります。  
※必ずカバーを閉じた状態で遊んでください。

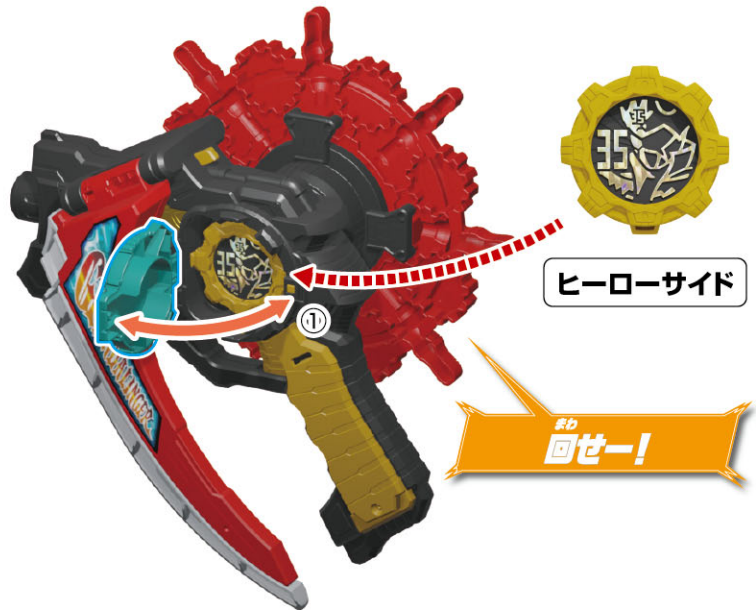

- ②舵輪を回します。

→舵輪回転音が鳴ります。そのまま回し続け「ツーカイザー」と鳴ると読み取りが完了し「待機音」が鳴ります。



HEY!

- ※「待機音」が鳴っている最中にギアダリンガーを振ると「HEY!」と合いの手音が鳴ります。
- ※本体の振るタイミング、振り方によって合いの手音が鳴らない場合があります。

次ページに続きます。



やじるしいちらん  
矢印一覧



とつ  
取り付けます。



とはず  
取り外します。



かどう  
可動させます。



トリガーをひきます。




## ツーカーギアでの遊び方

【ヒーローサイド】

ぜん  
前ページの続きです。

- ③トリガーをひきます。
- 「変身音」+セリフが鳴り、  
変身が完了します。
- 変身完了後に  
トリガーを引くと  
→「銃剣音」が鳴ります。

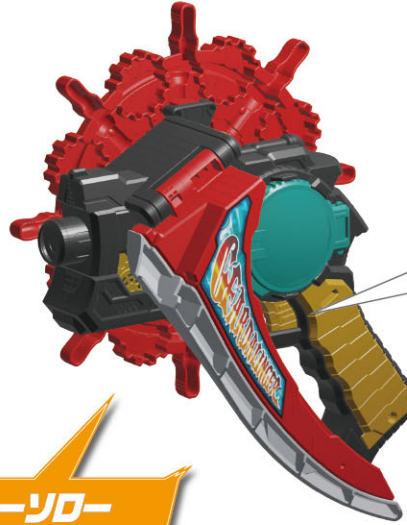

ヨーソロー  
ツーカーに  
レボリューション!

じ  
次ページに続きます。

やじろしいちらん  
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。



かどう 可動させます。



トリガーをひきます。



## ツーカイザーギアでの遊び方

【ヒーローサイド】

ぜん 前ページの続きです。

### ダンス攻撃

- ①トリガーを長押しします。  
→セリフと「待機音」が鳴ります。  
※「待機音」が鳴っている最中に  
ギアダリンガーを振ると  
合いの手音が鳴ります。
- ②トリガーを引きます。  
→「必殺技音」が鳴ります。  
※振った回数で鳴る音声が  
変わります。

ダンシング!

ツー!カイ!



フィニッシュ!

※本体の振るタイミング、振り方によって合いの手音が鳴らない場合があります。

9回以下

→振った回数の攻撃音+爆発音とセリフが鳴ります。

10回以上

→攻撃音10回+爆発音とセリフが鳴ります。

### 必殺攻撃

- ①舵輪を回します。  
→「回せ、回せー!」と「待機音」が鳴ります。
- ②「待機音」が変わるまで舵輪を回します。  
→「いっばーい!」と「待機音」が鳴ります。
- ③トリガーを引きます。  
→「必殺技音」が鳴ります。

ぜんぞくぜんしん  
全速前進!

まわ まわ  
回せ、回せー!

いっばーい!

ツーカイに  
ツッキューン!

※「待機音」が変わる前に  
トリガーを引くと不発音が鳴ります。







やじるしいちらん  
矢印一覧



と っ  
取り付けます。



と はず  
取り外します。



か どう  
可動させます。



トリガーをひきます。



## ツーカイザーギアでの遊び方

【機界サイド】

しょうかん  
マシン召喚

センタイギア  
【機界サイド】をセット!

しょうかん  
マシン召喚

①カバーを開けてセンタイギアの  
【機界サイド】をセット後、  
カバーを閉じます。

→音声が鳴ります。

※必ずカバーを閉じた

状態で遊んでください。

②舵輪を回します。

→舵輪を回すたびに下記の

発進音が順に鳴ります。

「クロコダイオー」→「クロスカイオー」

→「クローリングオー」



機界サイド



やじろいちらん  
矢印一覧



とっ  
取り付けます。



とはず  
取り外します。



かどう  
可動させます。



トリガーをひきます。



## ツーカイリッキーギアでの遊び方【ヒーローサイド】

へんしん

変身

こうげき

ダンス攻撃

ひっさつ

必殺攻撃

センタイギア

【ヒーローサイド】をセット!


※ガンモードで遊びます。

へんしん  
変身

①カバーを開けてセンタイギアの  
【ヒーローサイド】をセット後、  
カバーを閉じます。

→音声が鳴ります。

※必ずカバーを閉じた状態で  
遊んでください。

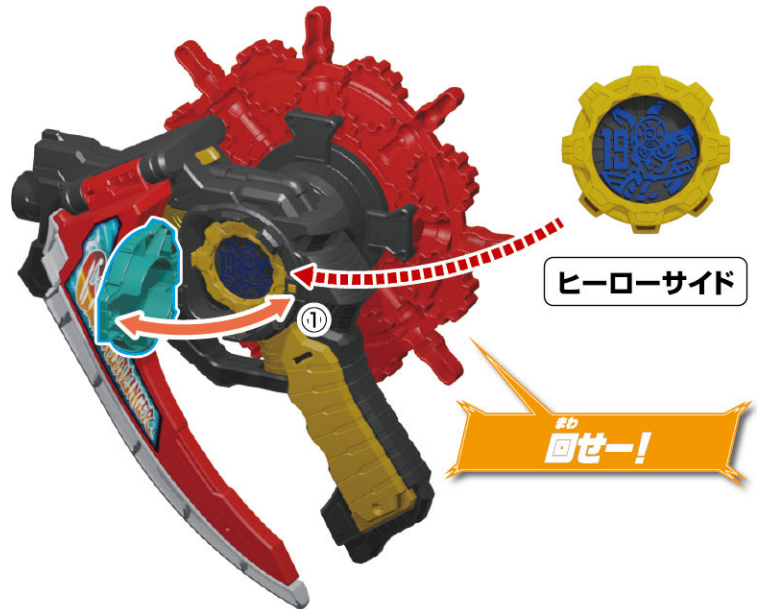

ヒーローサイド

回せー!

②舵輪を回します。

→舵輪回転音が鳴ります。そのまま回し続け  
「オーレンジャー」と鳴ると読み取りが完了し  
「待機音」が鳴ります。



オーレンジャー

オレ!

※「待機音」が鳴っている

最中にギアダリンガーを

振ると「オレ!」と合いの手音が鳴ります。

※本体の振るタイミング、振り方によって

合いの手音が鳴らない場合があります。

次ページに続きます。



やじるしいちらん  
矢印一覧



と っ  
取り付けます。



と はず  
取り外します。



かどう  
可動させます。



トリガーをひきます。




## ツークイリッキーギアでの遊び方【ヒーローサイド】

ぜん  
前ページの続きです。

③トリガーをひきます。  
→「変身音」+セリフが鳴り、  
変身が完了します。

変身完了後に  
トリガーを引くと  
→「超力攻撃音」が  
鳴ります。

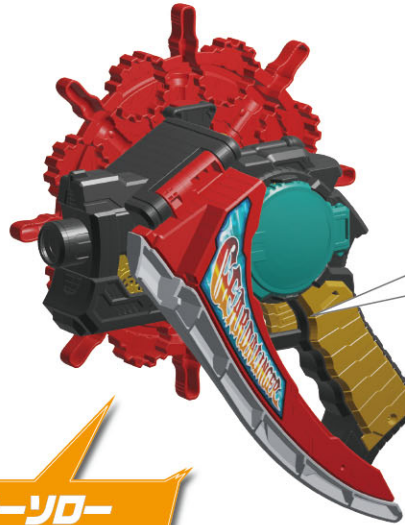

ヨーソロー  
チョーリキに  
レボリューション!

じ  
次ページに続きます。



やじろしいちらん  
矢印一覧



とつ  
取り付けます。



とはず  
取り外します。



かどう  
可動させます。



ひ  
トリガーを引きます。




## ツークイリッキーギアでの遊び方【ヒーローサイド】

ぜん  
前ページの続きです。

### ダンス攻撃

- ①トリガーを長押しします。  
→セリフと「待機音」が鳴ります。  
※「待機音」が鳴っている最中に  
ギアダリンガーを振ると  
合いの手音が鳴ります。
- ②トリガーを引きます。  
→「必殺技音」が鳴ります。  
※振った回数で鳴る音声が  
変わります。

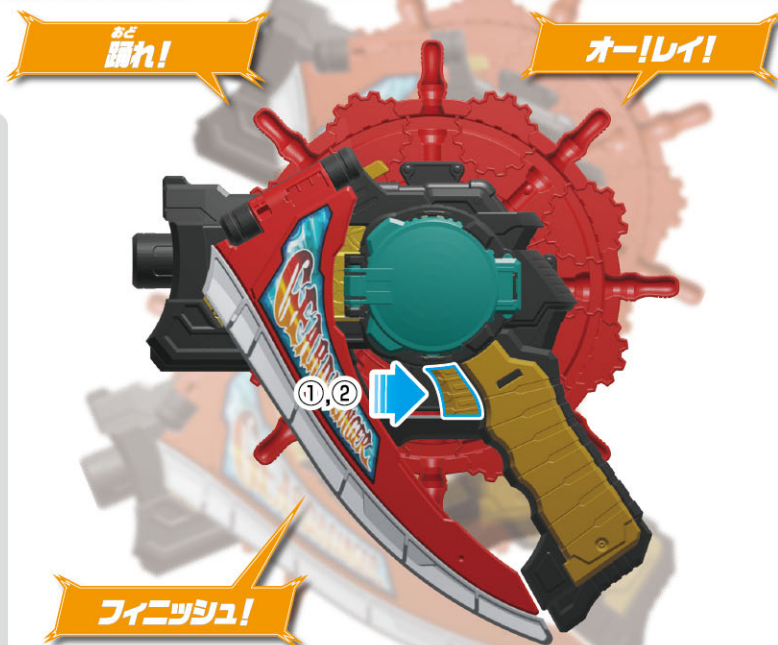

※本体の振るタイミング、振り方によって合いの手音が鳴らない場合があります。

9回以下

→振った回数の攻撃音+爆発音とセリフが鳴ります。


10回以上

→攻撃音10回+爆発音とセリフが鳴ります。

### 必殺攻撃

- ①舵輪を回します。  
→「回せ、回せー!」と「待機音」が鳴ります。
- ②「待機音」が変わるまで舵輪を回します。  
→「いっばーい!」と「待機音」が鳴ります。
- ③トリガーを引きます。  
→「必殺技音」が鳴ります。

※「待機音」が変わる前に  
トリガーを引くと不発音が鳴ります。

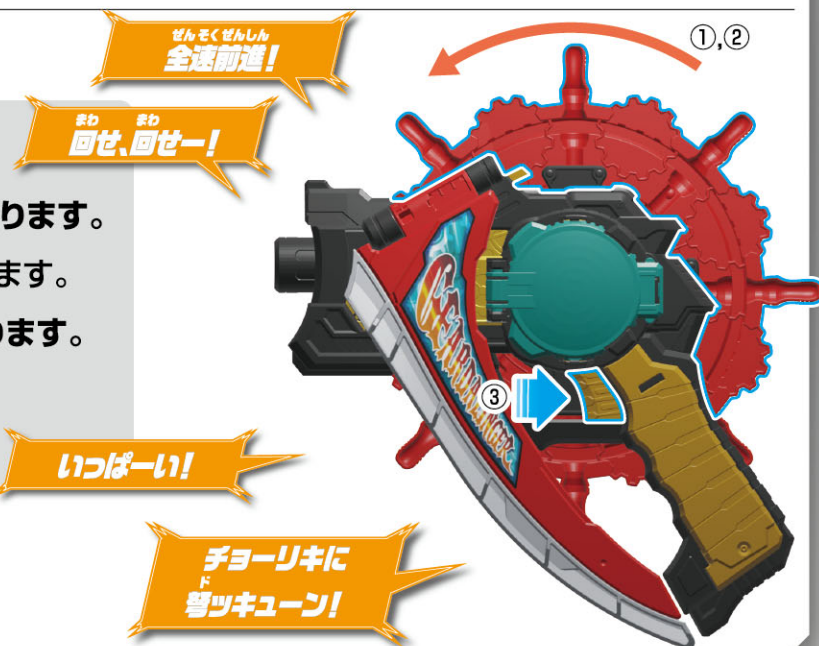



やじるしいちらん  
矢印一覧



と っ  
取り付けます。



と はす  
取り外します。



か どう  
可動させます。



ひ  
トリガーを引きます。



## ツーカーリッキーギアでの遊び方

あそ かつ  
【機界サイド】

がつたい し れい ひっさつ こうげき センタイギア  
合体指令 & 必殺攻撃 [機界サイド] をセット!

### 合体指令


- ①カバーを開けてセンタイギアの【機界サイド】をセット後、カバーを閉じます。  
→音声が鳴ります。  
※必ずカバーを閉じた状態で遊んでください。
- ②舵輪を回します。  
→セリフが鳴ります。



機界サイド

### 必殺攻撃

- ①舵輪を回します。  
→「回せ、回せー!」と「待機音」が鳴ります。
  - ②「待機音」が変わるまで舵輪を回します。  
→「いっばーい!」と「待機音」が鳴ります。
  - ③トリガーを引きます。  
→「必殺技音」が鳴ります。
- ※「待機音」が変わる前にトリガーを引くと不発音が鳴ります。

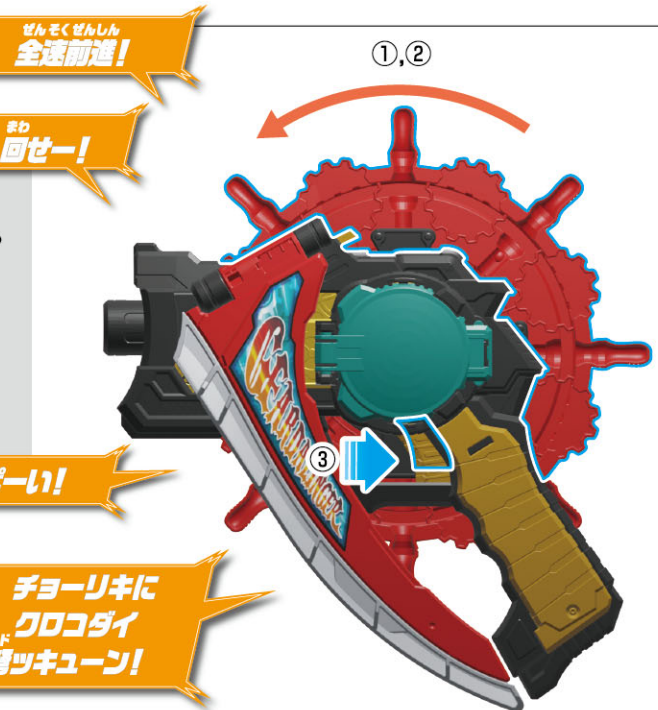



やじるしいちらん  
矢印一覧



と っ  
取り付けます。



と はす  
取り外します。



かどう  
可動させます。



トリガーをひきます。



## ツーカイカッターギアでの遊び方【ヒーローサイド】

へんしん

変身

こうげき

ダンス攻撃

ひっさつこうげき

必殺攻撃

センタイギア

【ヒーローサイド】をセット!


※ソードモードで遊びます。

へんしん  
変身

まわ  
回せー!

- ①カバーを開けてセンタイギアの【ヒーローサイド】をセット後、カバーを閉じます。  
→音声が鳴ります。  
※必ずカバーを閉じた状態で遊んでください。

ヒーローサイド

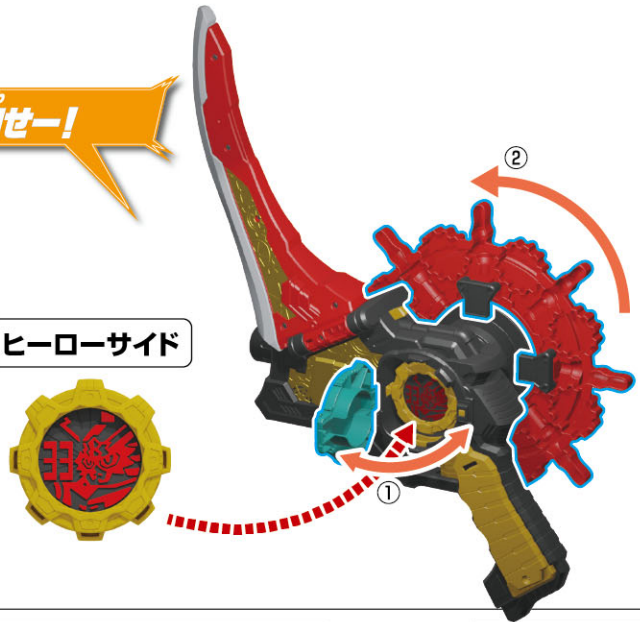

- ②舵輪を回します。

→舵輪回転音が鳴ります。そのまま回し続け「シーンケンジャー」と鳴ると読み取りが完了し「待機音」が鳴ります。

シーンケンジャー

ソレ!

- ※「待機音」が鳴っている最中にギアダリンガーを振ると「ソレ!」と合いの手音が鳴ります。  
※本体の振るタイミング、振り方によって合いの手音が鳴らない場合があります。

次ページに続きます。



やじるしいちらん  
矢印一覧



と っ  
取り付けます。



と はず  
取り外します。



かどう  
可動させます。



トリガーをひきます。




## ツークイカッターギアでの遊び方【ヒーローサイド】

ぜん  
前ページの続きです。

- ③トリガーをひきます。  
→「変身音」+セリフが鳴り、  
変身が完了します。  
変身完了後に  
トリガーを引くと  
→「剣撃音」が鳴ります。

ヨーソー  
シンケンに  
レボリューション!

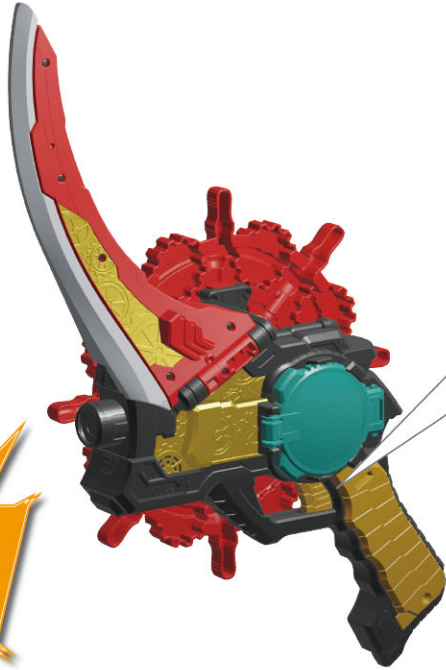

じ  
次ページに続きます。



やじるしいちらん  
矢印一覧

← と っ 取り付けます。 | ← と はす 取り外します。 | ← か どう 可動させます。 | ← トリガーを引きます。



## ツーカイカッターギアでの遊び方【ヒーローサイド】

ぜん 前ページの続きです。

### ダンス攻撃

- ①トリガーを長押しします。  
→セリフと「待機音」が鳴ります。  
※「待機音」が鳴っている最中に  
ギアダリンガーを振ると  
合いの手音が鳴ります。
- ②トリガーを引きます。  
→「必殺技音」が鳴ります。  
※振った回数で鳴る音声が変わります。

え 舞え!

シン!ケン!

フィニッシュ!

※本体の振るタイミング、振り方によって合いの手音が鳴らない場合があります。

9回以下

→振った回数の攻撃音+爆発音とセリフが鳴ります。

10回以上

→攻撃音10回+爆発音と  
セリフが鳴ります。

### 必殺攻撃

- ①舵輪を回します。  
→「回せ、回せー!」と「待機音」が鳴ります。
- ②「待機音」が変わるまで舵輪を回します。  
→「いっばーい!」と「待機音」が鳴ります。
- ③トリガーを引きます。  
→「必殺技音」が鳴ります。

※「待機音」が変わる前に  
トリガーを引くと不発音が鳴ります。

ぜんそくぜんしん  
全速前進!

まわ まわ  
回せ、回せー!

いっばーい!

シーンケンに  
ド  
ツッキューン!





やじるしいちらん  
矢印一覧

← 取り付けます。 | ← 取り外します。 | ← 可動させます。 | ← トリガーを引きます。



## ツーカイカッターギアでの遊び方【機界サイド】

合体指令 & 必殺攻撃 センタイギア【機界サイド】をセット!

### 合体指令

- ①カバーを開けてセンタイギアの【機界サイド】をセット後、カバーを閉じます。  
→音声が鳴ります。  
※必ずカバーを閉じた状態で遊んでください。
- ②舵輪を回します。  
→セリフが鳴ります。

回せー!

ツーカイオーカッター!  
オペレーション!



機界サイド

### 必殺攻撃

- ①舵輪を回します。  
→「回せ、回せー!」と「待機音」が鳴ります。
- ②「待機音」が変わるまで舵輪を回します。  
→「いっばーい!」と「待機音」が鳴ります。
- ③トリガーを引きます。  
→「必殺技音」が鳴ります。

※「待機音」が変わる前にトリガーを引くと不発音が鳴ります。

ぜんそくぜんしん  
全速前進!

まわ、まわ  
回せ、回せー!

①,②

いっばーい!

シンケンに  
クロコダイ  
ダツキューン!



あつ  
**センタイギアを集めよう!!**

めじるし  
このマークが目印▶



くわ じょうほう せんたい  
詳しい情報はスーパー戦隊おもちゃウェブ  
[センタイギア図鑑]をチェック!!



センタイギアシリーズは食玩・ガシャポンからも  
ぞくぞくはつばいよてい  
続々発売予定!

が めん どう が  
**画面をクリックして動画をチェック!!**

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、ポケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

**バンマン!**

チラックス  
**DX ギアダリンガーの公式レビュー!**



動画視聴期限:2022年2月末日予定 ※予告なく変更になる場合がございます。

URL ▶ <https://youtu.be/idNmfSWHKBo>

がいぶ  
(外部サイトへリンク)