

# ドラえもんラーニングパソコン

取扱説明書  
※本書を必ずお読みください。

セット内容と各部の名称

## 警告 (けいこく)

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 生後18か月未満のお子様には絶対に与えないでください。ひもなどで首を絞める危険があります。

## 注意 (ちゅうい)

● マウスケーブルを首にかけてふざげたり、乱暴に遊んだりしないでください。窒息などの危険があります。● 本商品にはスピーカーを使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。


● 商品の上部より力を加えたり踏んだりしないでください。破損及び事故の危険があります。● 思わぬ事故の原因となりますので疲れた状態(手や腕の疲労、目の乾燥など)や長時間連続の使用はしないでください。画面を見続けるときは、1時間ごとに10~15分程度、休憩をしてください。● バンダイACアダプターBタイプ(別売り)を使用する場合は、必ずバンダイACアダプターBタイプ(別売り)の注意をご確認ください。● アダプター接続口にバンダイACアダプター(別売り)以外のものを絶対に入れないでください。故障や事故に発展する可能性があります。● マウスケーブルは、指などに巻きついたりしないでください。血がかわなくなり危険です。● ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。● ガラスは、落としたり強い衝撃により、割れたり欠けたりするのでお取り扱いにはご注意ください。万一、破損した場合はケガをする恐れがありますのでご使用をおやめください。

● 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。● 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。● 強い光の刺激などにより、一時的な筋肉のけいれんや、意識の喪失などの症状を起こした場合や使用中にめまい・吐き気・疲労感などを感じた場合は使用をすぐに中止し、医師の診断を受けてください。● 電池、二次電池(充電式電池)を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください。● 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。● 充電の方法については、充電器本体の説明を絶対に守ってください。● 指定の電池以外を使用しないでください。● 十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。● 遊んだ後は必ず電源を切り、電池をはずしてください。● ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。● ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。● 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐ大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。● 製品本体や電池が水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。● 水や火の中に入れてたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。● 火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。● 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。● 電池の交換は保護者の方が行ってください。● microSDカード(別売り)の取り付け取り外しは必ず保護者の方が行ってください。

<使用上の注意> プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。● 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。

● 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。● 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。● 発音の一部にイントネーションが違ったり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。一部小さな文字の音は大きい文字として発音される場合があります。ご了承ください。● 製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると、画面が乱れたり、映らなくなったり、反応しないなど正常に機能しない場合があります。その場合はすべて新しい電池、または充電された充電電池に交換してください。● 誤動作が発生した場合は、本体のリセットボタンを先の細い棒などで押してください。● マウスの反応が悪い場合は遊ぶ場所を変えてご使用ください。● microSDカード(別売り)のデータ消失、損害については保証いたしかねますのでご了承ください。

BANDAI 2021 MADE IN CHINA ● 画像はイメージです。● 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

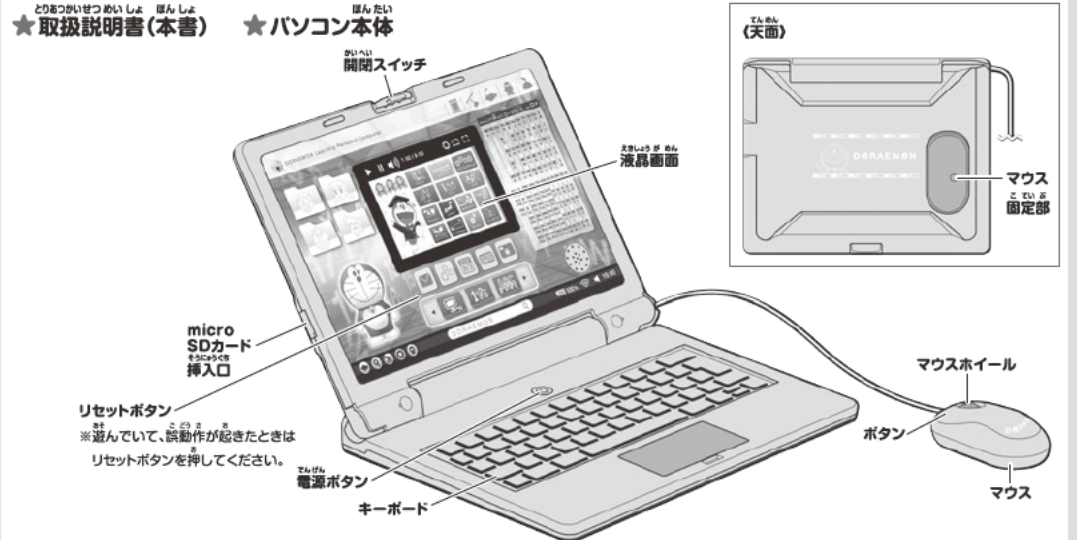

## 電池の入れ方

必ず保護者の方が行ってください。

本体を裏返し、右のイラストのようにプラスチックドライバーまたはマイナスドライバーでねじを矢印の方向に回し、2箇所外して、電池ふたを開け、全て新しい単3アルカリ乾電池、もしくは充電された充電電池4本(別売り)を入れて電池ふたを閉じます。

※電池の向きに注意してください。※乾電池を使用する際は、アルカリ乾電池をお使いください。※充電電池を使用する際は、対応の充電電池「エネループ」・「充電式エボルタ」以外を使用しないでください。※充電は専用の充電器を使用してください。※「エネループ」・「エボルタ」は、パナソニックの登録商標です。

電池交換画面

電池が少なくなると、画面の表示や音、マウスの動作がおかしくなることがあります。そのときは、全て新しい電池、または充電された充電電池に交換してください。

でんを こうかん してね!

電池残量が減少すると、上の電池交換画面が表示され、すべての動作ができなくなります。

## バンダイACアダプターBタイプ(別売り)について

バンダイACアダプターBタイプ(別売り)を使用する場合は、図のように根元を持って接続してください。また、必ず「バンダイACアダプターBタイプ」をご使用ください。

※お取り扱い方法は、バンダイACアダプターBタイプ(別売り)の注意をご確認ください。● 初期によって生産が終了している場合がございます。● バンダイACアダプターBタイプ(別売り)では充電できません。● バンダイACアダプターAタイプは使用しないでください。● バンダイACアダプターを使用する際は、必ず本体の電池を全て抜いてご使用ください。● 電池を入れたまま使用中に、ACアダプターを繋げると、電源が切れる場合がありますのでご注意ください。

初期化について

本体を購入時の状態に戻したい場合(初期化)、**「セットいい画面からしよきか」**を選んでください。

しよきか おこなうと あそびの きろくが すべて さえていきます。 しよきかを おこないますか?

はい いいえ

※ をクリックすると「セットいい画面」に戻ります。● それまでのあそび記録(メダル、ひみつどうくなど)が初期状態に戻りますのでご注意ください。● アップデートしたメニューは残ります。

## あそんでみよう!

① 電源を入れます。

電源ボタンを押して電源を入れます。

② 名前を入力します。

キーボードを使って入力し、「けいてい」をクリックしましょう。

※マウスの光は赤外線のため目に見えませんが、照らすと目を傷める恐れがありますのでご注意ください。● 本体を購入時の状態へ戻したい場合は「セットいい画面からしよきか」を選び「はい」を選択してください。この場合はそれまでのあそび記録(メダル、ひみつどうくなど)も初期状態に戻りますのでご注意ください。

## 文字の入力のしかた

画面に のアイコンが表示されているときに、かな/ABCキーを押すか、アイコンをクリックするかで入力/ローマ字入力の切り替えができます。

共通の操作

カタカナ もじキーを押してからスペースキーを押すと、入力した文字が「かな」→「カタカナ」と変わります。「なまえへんこう」[ドラえもんメール]「フリータイプ」で使えます。

くろはく エンターキーを押したあと、空白を空けたところスペースキーを押します。「ドラえもんメール」[フリータイプ]で使えます。

けす バックスペースキーを押すと、表示中か、直前に入力した文字が消えます。ローマ字入力の場合、入力しているアルファベットを消すことができます。

きこう きこうキーを押すと、記号「-、!、?、\*、!、+、-、@」が順番に表示されます。「!」は + または + または + でも入力でき、「ドラえもんメール」[フリータイプ]で使えます。

かな入力の場合

画面に と表示されているときにかな入力ができます。

「を」の入力 を押しながら、 を押します。(例) +

だくてんを使う文字 もじキーを押してから もしくは を1回押します。(例)「ば」 →

はんだくてんを使う文字 もじキーを押してから もしくは を2回押します。(例)「ば」 → →

小さい文字 を押しながら、小さくしたい文字を押します。

ローマ字入力の場合

画面に と表示されているときにローマ字入力ができます。

入力した文字が赤い時はスペースキーで「かな」→「カタカナ」の変換をして、エンターキーか次のもじキーを押して確定します。

小さい文字 小さい「つ」は、子音(AIUEO以外)を2回続けて押します。(例) +

ローマ字入力対応表

基本の文字					その他の入力				
あ	い	う	え	お	きゃ	きゅ	きょ	きよ	
A	I	U	E	O	KYA	KYU	KYO	KYO	
か	き	く	け	こ	しゃ	しゅ	しよ	しよ	
KA	KI	KU	KE	KO	SYA(SHA)	SYU(SHU)	SYE(SHE)	SYO(SHO)	
さ	し	ず	せ	そ	ちゃ	ちゅ	ちよ	ちよ	
SA	SI(SHI)	SU	SE	SO	TYA(CHA)	TYU(CHU)	TYE(CHE)	TYO(CHO)	
た	ち	つ	て	と	てゃ	てい	てゆ	てえ	てよ
TA	TI(CHI)	TU(TSU)	TE	TO	THA	THI	THU	THE	THO
な	に	ぬ	ね	の	にゃ	にゅ	によ	によ	
NA	NI	NU	NE	NO	NYA	NYU	NYO	NYO	
は	ひ	ふ	へ	ほ	ひゃ	ひゅ	ひよ	ひよ	
HA	HI	HU(FU)	HE	HO	HYA	HYU	HYO	HYO	
ま	み	む	め	も	みゃ	みゅ	みよ	みよ	
MA	MI	MU	ME	MO	FA(HWA)	FI(HWI)	FYU	FE(HWE)	FO(HWO)
や	ゆ	よ			みゃ	みゅ	みよ	みよ	
YA	YU	YO			MYA	MYU	MYO	MYO	
ら	り	る	れ	ろ	りゃ	りゅ	りよ	りよ	
RA	RI	RU	RE	RO	RYA	RYU	RYO	RYO	
わ		を		ん	ぎゃ	ぎゅ	ぎよ	ぎよ	
WA	WO	NN(N)			GYA	GYU	GYO	GYO	
濁点・半濁点					じゃ	じゅ	じよ	じよ	
が	ぎ	く	げ	こ	JAI(ZYA)	JU(ZYU)	JE(ZYE)	JO(ZYO)	
GA	GI	GU	GE	GO	ぢゃ	ぢゅ	ぢよ	ぢよ	
ざ	じ	ず	ぜ	ぞ	DYA	DYU	DYO	DYO	
ZA	ZI(JI)	ZU	ZE	ZO	でゃ	でい	でゆ	でえ	でよ
だ	ぢ	づ	で	ど	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
DA	DI	DU	DE	DO	びゃ	びゅ	びよ	びよ	
ば	び	ぶ	べ	ぼ	BYA	BYU	BYO	BYO	
BA	BI	BU	BE	BO	びゃ	びゅ	びよ	びよ	
ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ	PYA	PYU	PYO	PYO	
PA	PI	PU	PE	PO	小さい文字				
ずうじ					あ	い	う	え	お
ローマ字入力の際にずうじキーを押します。(かな入力の際はできません)					XA(LA)	XI(LI)	XU(LU)	XE(LE)	XO(LO)
					や	ゆ	よ	つ	
					XYA(LYA)	XYU(LYU)	XYO(LYO)	XTU(LTU)	

## キーボード・電源ボタンの説明

電源ボタン

電源を入れたり切ったりするときに使います。遊び終わったら必ず電源を切りましょう。電源を切るときは長押し(約1秒以上)をしてください。ACアダプターから電池に電池からACアダプターに切り替える作業は、必ず事前に電源を切ってから行いましょう。

バックスペースキー

文字を消すときに使います。

エンターキー

入力した文字を確定するときに使います。

きこうキー

だくてん」「はんだくてん」などのきこうを入力するときに使います。

移動キー

マウスカーソルの移動に使います。

もじキー

文字の入力などで使います。

ずうじキー

数字の入力などで使います。

ホームキー

1秒間長押しすると、ホームに戻ります。

せいていキー

1秒間長押しします。各種設定で使います。

シフトキー

「ちいさいもじキー」と同じ役割をします。「プログラミングがくしゅう」では、シフトキーを押したまま、↑↓の移動キーを押すと上下左右のみコマンド入力できます。

かな/ABCキー

「ドラえもんメール」[どうぶけん]おほえようなどで、かな入力とローマ字入力の切り替えをするときに使います。

おんりょうキー

音量を変えるときに使います。電源を切ったときの音が、電源を入れるときで保存されます。

スペースキー

スペース(空白)を空けるとき、選択したものを決定するときに使います。入力した文字が「かな」→「カタカナ」に変換するときに使います。

けんぱんキー

「ピアノ」であそぼうに使います。

ちいさいもじキー

小さい文字や記号などを入力するときに使います。



## メニューの説明

### パソコン(全6メニュー)

#### (マウスとクリックのれんしゅう)

マウスでホイール操作とクリックの練習をしてみよう。上手にできるかな?

#### (けんさくしてみよう)

検索してみたいキャラクターの名前を入力してみよう! ※インターネット接続はありません。

### タイピング(全7メニュー)

#### (タイピング(ローマ))

画面の指示に従って光ったキーを押そう。タイピングの指使いが覚えられるよ!

#### (たんごのタイピング(ローマ))

指示された単語の文字をローマ字で入力してみよう。上手にできるかな?

### さんずう(全8メニュー)

#### (九九(く)ひょう)

ドラえもんが九九を覚えてくれるよ。好きな九九の段を選んでクリックしてみよう。

#### (どちらがおおいかな?)

重なり合ったブロックの数は、どちらが多いかわかるかな?

### サイエンス(全5メニュー)

#### (なにかからできているかな?)

出題されたものは、何からできているかわかるかな? 正解の絵をクリックしよう。

#### (ズームでクイズ)

ズームアップされた写真を見て、正解だと思う名前をクリックしよう!

### こくご(全6メニュー)

#### (かんじをしらべよう)

漢検10級~8級の漢字が調べられるよ。好きな漢字を選んでクリックしよう。 ※小学校で習った漢字のみ対応しています。中学・高校で習った漢字は表示していません。

#### (かんじのよみかた)

漢字の読み方をタイプで答えよう。漢検10級~8級に対応しているよ。

### えいご(全4メニュー)

#### (アルファベットひょう)

アルファベットが覚えられます。好きなアルファベットをクリックしよう。

#### (えいたんご)

月・曜日・季節・時計・天気・家族・色・動物の英単語が学べるよ。

### しゃかい(全1メニュー)

#### (とどうふけんをおぼえよう)

都道府県の名前を制限時間内にタイピングしよう! 分からなかったら「ヒント」ボタンをクリック。文字数や答えの一部が見えるよ。

### おんがく・すこう(全3メニュー)

#### (ピアノであそぼう)

タイミングに合わせて、音階に対応したキーがマウスで、鍵盤をクリックしよう。

#### (えあわせパズル)

バラバラになった絵を元の絵になるように組み合わせよう!

### ゲーム(全3メニュー)

#### (はしってかえろう)

どら焼きを集めながら、障害物をよけてゴールを目指そう!

#### (しゃげてたおそう)

制限時間内に出てくるまををクリックしよう! いくつ撃つことができるかな?

### その他(全3メニュー)

#### (ひみつどうくミュージアム)

ひみつどうくはメニューをクリアしてメダルを3個集めると貰えるよ! ひみつどうくは全部で100個あるよ!

#### (せいせきかくにん)

どのメニューで何回遊んだのかわかるよ! 全メニューを遊びつくそう!

全メニューについての詳しい内容は、WEBをご確認ください。  
<https://toy.bandai.co.jp/series/doraemon/item/detail/11768/>

## プログラミングがくしゅう

### オープニングをつくらう

素材を選んでシーンを作ろう!シーンを4つ繋げてオープニングが作れるよ!

①はじめてなら「れんしゅうミッション」からやってみよう。慣れてきたら「オープニングをつくらう」にチャレンジしよう。

②「オープニングをつくらう」ではまず「シーンをつくらう」でシーンを4つ作ってみよう。

③シーンは「はしよ」「うごき」「だれと」「だれ?」「ひみつどうく」を選んで作れるよ!

④出来たシーンを4つ繋げて、オープニングを作ってみよう! 実際にオープニング画面に設定できるよ!

※シーンは最大10個まで作れます。11個以上は作れないのでシーンを消すから削除したいシーンを消してください。また、オープニングに設定しているシーンは削除できません。

### プログラミングがくしゅうの問題の答え

※障害物のないマスでジャンプで移動すると、入力コマンドがより少なくクリアできますが、解答には表記していません。(そのクリア方法でもスタンプはもらえます。)

まちステージ	
1	[Icon]
2	[Icon]
3	[Icon]
4	[Icon]
5	[Icon]
6	[Icon]
7	[Icon]
8	[Icon]
9	[Icon]
10	[Icon]
11	[Icon]
12	[Icon]
13	[Icon]
14	[Icon]
15	[Icon]
16	[Icon]
17	[Icon]
18	[Icon]
19	[Icon]
20	[Icon]

うみステージ	
1	[Icon]
2	[Icon]
3	[Icon]
4	[Icon]
5	[Icon]
6	[Icon]
7	[Icon]
8	[Icon]
9	[Icon]
10	[Icon]
11	[Icon]
12	[Icon]
13	[Icon]
14	[Icon]
15	[Icon]
16	[Icon]
17	[Icon]
18	[Icon]
19	[Icon]
20	[Icon]

もりステージ	
1	[Icon] x3
2	[Icon] x5
3	[Icon] x2 [Icon] x2
4	[Icon] x2 [Icon] x2
5	[Icon] x3 [Icon] x2
6	[Icon] x2 [Icon] x2
7	[Icon] x2 [Icon] x2
8	[Icon] x2 [Icon] x5
9	[Icon] x2 [Icon] x6
10	[Icon] x3 [Icon] x2
11	[Icon] x2 [Icon] x2
12	[Icon] x2 [Icon] x2
13	[Icon] x2 [Icon] x2 [Icon] x2
14	[Icon] x2 [Icon] x3 [Icon] x2
15	[Icon] x2 [Icon] x2
16	[Icon] x3 [Icon] x4
17	[Icon] x3 [Icon] x2
18	[Icon] x6 [Icon] x2
19	[Icon] x2 [Icon] x7 [Icon] x2
20	[Icon] x2 [Icon] x2

「フリー」のステージは自分の力で答えを見つけてみよう!

## アップデートについて

必ず保護者の方が行ってください。

- 公式サイトで配信されている本商品用の更新データを、ご利用のパソコンにダウンロードしてmicroSDカード(別売り)に保存します。
- microSDカード(別売り)を、本体のmicroSDカード挿入口にカチッと音がするまで差し込みます。
- 画面に従ってデータを更新します。

※ダウンロードした更新データは、パソコンでは動作しません。※破損されない場合は、一旦取り外してから、再度装着してください。※microSDカードの向きにご注意ください。※ダウンロードしたデータはST対象外です。

対応するmicroSDカードの種類や詳しいアップデートのやり方は、WEBをご確認ください。  
<https://toy.bandai.co.jp/special/dorapcd/>

## 保証書・サービスについて

商品名: ドラえもんラーニングパソコン	販売店のレシート、または 運送会社の送り状など、 お買い上げ日の分かる ものを貼付してください。
保証期間: お買い上げ日より1年間	
購入年月日: 年 月 日	
販売店 住所	

品質保証期間は、お買い上げ日より1年間です。販売店のレシート・運送会社の送り状など、お買い上げ日の分かるものを保管しておいてください。

●保証期間内には、パーツの欠品・不良加工などメーカーの責任によるものは無償修理・交換致しますが、お客さまの責任によるものは実費による修理となります。

●下記においては、メーカーの無償修理・交換から除外されます。

- 間違えた使い方や手入れ不良によるもの。
- 使用者の造作変更によるもの。
- 災害・事故などによるもの。

尚、実費による修理に要する送料等は、お客様ご負担とさせていただきます。また、製造中止及び、部品在庫がなくなった場合、修理ができないことがあります。予めご了承ください。

●万一故障が生じた場合は、取扱説明書の注意事項を確認のうえ、右記に記載されているバンダイお客様相談センターにご連絡ください。

●修理時のユーザーデータの保証はできません。

●液晶画面の破損は保証対象外で有償修理になります。

## Q&A こんなことが起こったら...

こんなときは	ここを確認
電源がはいらない。 画面が映らない。 画面がチラチラする。 音がおかしい。 マウスが動かない。	●本体の確認 ・電池は正しくセットされていますか? ・それまで正常に動いていた場合は電池が消耗してしまった場合があります。表面の「電池の入れ方」をご覧ください。全て新しいアルカリ乾電池、または充電された充電電池に交換してください。 ・誤動作の恐れがありますので必ずリセットボタンを押してください。 ・電源が切れていませんか?もう一度、電源を入れ直してください。
マウスの反応が悪い。	・鏡やガラスなど光を反射する物の上だと反応しない場合があります。平らな場所で、白い紙などを敷いて操作してみてください。
microSDカードが読み込めない。	・microSDカードが正しくセットされているか確認してください。 ・microSDカードを何度か差し直してみてください。

《お問い合わせ先》バンダイお客様相談センター  
<https://support.bandai.co.jp>  
 ナビダイヤル 0570-041-101  
 ●受付時間 10時~17時(土日、祝日、夏季・冬季休業日を除く)

《商品送付先》バンダイ 栃木配送センター  
 〒321-0298 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-2-20  
 電話番号はお客様相談センター共通

海外からのお問い合わせは受け付けておりません。  
 Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.