



トピカルジュエルロッド

対象年齢3才以上

単3 × 1

単3乾電池1本使用(別売り)

アルカリ電池専用

©ABC-A・東映アニメーション
BANDAI 2021 MADE IN THAILAND

●画像はイメージです。●取扱説明書(本書)は必ずお読みください。



警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)


●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●回転部に指や髪の毛などはさまれないように注意してください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

<使用上の注意> ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色がる場合があります。●可動部分・取付部分・縫製部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●ハートカルテットリングのリング部分を無理に広げたりしないでください。変形や破損等の恐れがあります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本体には「トピカルジュエルロッド」シリーズのハートクルリングとハートのプレート以外のものを取り付けてください。破損の恐れがあります。●占いは将来に起きる出来事を保証するものではありません。



セット内容と各部名称

●ハートルージュロッド本体…1個

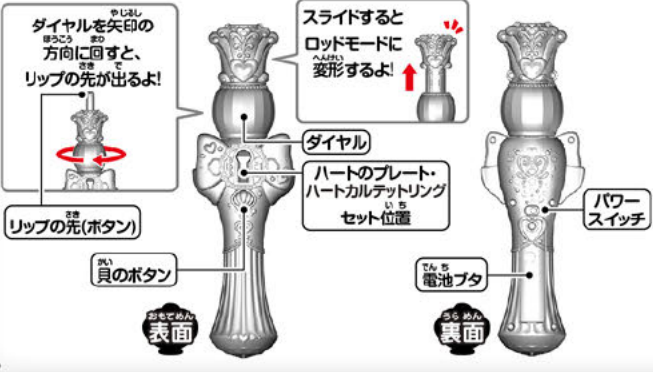

●ハートのプレート…4個



●ハートカルテットリング…1個




●取扱説明書(本書)…1枚




あそぶ前に…

電池の入れかたと電源の入れかた

必ず保護者の方が行ってください。
※パワースイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、LEDの発光が弱くなった場合は、新しい電池に交換してください。

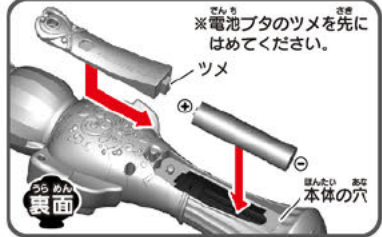

本体裏面のパワースイッチをO(ON)にして電源を入れます。

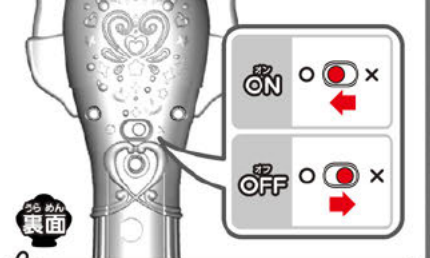

- 1 本体裏面の電池ボタのねじを(+) (プラス)または(-) (マイナス) ドライバーで矢印の方向に回し、電池ボタを取りはずします。
- 2 単3乾電池1本(別売り)を(+) (-) (プラス・マイナス)を間違えないように入れてください。
- 3 電池ボタのツメを本体の穴にはめわせてから、ねじを(1)と逆の方向に回してしっかり閉じてください。

※あそび終わったらパワースイッチをX(OFF)にしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取りはずしてください。

スリープ

約1分間、何も操作をしないと、「またね!」とセリフが流れ、スリープに入ります。

スリープの解除のしかた

- 下のいずれかの操作で解除できます。
- 目のボタンを押す。
- リップの先を押す。 ※ゲームモードに入ります。
- ハートのプレートかハートカルテットリングをセットする。
- ※ハートクルリング(別売り)でも解除できます。

音量調整

- 1 目のボタンを長押しします。(約3秒間) ※セリフ・効果音が出ていないときに長押ししてください。
 - 2 音量調整モードに入ります。
 - 3 リップの先を押すたびに、大→小→中→大…と3段階の音量で効果音の流れます。(LEDは、<大>のとき青、<中>のとき水色、<小>のとき白に光ります。)
 - 4 丁度よい音量のときに目のボタンを押すと、決定音「シャラン」が流れて完了です。
- ※パワースイッチをX(OFF)にすると、音量は初期設定の<中>に戻ります。
※技やゲーム中の場合は、終了後に行ってください。


ハートのプレートのセットのしかた

ハートのプレートのセット位置に、カチッと音がするまでしっかりと奥まで押し込みます。はずすときは手前に引き抜いてください。



ハートカルテットリングのセットのしかた

ハートカルテットリングのセット位置にある鍵穴に、リングの貝マークがある方を上にして、ハートカルテットリングを差し込み、カチッと音がするまでしっかりと奥まで押し込みます。はずすときは手前に引き抜いてください。

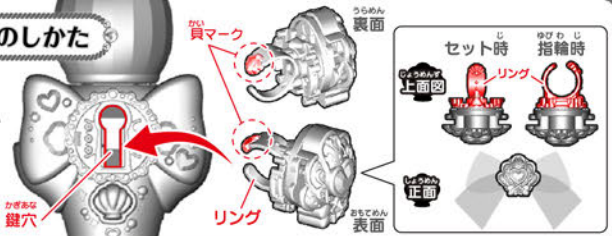

※ハートカルテットリングのリングがセット時の向きになっていることを確認してからセットしてください。 ※指につけるときは、指輪時の向きにしてください。 ※ハートカルテットリングのリングは90度しか回転しません。 ※他のハートクルリング(別売り)も同様です。 ※間違えた音声が流れたときは、ハートカルテットリングが斜めに傾いてセットされているなど、正しくセットされていない可能性があります。 ハートカルテットリングを一度取りはずし、正しくセットし直してください。 ※セットするときにリボン部分をはさまないように注意してください。

ハートルージュロッドのおそびかた


なりきりモード ハートのプレートとハートカルテットリングを付け替えて、4人のプリキュアの浄化技発動!

個人技モード



をつかってね

キュアサマーの場合

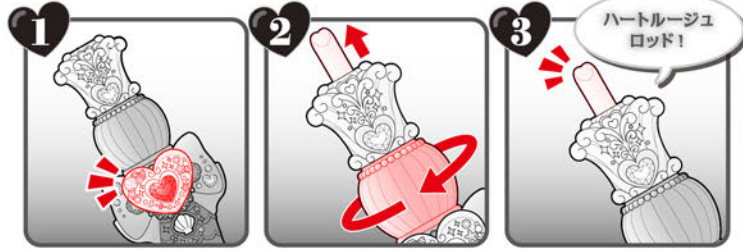

1 ハートのプレートをセットしてね!

2 ダイヤルを回してリップの先を繰り出してね!

3 「ハートルージュロッド!」のセリフが流れたら、リップの先を押して個人技スタートだよ!

※一定秒数後、操作をしなくても自動で進みます。 ※途中でハートのプレートをはずすとキャンセルされて、待機状態に戻ります。

合体技モード



をつかってね



1 ダイヤルを回してリップの先を繰り出してね!

2 ハートカルテットリングをセットしてね!

3 「ハートカルテットリング!」のセリフが流れたら、リップの先を押すとみんなのセリフがスタートするよ!

※一定秒数後、操作をしなくても自動で進みます。 ※途中でハートカルテットリングをはずすとキャンセルされて、待機状態に戻ります。



4 貝のボタンを押すと個人技音が出るよ!

※個人技音とセリフは、一定秒数後、操作をしなくても自動で進みます。



4 貝のボタンを押すと、それぞれのセリフが流れるよ! ※貝のボタンを押すたびに次のセリフにスキップできるよ。

5 「ハードキドキ」ドッキング! のセリフが流れたら、リップの先を押して、合体技を放とう!

6 スライドしてロッドモードに変形させて、合体技を放とう!

※効果音とセリフは、一定秒数後、操作をしなくても自動で進みます。



4 プリキュア!! もこもこコーラルディフュージョン!

プリキュア!! にもなりきろう!

プリキュア!! ばんばかババアショット!



プリキュア!! ぷっとびフラミンゴスマッシュ!




4 プリキュア!! ミックストロピカル!

プリキュア!! にもなりきろう!

ゲームモード

ゲーム選択

リップの先を押すたびにゲームが選べるよ! 貝のボタンを押して決定してね!



ゲームキャンセルのしかた

ゲームの最中に貝のボタンを長押し(約3秒)するとキャンセルされ、ゲーム選択に戻るよ。

リップレッシン

好きなリップの色をリップの先を押して選んだら、リップを塗るマネをしてみよう! かわいくできるかな~?

※リップの先を直接口につけたりしないでください。

リズムゲーム

キュアサマーのセリフの色に光ったら貝のボタンを押してね! 曲と色はランダムで出てくるよ!

リップでカラー占い

音楽が流れリップの先が光ったら、好きなタイミングで貝のボタンを押してね! 今日のラッキーカラーとアイテムは何か?

リップの先を押してあそんでね!

別売りのハートクルリングであそぼう!



※ハートのプレート、ハートカルテットリングと同じ反応や、オリジナルセリフ(全4種)が出ます。 ※ハートのプレートは「メイクアップ変身! トロピカルバウト」(別売り)につけてあそぶことができます。