



マーメイドアクアポット

対象年齢3才以上

©ABC-A・東映アニメーション
BANDAI 2021 MADE IN CHINA

●取扱説明書(本書)は必ずお読みください。
●難しい場合には保護者の方と一緒に読んでください。

※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
※画像はイメージです。

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書

単4 × 4
単4乾電池4本使用(別売り)
アルカリ電池専用

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●液晶画面にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。●液晶画面は、落としたり強い衝撃により、割れたり欠けたりするのでお取り扱いにはご注意ください。万一、破損した場合はケガをする恐れがありますのでご使用をおやめください。●液晶画面は火気や高温になるところには近づけないでください。●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池・二次電池(充電式電池)を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●充電の方法については、充電器本体の説明を絶対に守ってください。●指定の電池以外を使用しないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり乾電池を充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。●製品本体や電池が水に濡れたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れてたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

＜使用上の注意＞●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水に濡らしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●占いは将来に起きる出来事を保証するものではありません。●本商品の音程は正確な音程とは多少異なります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本商品には防水機能はありません。故障の原因となりますので、濡れた手で操作したり、水の中に入れてたりしないでください。●メモリーデータの消失については保証いたしかねますので、予めご了承ください。●文字の書き順は一般的な書き順を採用しております。文字によっては2通り以上の書き順が存在する文字もございますが、ご了承ください。●時計精度:日差±10秒以内。




＜こんなときは…＞

- 画面が消えている/画面がつかないとき
【電池の残量はありますか?】【オートスリープになっていませんか?】▶電源が入っている状態で、何もせず放置すると自動的にスリープ状態になります。また遊ぶときはホームボタンを押して電源を入れなおしてください。画面が表示されないときは、電池がない場合がありますので、すべて新しい電池に交換してください。電池の交換のしかたについては「電池の入れかた」をご参照ください。
- 画面や動作に異常があるとき
画面表示が乱れたり、音や動作に異常があるときはリセットボタンを押してください。詳細は「リセットについて」をご参照ください。
- 音が出ない/音が小さくなったとき
【音量の設定は消音になっていませんか?】▶「おんりょう」の設定が消音になっていると音が出ません。詳細は本書裏面の「せつてい」の「おんりょう」をご参照ください。
【電池残量はありますか?】▶音が小さくなったときは、電池がない場合がありますので、すべて新しい電池に交換してください。電池の交換のしかたについては、「電池の入れかた」をご参照ください。
- タッチした場所とちがう場所のアイコンが反応するとき
「タッチパネル」で調整を試みてください。詳細は本書裏面の「せつてい」の「タッチパネル」をご参照ください。
- タッチパネル入力がかまわないとき
タッチまたはスライドなどの入力がかまわないときは、画面をタッチする力を変えてみてください。うまくタッチできないときは、電池がない場合がありますので、すべて新しい電池に交換してください。電池の交換のしかたについては「電池の入れかた」をご参照ください。

セット内容と各部名称

マーメイドアクアポット本体…1個

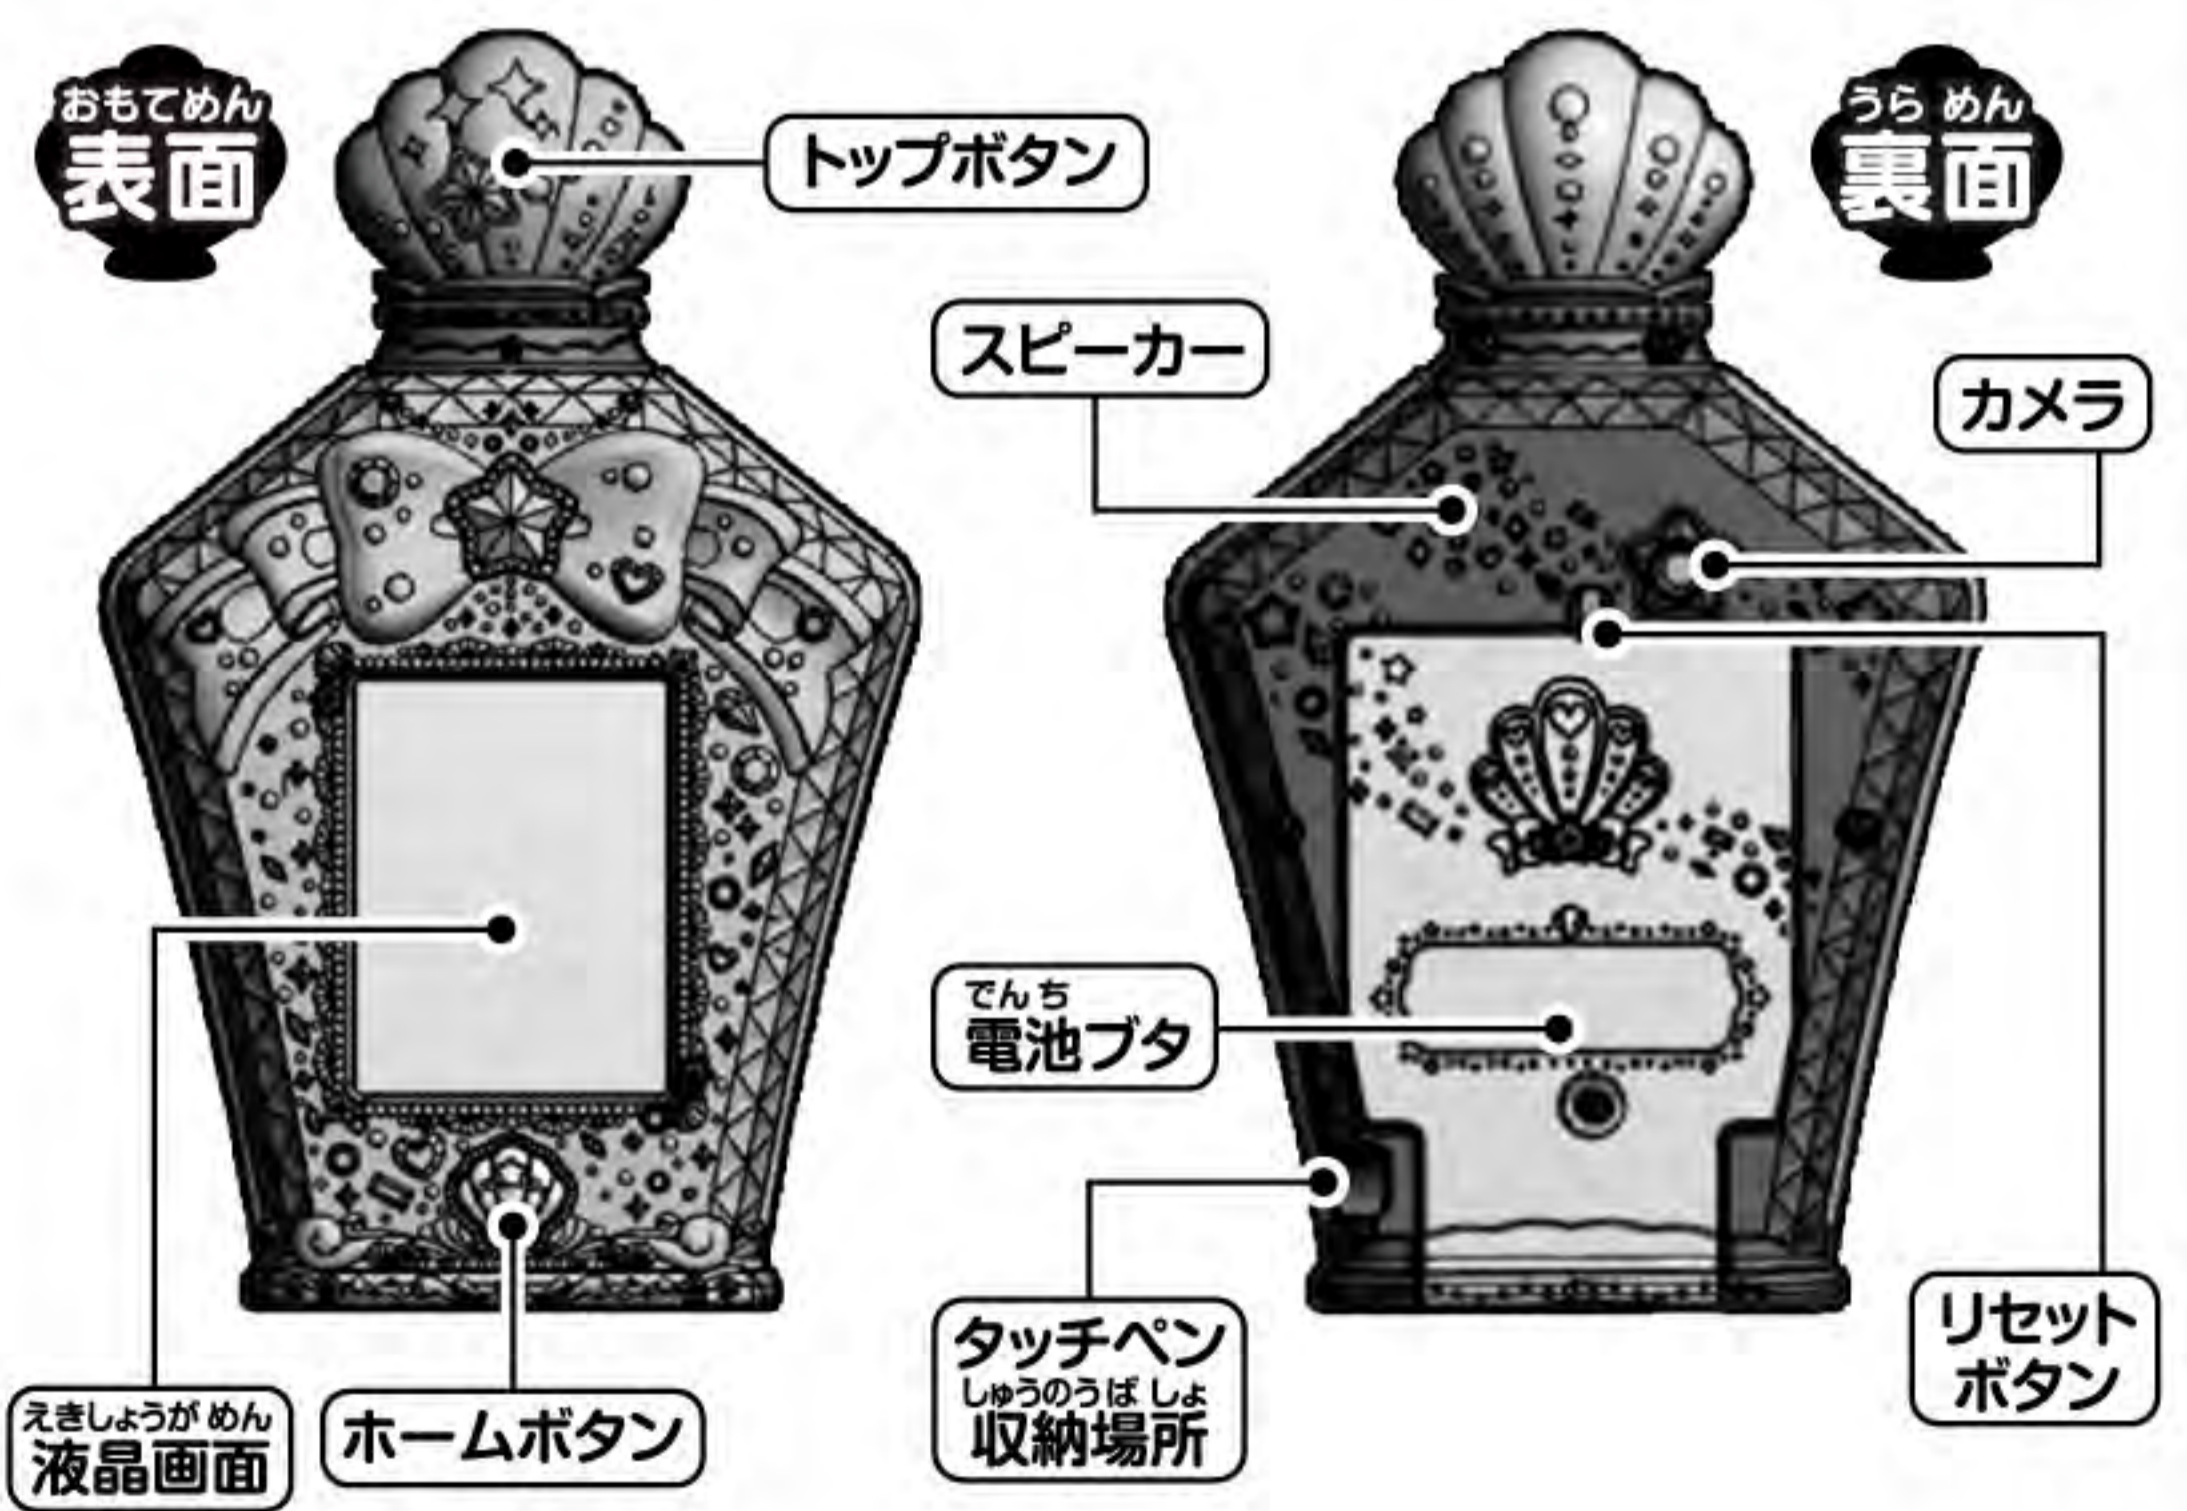

タッチペン…1本

取扱説明書(本書)…1枚

下記のパナソニック製充電電池は使用可能です(別売り)
エネルーP・充電式エボルタに対応しています。
Panasonic ※機器へご使用の際は、同一商品でお使いください。
Panasonic ※【エネルーP】【エボルタ】はパナソニックの登録商標です。




あそぶ前に...

電池の入れかた


■アルカリ乾電池連続耐久時間
約3時間※音量・明るさともに最大であそんだ場合

① 電池プタのネジを⊕(プラス)または⊖(マイナス)ドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池プタを少し持ち上げて①)手前にスライドさせて②)はずします。
※リセットボタンがありますので電池プタがはずれにくくなっております。

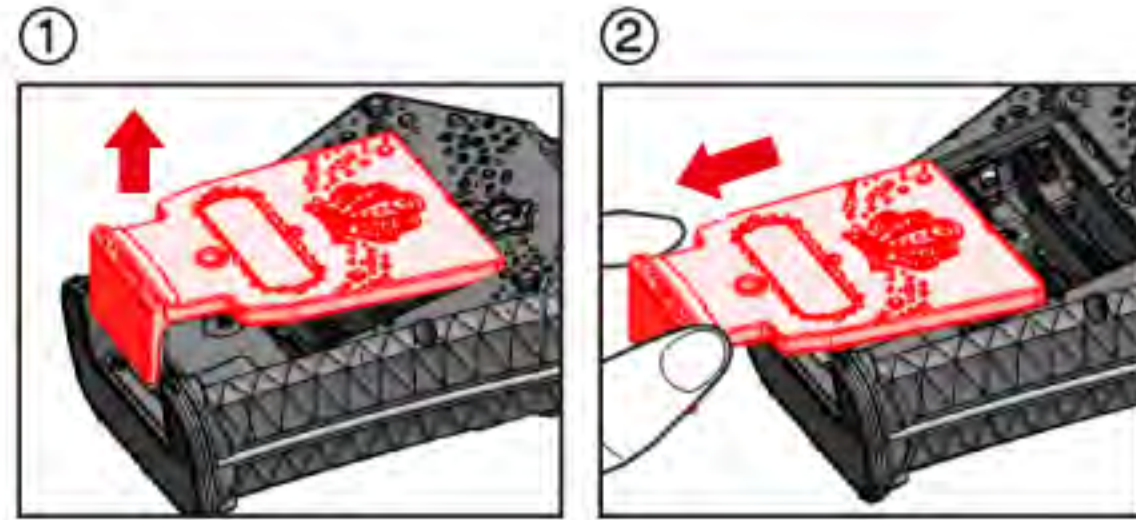

② 単4アルカリ乾電池4本(別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③ 電池プタの突起を本体のミソにスライドさせ、カチッとはめこんで元のよう閉じます。

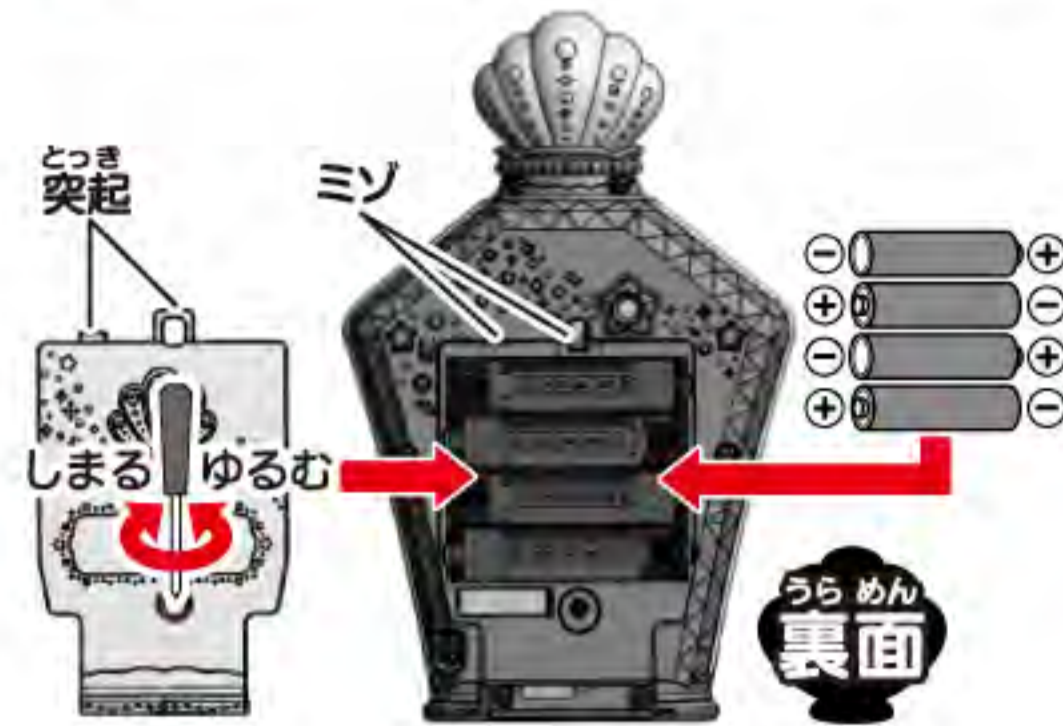

リセットについて

初めてあそぶときや電池を交換したときは、本体裏面のリセットボタンを先の細い棒などで軽く押ししてください。

※リセットボタンはとがった棒やシャープペンの芯などで強く押さないでください。



電源の入れかた



ホームボタンを押すと電源が入り、約4秒後にホーム画面が表示されます。

※初めてあそぶときや本体の初期化後は基本データ入力画面が表示されます。

スリープ

ホームボタンを長押し(約1秒)すると、電源がオフになり、スリープ状態になります。

オートスリープ

各アプリを起動中は約50秒放置すると、アプリメニュー画面に戻ります。アプリメニュー画面で約20秒ほど放置すると画面が暗くなります。更に40秒ほど放置すると自動でスリープ状態になります。

再度あそぶときはホームボタンを長押しして電源を入れてください。

※各メニュープレイ中、データの保存前に電源がオフになったり電池が切れる、またはホームボタンを押すと、内容がキャンセルされます。間違えてホームボタンを押さないようにご注意ください。

基本操作

アイコンなどをタッチ、スライドして操作を行います。

ホームボタン

各メニューのあそびを終了したいときは、ホームボタンを押すと、アプリメニュー画面に戻ります。



トップボタン

トップボタンを押すと、画面に水流が発生したりします。カメラアプリ(シャボンピクチャー)、おそうじ等、一部のアプリで使用します。



タッチ

選択したいアイコンの上をタッチしてください。アイコンの真ん中をタッチしてください。



※強く叩かないでください。画面が破損する恐れがあります。

共通アイコン


OKアイコン

このアイコンが表示されている場合、アイコンをタッチすると次の画面に進みます。



やめるアイコン

このアイコンが表示されている場合、アイコンをタッチするとあそびを終了できます。



スクロールアイコン

このアイコンが表示されている場合、アイコンをタッチすることで上下左右にページを切り替えることができます。また、メニューによってはスライド操作でも切り替えることができます。



microSDカード(別売り)の入れかた・取り出しかた

※操作は保護者の方が行ってください。
※大切なデータの入っているmicroSDカードはデータを消失する場合がありますので、バックアップした上でご利用ください。消失したデータについては保証できません。
※microSDカード以外のものは絶対に入れないでください。
※microSDカードは写真の保存枚数を増やしたい時のみ使用します。
※データ保存中にmicroSDカードを抜いたりしないでください。
※動作を確認済みのmicroSDカードはHPをご参照ください。

- 「電池の入れかた」の①の手順で電池プタをはずします。
- microSDカードの表面を上にして、「カチッ」と音がするまで押し込みます。
- 再度microSDカードを「カチッ」と音がするまで押し込むと取り出せます。



※推奨のmicroSDカード(別売り)は国内メーカー製のmicroSDカード、microSDHCカード、2GB~32GBです。

本体のみの保存枚数	microSDカード使用時保存枚数
写真(デコ含む) : 30枚	写真(デコ含む) : 300枚
ヘアメイク : 20枚	


※microSDカードがなくても、すべてのメニューをあそぶことができます。

初期化のしかた

※リセットボタンを押すだけでは、保存したデータは消えません。
※データを削除すると、元に戻すことはできません。

データを初期化したいときは「せつてい」→「プロフィール」→「きろくをけす」をタッチしてください。

- 画面①が表示されます。計算問題に答えると画面②が表示されます。
- いままであそんだ記録を残して、続きからあそびたいときは「いいえ」をタッチしてください。
- 「はい」をタッチすると画面③が表示されます。いままであそんだデータを削除したいときは「はい」をタッチしてください。データの削除が完了すると、画面④が表示されます。ホームボタンを押すと、電源が切れます。次に電源を入れると、バンダイロゴの後に基本データ入力画面が表示されます。

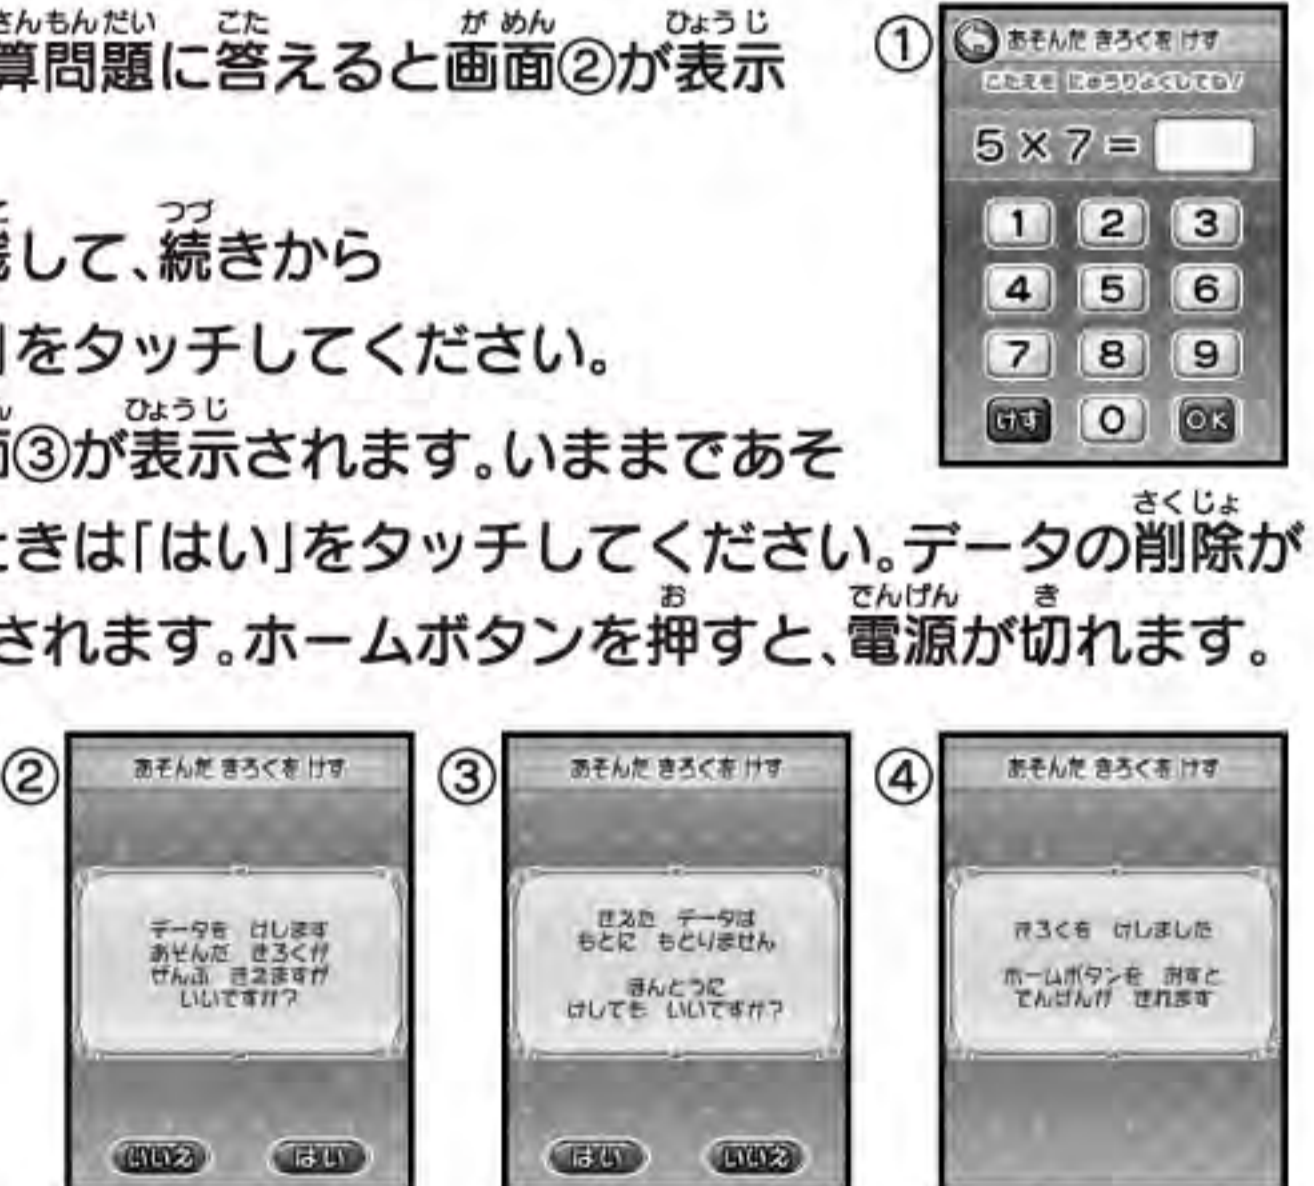

タッチペンの取り出しかた

※図と異なる向きでタッチペンをしまおうと取り出しにくくなる場合があります。

- 本体裏面のタッチペン収納場所に図のように指先を押しあてながら少し出して、
- 図のように引き出してください。



あそんでみよう!

基本データ入力

初めて起動するときやデータの初期化のときのみ、バンダイロゴ後に表示される画面です。

日付設定



▲▼をタッチして数字を切り替えて、今日の日付を設定してね。
「OK」をタッチすると、入力完了だよ。

時間設定



▲▼をタッチして数字を切り替えて、現在の時刻を設定してね。
「OK」をタッチすると、入力完了だよ。
※時計精度：日差±10秒。

誕生日設定



▲▼をタッチして数字を切り替えて、誕生日を設定してね。
「OK」をタッチすると、入力完了だよ。

名前の入力



1 あなたの名前を最大5文字まで入力できるよ。入力後、「OK」をタッチすると入力完了だよ。

2 確認画面が表示されるよ。間違いなければ「はい」をタッチしてね。「いいえ」をタッチすると1の入力画面へ戻るよ。

文字入力のしかた

ユーザーが選択した文字を表示します。

文字グループを左に切り替えます。

文字グループを右に切り替えます。

現在入力している文字はピンク色の枠で表示されます。

文字グループを右に切り替えます。

1文字削除します。

入力を完了します。



ホーム画面

ホーム画面の見かた



スクロールアイコンで続きが見られます。

ステータス表示エリア

ミュートアイコン
タッチすると音の有無を設定できます。

12:00
現在の時刻

メニューアイコン




ローラをタッチすると
いろんな反応をして
くれるよ! くるんを
タッチすると、くるん
も反応するよ!

大きく円を描くよう
にスライドしたり、
トップボタンを押すと、
水流が発生するよ!

ローラを左右に
コチョコチョすると、
ローラがくす
くすたがるよ!

アプリメニュー画面

アプリメニュー画面は9ページあるよ。スライド操作やスクロールアイコンをタッチすることで画面が切り替わるよ。あそびたいアプリのアイコンをタッチするとそれぞれのアプリを開始するよ。
たくさんあそぶとメニュー画面「ゲーム」が増えるよ!

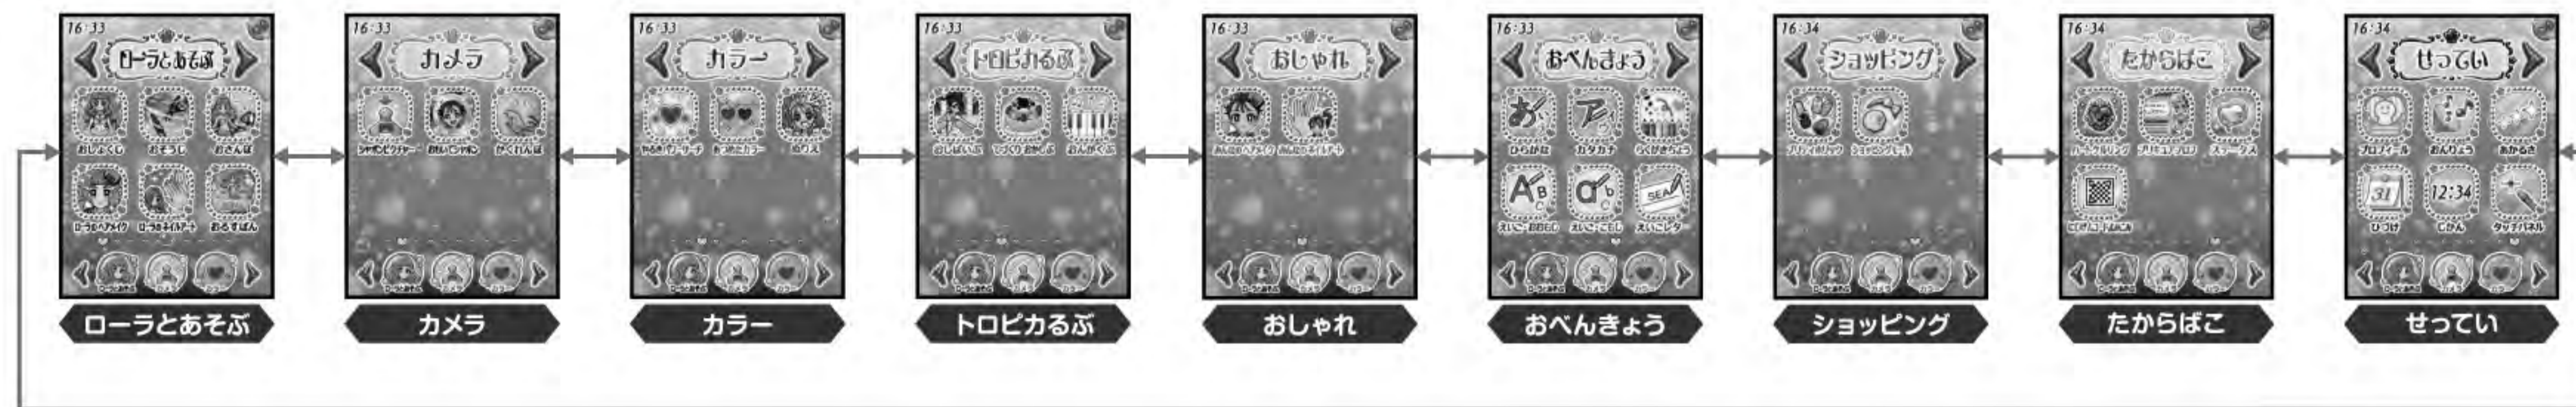

いろいろな通知

ホームボタンを押すと、
いろいろな通知が来ていることがあるよ!

本体スリープ中にとどき
ローラから呼び出されることがあるよ!

ローラからおねだりやおしゃべり



ときどきローラからあそびやおでかけに誘われるよ!
おねだりに応えてあげよう!

※ローラからの誘いを断り続けていると、部屋を出ていってしまうよ。
部屋を出ていってしまったら、ヒントを頼りに探しにいってね!



誕生日のお祝い



登録した誕生日に
プリキュアから
お祝いメッセージが
もらえるよ!

イベント目のメッセージ



特別な日にプリキュア
からメッセージが
もらえるよ!



ローラとあそぶ

ローラとあそぶ ローラとなかよしになろう！

さまざまなアプリであそぶと、ローラとの「なかよし度」のポイントが上がって、なかよしのランクが変化していくよ。

ローラとの「なかよし度」は「たからばこ」内の「ステータス」を確認してね！

※1日に上がる「なかよし度」のポイントには上限があります。

ローラはマーメイドアクアポットの中で自由に過ごしているよ！

たくさんコミュニケーションをとってなかよくなろう！

ホーム画面の「あそぶ」をタッチしてね！

おしょくじ ローラといっしょにおしょくじをしよう！好きなべものを選んであげてね。たべものはショッピングモールでも購入できるよ。

おそうじ ポットの中が汚れてきたら、おそうじをお手伝いしよう！トップボタンを押すと水流が発生して、お片付けができるよ！

ローラのヘアメイク

ヘアメイク を選択して、ヘアメイクをしてあげよう！

じぶんのアルバム を選択すると、これまで作ったスタイルを見ることができるよ。 ※保存枚数 20 枚まで。

1 まずはメイク！

アイシャドウを選ぼう。 チークを選ぼう。 リップを選ぼう。

アイテムを増やそう！
メイクアイテムはプリティホリックで、ヘアアクセはショッピングモールでも購入できるよ！

2 メイクがおわったらヘアアレンジ！

コームをスライドすると、とくすことができるよ！

ヘアアクセのなかにはスライドで好きな位置につけられるものがあるよ！

髪型を選ぼう。 髪をとかしてあげてね。

ヘアアクセを選ぼう。

完成すると、「じぶんのアルバム」に保存できるよ！

※最大保存枚数20枚を超えると古いものから削除されます。 ※残しておきたいヘアメイク画像は、ロックアイコン選択で消えないようにロックできます。 ※ロック機能は最大10枚までです。

ロックアイコン

ローラのネイルアート

ベースを選ぼう。 デコレーションしよう。 完成！

アイテムを増やそう！
ネイルのデコパーツはプリティホリックでも購入できるよ！

おさんぽ

ローラと一緒に「おさんぽ」しよう！

時間帯によって会える生き物がちがうよ。

よる 20 時～朝 7 時の間、ローラは寝ているよ。ローラとあそぶことはできないよ。

おるすばん

自分がおでかけをしたりしてローラと離れている間「おるすばん」を設定して、待っていてもらうことができるよ。

「おるすばん」を設定している間はローラからの呼び出しがなくなるよ。

カメラ

ホーム画面の「カメラ」をタッチしてね！

シャボンピクチャー カメラで写真を撮れるよ！

そのまま「さつえい」を選択して、フレーム無しでそのまま撮影できるよ！

おしゃべり「さつえい」を選択すると、フレームを使ったりして撮影できるよ！

トップボタンもしくはホームボタンを押して撮影してね！

※撮影した写真の解像度は480×640pxです。
※マーメイドアクアポット本体内での表示は240×320pxになります。
※本体への写真保存枚数は最大30枚です。
※写真は、microSDカードが入っていれば最大300枚まで保存ができます。
※microSDカードが入っている際に撮影を行うと、優先してmicroSDカードに保存されます。

タイマー撮影機能を ON にするとカウントダウンの数字が表示され、トップボタンを押すとカウントダウンが始まります。

撮影を終了するときは戻るボタンをタッチしてね。

写真が保存されると保存完了画面が表示されます。

おもいでシャボン 撮影した写真を見たりデコレーションしたりすることができるよ。

並んでいる撮影した写真から見たい写真を選んでね！

スタンプやペンでデコレーションしよう！

保存した写真を削除することもできるよ。

かくれんぼ ローラとかくれんぼであそべるよ！ヒントをきいてローラをさがしにいこう！

「すぐちかく」を選択した場合、カメラが起動し、ローラを探すとあそびがはじまるよ！

※水族館、プールでのかくれんぼはカメラは使用しません。

カラー

やるきパワーサーチ

トップボタンを長押しすると、「やるきパワーサーチ」のあそびができるよ！

※長押しが有効なのは「ホーム画面」か「アプリメニュー画面」になります。

アプリアイコンからもあそべるよ！

スタートするとカメラが起動するよ。くるんがやるきパワーを見つくと合図をくれるので、その場所をタッチしてね！

くるんがやるきパワーを見つくと合図をくれるので、その場所をタッチしてね！

画面のガイドに合わせてトップボタンをプッシュ！

やるきパワーの回収が楽しめるよ。アイコンが出たらトップボタンをプッシュしてね。

カラーをゲットすると、「あつめたカラー」に色がふえるよ。

ゲットしたカラーでぬりえを楽しめるよ！

※重複するカラーをゲットするとぬりえは増えません。

あつめたカラー ゲットしたカラーを一覧で見ることが出来るよ。集められるカラーは全部で16種類です。

ぬりえ プリキュアのぬりえができるよ。最初にぬりたいキャラクターを選んでね！ぬりたいところをタッチした後に、パレットからぬりたい色を選んでね！

トロピかるぶ トロピかる部の活動で楽しめるよ！

おしばい部、おんがく部、てづくりおかし部、3つの部活動を楽しめるよ！

ホーム画面の「トロピかるぶ」をタッチしてね！

おしばい部 「むずかしさ」を選んでおしばいスタート！が表示されたらそこをタッチしてね！リズムに合わせて上手におしばいができるかな？「むずかしさ」によって、音楽や背景が変わるよ！

おんがく部 最初に演奏したい曲を選んでね。音楽に合わせて水色に光るけんぱんをタッチしてね。上手に弾けるかな？

～収録曲～
どんぐりころころ かえるのうた きらきらぼし

てづくり おかし 作りたいケーキを選んで、おかしの手作りスタート！たまごをタッチして割って、まぜまぜしてね！オープンで焼いたら、へらのアイコンをスライド操作で動かしてクリームをぬってね！ぬり終わったら画面の下からトッピングか飾りを選び、スライド操作でケーキの上にデコレーションをして完成！

※一度付けた飾りの位置を変えることはできません。

自由に演奏することもできるよ！

おしゃれ

みんなのヘアメイク / みんなのネイルアート



ローラと同じヘアメイクあそびやネイルアートあそびを
まなつ、さんご、みのり、あすかに
することができるよ!

アイテムを増やそう!

メイクアイテムと
ネイルのデコパーツは
プリティホリックで、
ヘアアクセはショッピング
モールで購入できるよ!



ホーム画面の
「おしゃれ」をタッチ
してね!

ゲーム

※ゲームが増えると「おしゃれ」アイコンが「おしゃれ・ゲーム」アイコンになります。

やったねゲージをためると、以下のゲームが増えるよ!

ローラをベストショット



タイミングを合わせてトップボタ
ンを押してシャッターチャンスをお
押さえよう!
撮影できるのは5回だよ。

アクア☆うらない



水晶をこすると水晶が光るよ!
5回光るまで何度もこすることで
占い結果が表示されるよ。

フルーツキャッチ



画面の右、中央、左をタッチして
くるんを動かしフルーツをたく
さんあつめよう!

テニスゲーム



とんでくるボールをうまく打ちか
えそう!「タッチ!」と表示が出た
タイミングで画面をタッチ!
何回ラリーができるかな?
「むずかしさ」も選べるよ!

ヤラネーダバトル!



「むずかしさ」を選んでスタート!
画面中央にあるハートをスライドし
て、敵に当ててね!敵のライフゲージ
がなくなると、バトル勝利だよ!



別売りの商品に
付属しているにじげんコード
を読み込んでも
上記のゲームを増やす
ことができます。

その他ににじげんコードで
増えるアイテムは、
にじげんコードと一緒に
記載されている案内をみてね。

おべんきょう

ひらがな / カタカナ



最初に練習したい「行」を
選んでね。1文字目から
順番にお手本をなぞろう。
できたら「OK」をタッチ
してね。
次の文字に進むよ。
文字をすべて書いたら
終了だよ。

えいご・おもしろ / えいご・こもじ



最初に練習したい「文字」を
選んでね。1文字目から順番
にお手本をなぞろう。できた
ら「OK」をタッチしてね。
次の文字に進むよ。
文字をすべて書いたら終了
だよ。

「けす」 けすアイコンをタッチすると、書いた文字を消せるよ!

えいごレター



最初に練習したい「言葉」を
選んでね。お手本をなぞっ
てできたら「OK」をタッチ
してね。次の文字に進むよ。

らくがきちょう



自由にくらがきが楽しめるよ!

やったねゲージをためよう!

- トロピカルぶ、おしゃれ、おべんきょうなど、さまざまなアプリであそぶと「やったねゲージ」をためることができるよ。
- やったねゲージは「たからばこ」内「ステータス」アプリで確認できるよ。
- やったねゲージが満タンになると、「ゲーム」が増えるよ。
- 別売りの商品に付属するにじげんコードを読み込むことでも同じ「ゲーム」を増やすことができるよ。



- あそべるようになるとアプリアイコンが増えるよ。
- あそべるようになるアプリの順番は選べないよ。

※たまったやったねゲージは次に持ち越せません。

ショッピング

プリティホリック、ショッピングモールでお買い物ができるよ。

アイテムを購入するときは、たまった「おかいものポイント」で購入することができるよ。「おかいものポイント」はさまざまなアプリであそんでいると増えるよ。



- アイシャドウ: 3種
- チーク: 1種
- リップ: 3種
- ネイルデコ: 5種



- ごはん: 5種
 - おやつ: 5種
 - ヘアアイテム: 8種
- が最初から購入できるよ。

※にじげんコード読み込みで購入できるアイテムを増やすことができます。

たからばこ

ハートクルリング



登録したハートク
ルリングを確認す
ることができるよ。

ステータス



- なかよし度(ローラとのなかよし度)
 - やったねゲージ
 - おかいものポイント
- を見ることができるよ!
ローラとたくさんあそんで「なかよし」になろう!

にじげんコードよみこみ



別売りの商品などに付属している「マーメイドアクアポット」専用のにじげんコードを読み込むと、アイテムやゲームが追加されるよ!

変身ハートクルリングに付属する専用のにじげんコードを読み込むと

- 「ハートクルリング」アプリに、対象リングが登録されます。
- やったねゲージで対象ゲームが増えていない場合は、ゲームが追加されます。

アイテムの入る場所

- ごはん・おやつ・ヘアアイテム → ショッピングモール
- 写真フレーム → シャボンピクチャー
- 写真デコ → おもいでシャボン

いろいろな商品や
イベントの情報を
チェックしてね!

プリキュアプロフ



プリキュアたちのプロフィールを
見ることができるよ!

おべんきょう

ひらがな / カタカナ



最初に練習したい「行」を
選んでね。1文字目から
順番にお手本をなぞろう。
できたら「OK」をタッチ
してね。
次の文字に進むよ。
文字をすべて書いたら
終了だよ。

えいご・おもしろ / えいご・こもじ



最初に練習したい「文字」を
選んでね。1文字目から順番
にお手本をなぞろう。できた
ら「OK」をタッチしてね。
次の文字に進むよ。
文字をすべて書いたら終了
だよ。

「けす」 けすアイコンをタッチすると、書いた文字を消せるよ!

えいごレター



最初に練習したい「言葉」を
選んでね。お手本をなぞっ
てできたら「OK」をタッチ
してね。次の文字に進むよ。

らくがきちょう



自由にくらがきが楽しめるよ!

やったねゲージをためよう!

- トロピカルぶ、おしゃれ、おべんきょうなど、さまざまなアプリであそぶと「やったねゲージ」をためることができるよ。
- やったねゲージは「たからばこ」内「ステータス」アプリで確認できるよ。
- やったねゲージが満タンになると、「ゲーム」が増えるよ。
- 別売りの商品に付属するにじげんコードを読み込むことでも同じ「ゲーム」を増やすことができるよ。



- あそべるようになるとアプリアイコンが増えるよ。
- あそべるようになるアプリの順番は選べないよ。

※たまったやったねゲージは次に持ち越せません。

せってい

プロフィール



「なまえ」「たんじょうび」の変更がで
きるよ!

- ※文字の入力については、本書表面の「文字入力のしかた」をご参照ください。
- ※「きろくをけす」をタッチすると、今まであそんだデータを消すことができます。削除したデータは元に戻すことはできません。

おんりょう



「」をタッチして音量を選んで「OK」
をタッチしてね。右側の「」に設定する
ほど音量が大きくなるよ。
「」をタッチすると、消音になるよ。

※「おんりょう」で「マーク以外」に
設定すると、ホーム画面のステ
ータス表示エリアにあるミュートアイ
コンでも音の有無を設定できます。
ミュートアイコン

あかるさ



「」をタッチして明るさを選んで
「OK」をタッチしてね。
右側の「」に設定するほど画面が
明るくなるよ。

ひづけ



「」をタッチして数字を切り替え
て今日の日付を設定してね。
「OK」をタッチすると入力完了だよ。

じかん



「」をタッチして数字を切り替え
て現在の時刻を設定してね。
「OK」をタッチすると入力完了だよ。

※時計精度: 日差 ±10秒。

タッチパネル



タッチパネルのタッチする位置が
おかしいと感じたら、このモードで
位置を調整してね。赤い点を7回
タッチしたら、終了だよ。