


保護者の方へ ＝注意＝

商品の仕様上、電池接点が固くなっています。
電池はしっかり奥まで押し入れて電池ブタを閉めてください。

電池が水平になっている。
電池ブタが閉まります。



断面図

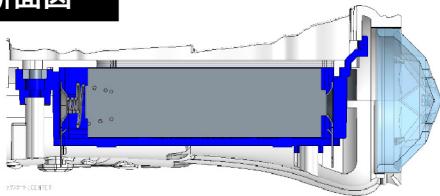


電池が水平になっていて
電池ブタが閉まります。

電池が傾いている。
電池ブタが閉まりません。



断面図

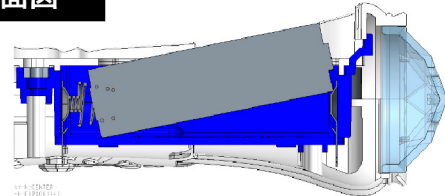

電池が傾いています。
この状態では電池ブタが閉まりません。



©ABC-A・東映アニメーション
BANDAI 2021 MADE IN CHINA

カラフルに光る! オシャンプリズムミラー

対象年齢3才以上

単3 × 1
単3乾電池1本使用(別売り)
アルカリ電池専用




警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●テレビを使って遊ぶ時は、部屋を明るくしてテレビ画面から十分に離れてください(推奨距離は本書を参照)。健康のため、疲れている時や睡眠不足の時は遊ばないでください。テレビ画面に近付き過ぎて使用したりすると、視力の低下の原因になります。●本商品を持ってダンスをするときは、人や物に当たると危険です。周りを確認してから遊んでください。また、使用中にめまい・吐き気・疲労感などを感じた場合は、使用をすぐに中止してください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

＜使用上の注意＞●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●2台同時には遊ばせん。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。●受信部・送信部の間に障害物があると赤外線が感知なくなり作動しません。●お客様のテレビが動作環境を満たしていない場合や、テレビの仕様によっては、正常に動作しない場合があります。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●占いは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

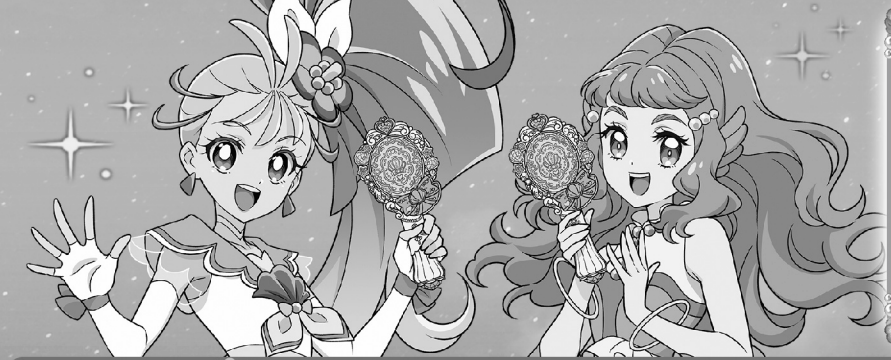

セット内容と各部名称

- ♥ オシャンプリズムミラー本体 …1個
- ♥ 取扱説明書(本書) …1枚

あそぶ前に… 電池の入れかたと電源の入れかた

必ず保護者の方が行ってください。
※モードスイッチがOFFになっていることを確認してください。
※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、新しい電池に交換してください。電池を交換しないとLEDの色が異なって発光する場合があります。

- 1 本体裏面の電池ボタンのねじを
- 2 単3乾電池1本(別売り)を＋(プラス)または－(マイナス)を間違えないように入れてください。
- 3 電池ボタンのツメを本体の穴にはめ合わせてから、ねじを逆の方向に回してしっかり閉じてください。

本体裏面のモードスイッチをAまたはBにして電源を入れます。

※あそび終わったらモードスイッチをOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取りはずしてください。

Bモードの「あこがれ Go My Way!!」をおどりましょ! 「トロピカ! N・G」をおどろう!」でテレビリモコンの登録が必要になります。あそぶ前に登録をしておいてください。

テレビリモコンの登録のしかた

モードスイッチをBにして♥

Bモードで、モード選択のときに、ハートボタンと貝がらボタンを同時に長押し(3秒間)すると、「リモコンを登録するわ!」と音声流れ、LEDが赤く光ります。

- 1 右の図のように持ち、LEDが赤く光っている間に、ミラーの裏面を向けて、自宅のリモコンの赤のカラーボタンを押します。
- 2 リモコンから発する赤外線信号の信号を感じると、「登録できたわ!」という音声流れ、LEDが青く光ったら登録完了です。

※リモコン登録を変更したい場合は、違うリモコンで同じ方法を行うと、上書き登録されます。

リモコンはここに向けてください。

テレビのリモコンのカラーボタンを押しながら近づけてください。

約3cm

カラーボタン

スリーブ

約1分間、何も操作をしないと、「チャラン! 泳ぎにいくてくるね! またね!」というセリフが流れ、スリーブに入ります。

スリーブの解除のしかた

ハートボタンか貝がらボタンを押すと解除されます。

※使用しないときは、必ずモードスイッチをOFFにしてください。

更新方法

モードスイッチをAにしてね♥

こしん 更新をしてからあそんでください。更新をしないと後期エンディング曲「あこがれ GO My Way!!」ではあそべません。

- 1 Aモードで、モード選択のとき(「貝がらボタンで選んでハートボタンで決定よ」と音声が出ている間)にハートボタンと貝がらボタンを同時に長押し(約3秒間)すると、LEDが赤色に点灯(約5秒間)します。
- 2 LEDが赤色点灯中にハートボタンと貝がらボタンを同時に長押し(約3秒間)すると、LEDが青色に点灯(約5秒間)します。
- 3 LEDが青色点灯中にハートボタンを長押し(約3秒間)すると、LEDが緑色に点灯(約5秒間)します。
- 4 LEDが緑色点灯中に貝がらボタンを押して、「準備OK!」と音声が出たら成功です。

Aモード
ダンスモードの1曲目に「あこがれ Go My Way!!」が追加されます。

Bモード
「あこがれ Go My Way!!」をおどりましょ!のモードが追加されます。

オーシャンプリズムミラーのお遊びかた

Aモード

モードスイッチをAにしてね♥

モード選択

貝がらボタンを押すごとにモードが切り替わるよ! モードを選んだら、ハートボタンを押して決定してね!

選択したモードのキャンセルのしかた

ハートボタンと貝がらボタンを同時に押すと、モードが途中でキャンセルされて、モード選択に戻るよ。

ダンスモード

1 貝がらボタンで曲を選んで、ハートボタンで決定してね!

ボタン操作で簡単更新!

本書上部にある更新をしないと「あこがれ Go My Way!!」が追加されるよ!

- 曲リスト**
- | | | |
|--------------------|------------|-------------|
| 1 あこがれ Go My Way!! | 5 どんぐりころころ | 9 手をたたきましょ |
| 2 トロピカ!・N・G | 6 アマリリス | 10 おお牧場はみどり |
| 3 山の音楽家 | 7 私は海の子 | 11 クシコスポスト |
| 4 アイネ・クライネ・ナハトムジーク | 8 メリさんの羊 | |

2 曲が流れるよ。ハートボタンで合の手を入れてみよう!

合の手リスト

- 1 シャラン
- 2 シャンジャン
- 3 カラリン

曲のキャンセルのしかた

曲が流れている間に、貝がらボタンを長押し(約3秒)すると、曲選択に戻るよ。

※曲リスト、合の手のリストは番号の順に繰り返し流れます。

Bモード

モードスイッチをBにしてね♥

モード選択

貝がらボタンを押すごとにモードが切り替わるよ! モードを選んだら、ハートボタンを押して決定してね!

選択したモードのキャンセルのしかた

モード選択中以外では、ハートボタンと貝がらボタンを同時に押すと、モードが途中でキャンセルされて、モード選択に戻るよ。

「あこがれ Go My Way!!」をおどりましょ! / 「トロピカ!・N・G」をおどろう!

番組のエンディング曲に合わせてレッツダンス!

テレビのエンディング曲になる前に、テレビ放送のエンディング曲に合わせてモード選択してスタンバイ! エンディング曲に合わせておどろう!

録画した放送でもあそべます。



エンディング曲のはじめからあそんでください。途中からでは反応しません。エンディング曲の歌が始まるまではミラーの裏面をテレビに向けて動かさないで静かにしてください。声や動作音などによって反応しない場合があります。

- ※テレビから約1~1.5m離れてあそんでください。
- ※テレビの音は大きくするほど反応しやすくなります。
- ※周囲の騒音、環境、テレビからの距離、音量の大小、ミラーの向きによってはミラーが光らない場合があります。
- ※動作確認済みのテレビの機種は公式HPに随時掲載予定です。

オーシャンプリズムミラーモード

オーシャンプリズムミラーに向かって話しかけてみよう! ローラがお話してくれるよ!

1 ローラがおしゃべりをして、ミラーが光っている時は音声を認識しません。ミラーのライトが光っていない時に話しかけてください。



色占いモード

ラッキーカラーが占えるよ! 音楽が流れているときに貝がらボタンかハートボタンを押してみてね!

カラフルチェンジモード

※この商品単体ではあそべないモードです。イベントや映像等の指示で使用してください。

トロピカル〜ジュ!プリキュアの映像やイベント等でアナウンスがあった時はこのモードで待機してね! ミラーがカラフルに光るよ!

※周囲の騒音、環境、テレビからの距離、映像やイベント等で流れる音の大小、ミラーの向きによってはミラーが光らない場合があります。



※テレビと一緒にあそぶ前にリモコンの登録を行ってください!

番組エンディング曲中に「トロピカルチャージ」の案内が出たら...

オーシャンプリズムミラーの裏面をテレビに向けて、テレビ画面に「トロピカルチャージ」の案内が出たら貝がらボタンを押してね!

録画した放送ではあそべません。朝日放送テレビ・テレビ朝日系列で放送されている時間帯のみあそんでいただけます。

テレビ画面にあらわれるフレームであそぼう!

