



# ゼンカイザー

あそ かの  
の遊び方

## ないよう セット内容

とりあつかいせつめいしょ  
取扱説明書...1



ほんたい  
ゼンカイザー本体...1



ギアトリガー...1



マント...1

が そろ  
※画像はイメージです。

### ⚠ 警告 (けいこく)

ほごしゃ かの かなら  
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### ⚠ 注意 (ちゅうい)

●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない

### しやうじやう ちやうい <使用上の注意>

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。

やじるしいちらん  
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。





かどう 可動させます。

## ゼンカイザーの遊び方：1

### ゼンカイザーの組み立て方


ないよう じょうたい はじ  
※セット内容の状態から始めます。

ほんたいはいめん おうぶ  
ゼンカイザー本体背面の凹部に  
マントの凸部をはめ込みます。

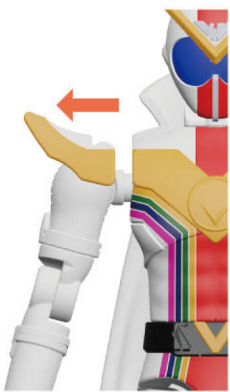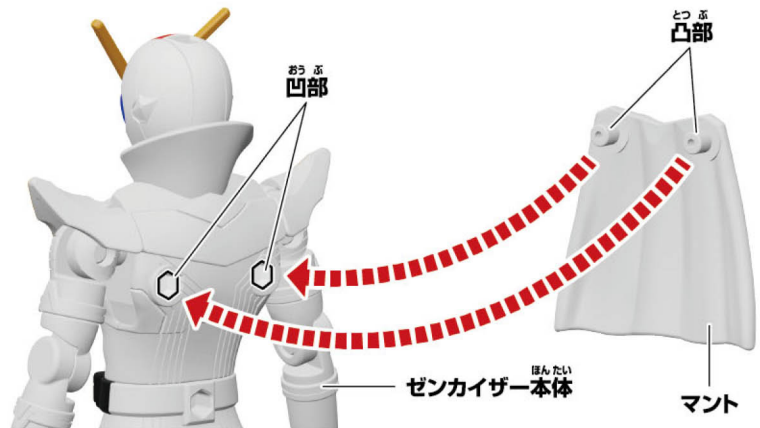

さゆう かた  
左右の肩は、  
ひだ  
引き出すことが  
できます。

がぞう  
※画像は  
イメージです。

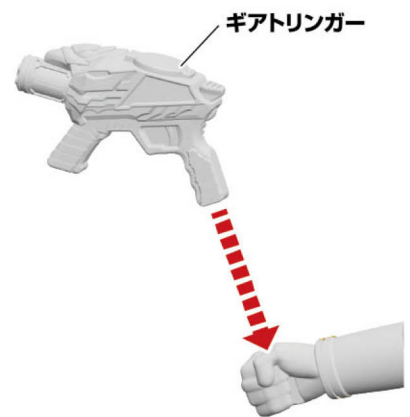

す  
図のようにギアリンガーを  
こぶしにも  
持たせることが  
できます。

はんたいがわ どうよう  
※反対側のこぶしにも同様に  
も  
持たせることができます。

やじるしいちらん  
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどう可動させます。


## ゼンカイザーの遊び方：2

### パーツが外れた場合は...


※各パーツが外れた時は図のように、凸部とおうぶをはめ込んで元に戻してください。



#### とうぶ 頭部・アンテナ

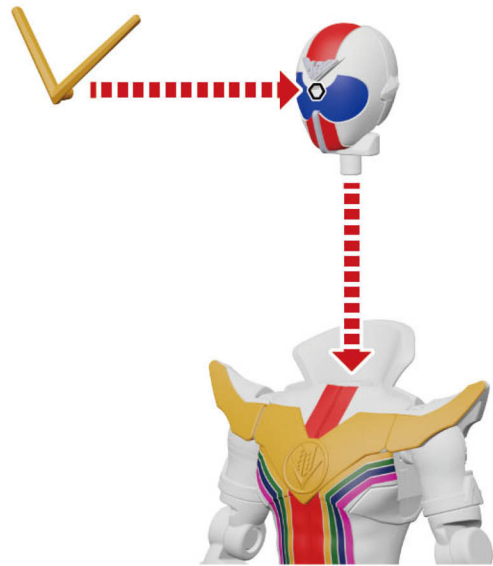

#### かた 肩パーツ・手首

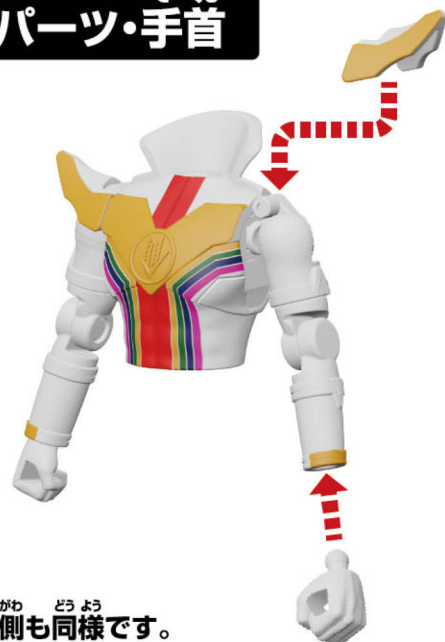

※画像はイメージです。

※反対側も同様です。

やじるしいちらん  
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。



かどう 可動させます。

## ゼンカイザーの遊び方：2

### パーツが外れた場合は・・・


※各パーツが外れた時は図のように、凸部とおうぶ凹部をはめ込んで元に戻してください。



※画像はイメージです。

#### あしくび 足首

※反対側も同様です。



#### どうこし 胴・腰



#### こかんせつ 股関節



※反対側も同様です。

が めん どう が  
画面をクリックして動画をチェック!!

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、ポケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

バンマン!

チェンジヒーローズの公式レビュー!



URL ▷ <https://youtu.be/Ux5ljLm-0ug>

（外部サイトへリンク）