

# DXアルターライドブックセット

ALTER RIDE BOOK SET

あそびかた  
の遊び方

## セット内容

取扱説明書…1



デザスト  
アルターライドブック…1



アリカキリギリス  
アルターライドブック…1



ガンショウゴレム  
アルターライドブック…1



アルターライドブックステッカー…1

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れてください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。



《使用上の注意》●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は、側面のリセットスイッチを先の細い棒などで軽く押ししてください。●貼り付けたQRコードが剥がれたり、傷ついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードが読み取れないことがありますのでご注意ください。●テレビやスピーカー等、強い磁気を発する機器に近づけないでください。内部チップが破損する場合があります。●周囲に強い磁気が発生していたり、金属などの材料が近くにある場合、反応しない場合がありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

## 各部名称

※デザストアルターライドブックを例に説明します。

【正面】

表紙ページ



ボタン

【背面】



リードマーク

絶縁シート

【側面】



リセットスイッチ

【表紙ページを開いた図】



表紙ページ

ストーリーページ

## 初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

※デザストアルターライドブックを例に説明します。

- ① 本体背面の絶縁シートを引き抜きます。
- ② 側面のリセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。




## ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ① 電池ぶたを取り外します。
  - ①-1 アルターライドブック背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押し、
  - ①-2 電池ぶたを取り外します。
- ② ボタン電池を入れます。古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を $\oplus$ に注意してセットします。
- ③ 電池ぶたを戻します。電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

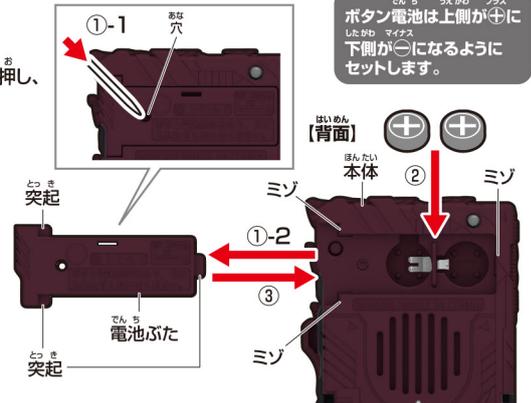

LR44 × 2  
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)  
●セットされている電池は、テスト用です。  
ボタン電池は上側が $\oplus$ に、下側が $\ominus$ になるようにセットします。

## アルターライドブックステッカーの遊び方

※セット内容の状態から始めます。

アルターライドブックステッカーを自由に貼ってガンバライジングで読み込もう!



アルターライドブックステッカー




©石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映テレビ・東映 ©BANDAI

## アルターライドブックの遊び方

※セット内容の状態から始めます。

### デザストアルターライドブック

表紙ページを開き、止まる位置まで押し込みます。  
▶ページを開くたびに下記の表の音声順に鳴ります。  
※音声13の後は音声1に戻ります。

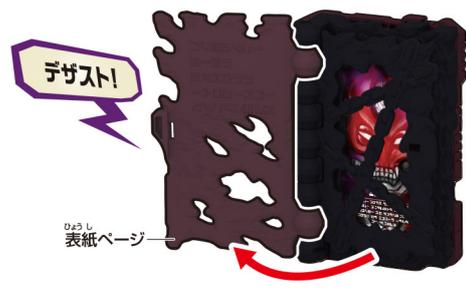

※底面のボタンを軽く押すと「タイトル名」が鳴ります。

### 【変身ページが開いた図】

DX聖剣ソードライバーでの変身遊び時  
※変身ページも手動で開くことができます。



### 岩石王ゴーレムアルターライドブック / アリカキリギリスアルターライドブック

岩石王ゴーレムアルターライドブックを例に説明します。

表紙ページを開き、止まる位置まで押し込みます。

▶ページを開くたびに下記の表の音声順に鳴ります。  
※音声2の後は音声1に戻ります。

※底面のボタンを軽く押すと「タイトル名」が鳴ります。

岩石王ゴーレム!



### 【変身ページが開いた図】

DX聖剣ソードライバーでの変身遊び時  
※変身ページも手動で開くことができます。



タイトル名	音声1	デザスト!
ストーリー音	音声2	暴れる!3属性の力を持つ者よ…!
セリフ音	音声3	匂うな。世界と本と剣が擦れ合う。最低で最高に楽しそうな匂いだ。
	音声4	いい匂いがすると思ったら炎の剣士がいるのか。
	音声5	相変わらずさ、こういうので遊んでんのか?
	音声6	どうした?腕が落ちたか?
	音声7	そろそろ終わらだ。
	音声8	いいぜ、これからもっと楽しくなるんだ、そいつはくれてやる。
	音声9	お前らのワンダーライドブックと聖剣は俺が貰う。
	音声10	響き渡る退廃的で爽快な匂い。たまらないねえ。
	音声11	奴は間違いなくこっち側だ…
	音声12	お前とこうして遊ぶのもこれで最後かもな。
	音声13	カラミティ・ストライク

### 岩石王ゴーレムアルターライドブック

タイトル名	音声1	岩石王ゴーレム!
ストーリー音	音声2	目を覚ませ、岩石を纏うレジェンドメギド!

### アリカキリギリスアルターライドブック

タイトル名	音声1	アリカキリギリス!
ストーリー音	音声2	目を覚ませ、こと群が織り成すストーリーメギド!

# 別売りのDX聖剣ソードライバーと連動!

※アルターライドブックは表紙ページを開いた状態で行います。  
※詳しくはDX聖剣ソードライバーの取扱説明書をご参照ください。

## 変身遊び ※デザストアルターライドブックを例に説明します。

①アルターライドブックを聖剣ソードライバーの  
スロットに図の向きで挿入します。

- アルターライドブック  
「装填音」が鳴ります。
- 火炎剣烈火

アルターライドブックの「装填音」が鳴った後、  
約2秒以内に「変身待機音」が鳴り始めます。



②火炎剣烈火を図の向きに引き抜きます。

- 火炎剣烈火  
「抜刀音」と「変身音」が鳴ります。
- アルターライドブック  
変身ページが開きます。



アルターライドブックは  
3冊までセットできるぞ!

## ページプッシュ必殺技遊び ※変身遊びの後に行います。 ※火炎剣烈火をソードライバーバックルから抜刀した状態で行います。 ※デザストアルターライドブックを例に説明します。

①アルターライドブックのページを押し込みます。

- アルターライドブック  
「タイトル名」が鳴ります。

※デザストアルターライドブックでのみ  
再びページを押し込むと  
「カラミティストライク」の音声が鳴ります。  
※更に押し込むと「タイトル名」が鳴ります。



## アルターライドブックを3冊セット!

①アルターライドブックを聖剣ソードライバーの  
スロットに図の向きで挿入します。

- アルターライドブック  
「装填音」が鳴ります。
- 火炎剣烈火

アルターライドブックの「装填音」が鳴った後、  
約2秒以内に「変身待機音」が鳴り始めます。



②火炎剣烈火を図の向きに引き抜きます。

- 火炎剣烈火  
「抜刀音」と「変身音」が鳴ります。
- アルターライドブック  
変身ページが開きます。

