


ディケイド 21

R - T O U C H 2 1

あそ かの
の遊び方

ない よう
セット内容

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書…1

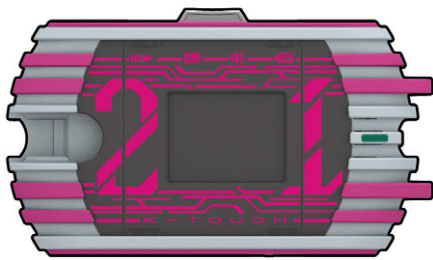

ケータッチ21本体…1



アタッチメントパーツ…1

せん よう
ケータッチ21専用カード…2



コンプリート21カード



コンプリートカード

カメンライドカード…3



ゼロワン



グランドジオウ



ゼロツー

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+ (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。




くちにいれない

使用上の注意


●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●ケータッチ21はネオディケイドドライバー以外に取り付けしないでください。他のものに無理に取り付けると破損する場合があります。

各部名称

ケータッチ21本体

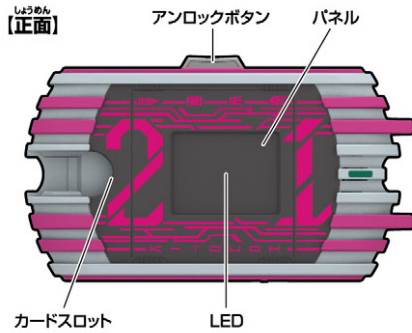

【背面】

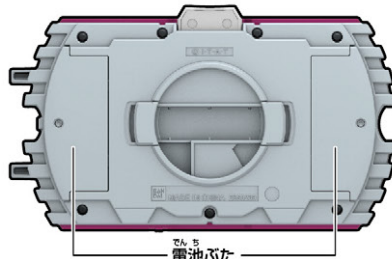

【底面】




アタッチメントパーツ

【正面】



【背面】

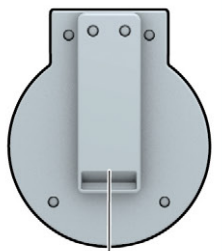

乾電池の入れ方と電源の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

- ※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
- ※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。



- ①-1 本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、
- ①-2 電池ふたを取り外します。

②乾電池を入れます。

- 単4乾電池2本(別売りの+)(-)をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ふたを戻します。

- 電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

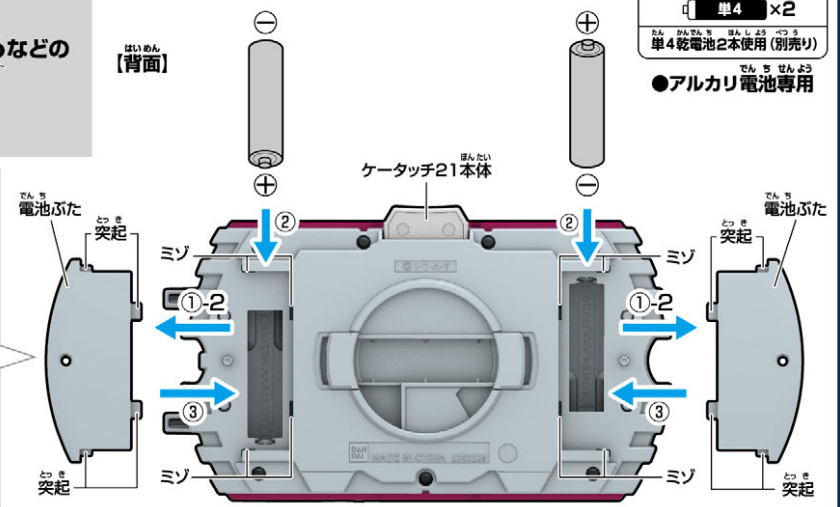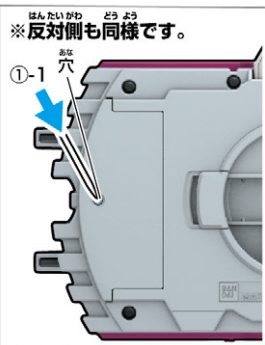



単4 ×2
単4乾電池2本使用(別売り)
●アルカリ電池専用

電源の入れ方

本体底面の電源スイッチをO(ON)にします。

→起動音が鳴ります。

- ※ケータッチ専用カードが挿入されている最中に電源をONにすると、ケータッチ専用カードを正常に読み込めない場合があります。その際は、再度ケータッチ専用カードを挿入し直してください。

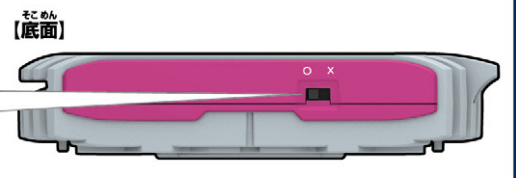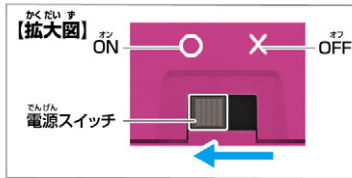

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。


電池を使用する際は、次の項目に注意してください。

- ※未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。
- ※電池の+(-)を間違えないように入れてください。
- ※遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

アタッチメントパーツの取り付け方

- ※DXネオディケイドライバーは別売りです。
- ※DXネオディケイドライバーが完成した状態から始めます。

- ①アタッチメントパーツのフックをネオディケイドライバーのベルト帯に引っ掛けます。
- ②ケータッチ21本体をアタッチメントパーツのアタッチメント部に図の向きで取り付けます。

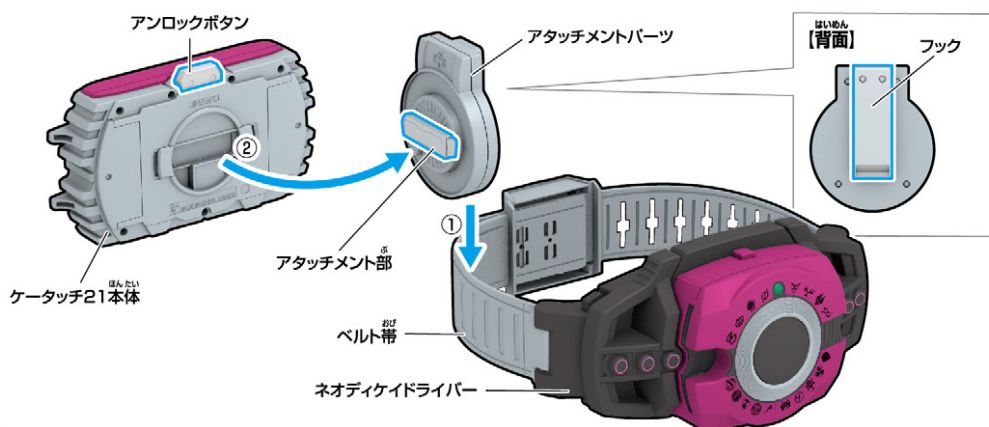

- ※ケータッチ21本体を取り外す時はアンロックボタンを押しながら②の矢印と反対方向に引っ張ります。


かめん 仮面ライダーディケイド コンプリートフォーム21に変身!

※DXネオディケイドドライバーは別売りです。 ※DXネオディケイドドライバーにアタッチメントパーツを取り付けた状態から始めます。

変身遊び

- ①ケータッチ21本体のカードスロットにコンプリート21カードを図の向きで入れます。
→挿入音が鳴り、LEDが光ります。


【正面】

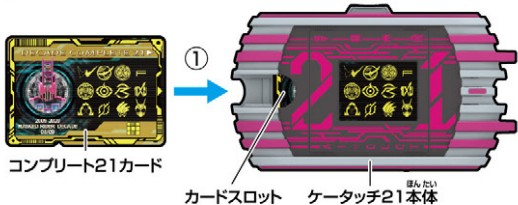

- ②ケータッチ21本体のパネルの11個のマークを矢印の順にタッチします。
→マークをタッチするたびにそのライダー名が鳴りLEDが点灯し、11個目のマークをタッチした後、変身待機音が鳴り、LEDが発光します。


※最後にタッチしたパネルは点滅します。
※必ず右図の11個のマークを全てタッチした後に操作③を行ってください。

- ③操作②の後にケータッチ21本体のパネルのFマーク(右図の点線丸部分)をタッチします。
→変身音が鳴り、LEDが発光します。

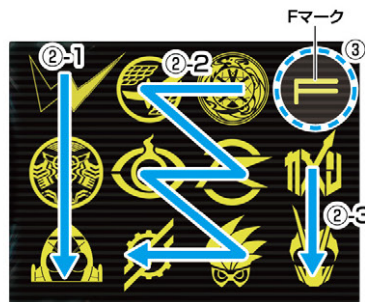

【パネル拡大図】


- ④ネオディケイドドライバーのトリガー(右・左)をそれぞれ矢印の方向に2つ同時に引きます。
→バックルが回転し、LEDが光ります。

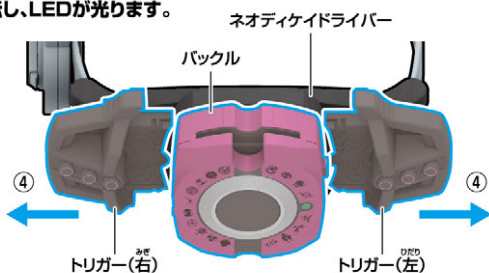

- ⑤バックルの取り外しボタンを押しながら、
⑥バックルを矢印の方向に外します。




- ⑦バックルをアタッチメントパーツのアタッチメント部に矢印の向きで取り付けます。
⑧ケータッチ21本体をネオディケイドドライバー本体の取り付け部に矢印の向きで取り付けます。

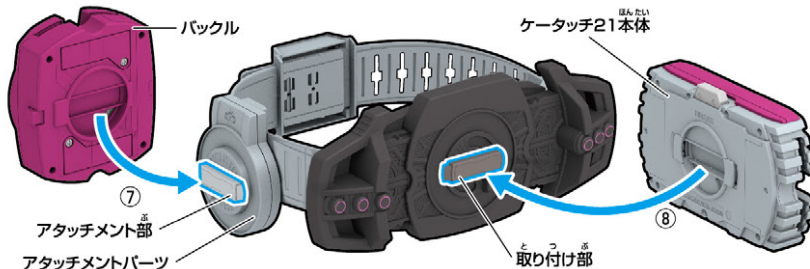

ケータッチ 21の取り外し方

ケータッチ21本体のアンロックボタンを押しながら、矢印の方向に引っ張ります。

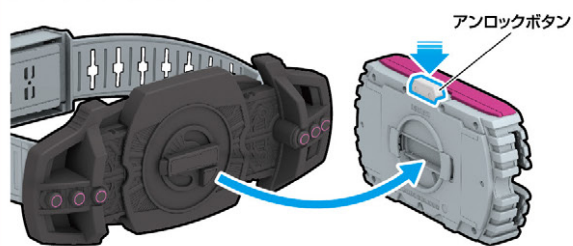

召喚遊び

- ①ケータッチ21本体のパネルのFマーク(右図の点線丸部分)以外のマークをタッチします。
→マークをタッチすると「ライダー名」が鳴り、LEDが点滅します。

【パネル拡大図】



- ②ケータッチ21本体のパネルのFマーク(右図の点線丸部分)をタッチします。
→P5の対応表のマークに対応する「最終フォーム名」が鳴り、LEDが発光します。

【パネル拡大図】



※Fマーク以外のマークを全てタッチすると、操作②は行えません。

※複数マークをタッチした場合、最後にタッチしたマークに対応する「最終フォーム名」が鳴ります。


かめん 仮面ライダーディケイド コンプリートフォームに変身!

※DXネオディケイドドライバーは別売りです。 ※DXネオディケイドドライバーにアタッチメントパーツを取り付けた状態から始めます。

へんしん あそ 変身遊び

- ① ケータッチ21本体のカードスロットにコンプリートカードを矢印の向きで入れます。
→挿入音が鳴り、LEDが光ります。


【正面】

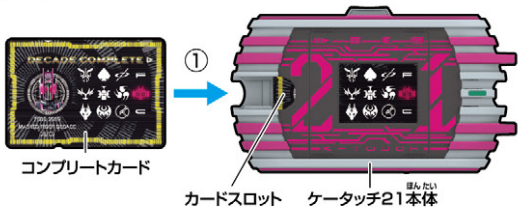

- ② ケータッチ21本体のパネルの9個のマークを矢印の順にタッチします。
→マークをタッチするたびにそのライダー名が鳴りLEDが点灯し、9個目のマークをタッチした後、変身待機音が鳴り、LEDが発光します。


- ※最後にタッチしたパネルは点滅します。
※必ず右図の9個のマークを全てタッチした後に操作③を行ってください。

- ③ 操作②の後にケータッチ21本体のパネルのディケイドマーク(右図の点線丸部分)をタッチします。
→変身音が鳴り、LEDが発光します。
※Cマークを押すと、それまでの入力がキャンセルされます。

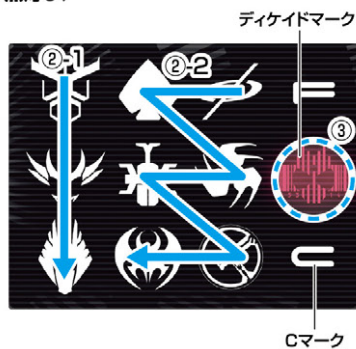

【パネル拡大図】


- ④ ネオディケイドドライバーのトリガー(右・左)をそれぞれ矢印の方向に2つ同時に引きます。
→バックルが回転し、LEDが光ります。

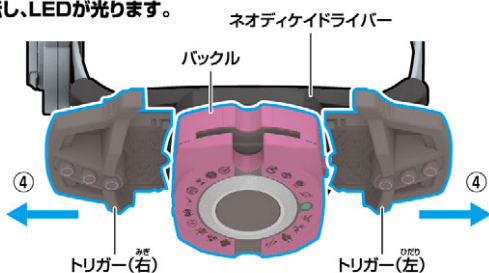

- ⑤ バックルの取り外しボタンを押しながら、
⑥ バックルを矢印の方向に外します。




- ⑦ バックルをアタッチメントパーツのアタッチメント部に矢印の向きで取り付けます。
⑧ ケータッチ21本体をネオディケイドドライバー本体の取り付け部に矢印の向きで取り付けます。

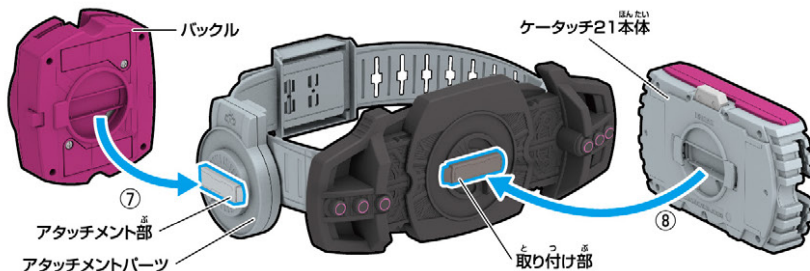

ケータッチ 21の取り外し方

ケータッチ21本体のアンロックボタンを押しながら、矢印の方向に引っ張ります。

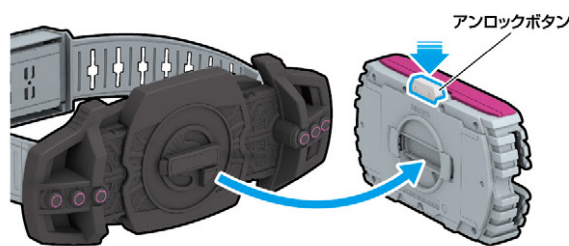

しょうかん あそ 召喚遊び

- ① ケータッチ21本体のパネルのFマーク、Cマーク(右図の点線丸部分)以外のマークをタッチします。
→マークをタッチすると「ライダー名」が鳴りLEDが点滅します。
※Cマークを押すと、それまでの入力がキャンセルされます。

【パネル拡大図】



- ② ケータッチ21本体のパネルのFマーク(右図の点線丸部分)をタッチします。
→P5の対応表のマークに対応する「最終フォーム名」が鳴り、LEDが発光します。

【パネル拡大図】



※複数マークをタッチした場合、最後にタッチしたマークに対応する「最終フォーム名」が鳴ります。

※F、C、ディケイドマーク以外のマークを全てタッチすると、操作②は行えません。

へんしん あそ 変身遊び

※DXネオディケイドドライバーは別売りです。 ※DXネオディケイドドライバーが完成した状態から始めます。
※仮面ライダーゼロワン(カメンライドカード)を入れた場合を例に説明します。

使用するカード



ゼロワン




グランドジオウ



ゼロツー

①ネオディケイドドライバーのトリガー(右・左)をそれぞれ矢印の方向に2つ同時に引きます。
→バックルが回転し、LEDが光ります。

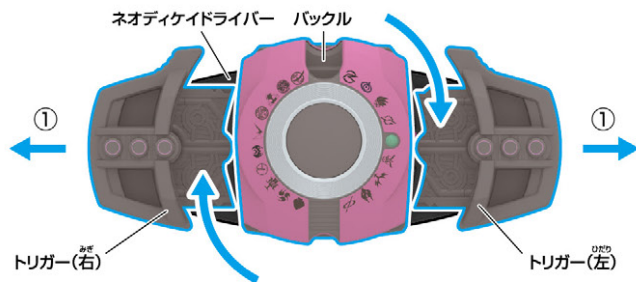

②カードスロットにバーコードが上になる向きでカードを入れます。

→カードに対応したサウンドが鳴り、LEDが光ります。

※ゼロツーの場合は「カメンライド」、グランドジオウの場合は、「ファイナルカメンライド」の音声が鳴ります。

バーコード



! 「ビビビ」という警告音が鳴ったときは、カードを入れ直してください。

! カードスロットに差し込むときは、無理に差し込まず、まっすぐ入れてください。カードへのキズ、破損、読み込みエラーの恐れがあります。

! カードの取り出し方

カードスロットに入れたときと逆方向にカードをスライドして抜き取ります。



カードスロット




③トリガー(右・左)をそれぞれ矢印の方向に2つ同時にカチッと音がするまで押し込みます。

→バックルが回転し、カードに応じた効果音が鳴り、LEDが光ります。

※ゼロワン・グランドジオウ・ゼロツーの

カメンライドカードでは、固有のキャラクター名の音声が鳴りません。

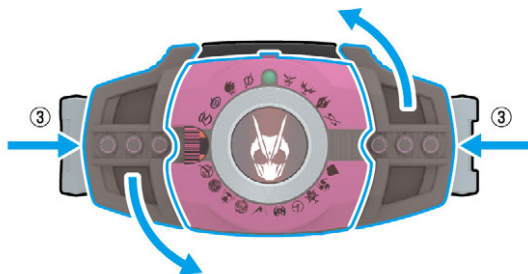

たいおうひょう 対応表

マーク	ライダー名	最終フォーム名	マーク	ライダー名	最終フォーム名	マーク	ライダー名	最終フォーム名
	クウガ	アルティメットフォーム		電王	ライナーフォーム		鎧武	極アームズ
	アギト	シャイニングフォーム		キバ	エンペラーフォーム		ドライブ	タイプライドロン
	リュウキ 龍騎	リュウキ 龍騎サバイブ		ディケイド	コンプリートフォーム		ゴースト	ムゲン魂
	ファイズ	プラスターフォーム		ダブル W	サイクロンジョーカーエクストリーム		エグゼイド	ムテキゲーマー
	ブレイド	キングフォーム		オーズ	フトテラコンボ		ビルド	ジーニアスフォーム
	響鬼	アームド 装甲響鬼		フォーゼ	コスミックステイツ		ジオウ	グランドジオウ
	カブト	ハイパーフォーム		ウィザード	インフィニティスタイル		ゼロワン	ゼロツー