



ツーカーザ

オーレンフォーム&シンケンフォームセット

あそ かの
の遊び方

ないよう セット内容

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書...1

とりせつない が そ う
※取説内の画像はイメージです。



ギアダリンガー
ガンモード...1



ギアダリンガー
ソードモード...1




ほんたい
ツーカーザ本体...1

いつしき
ツーカーアーマー 一式...1



オーレンアーマー

いつしき
一式...1

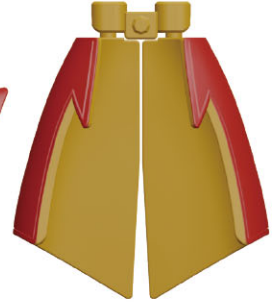

シンケンアーマー

いつしき
一式...1

こんぼうじ
※梱包時にツーカーアーマーは本体の肩にセットされています。

警告 (けいこく)

ほごしや かた
保護者の方へ 必ずお読みください。

しょうぶひん しょうきゅう
●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

かどうぶ けい
●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない

しやうじやう ちやうい 《使用上の注意》

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。


やじるしいちらん
矢印一覧



とつ
取り付けます。



とはず
取り外します。




かどう
可動させます。

ツークイザーの遊び方：1


ツークイザーの武器の持たせ方

※セット内容の状態から始めます。

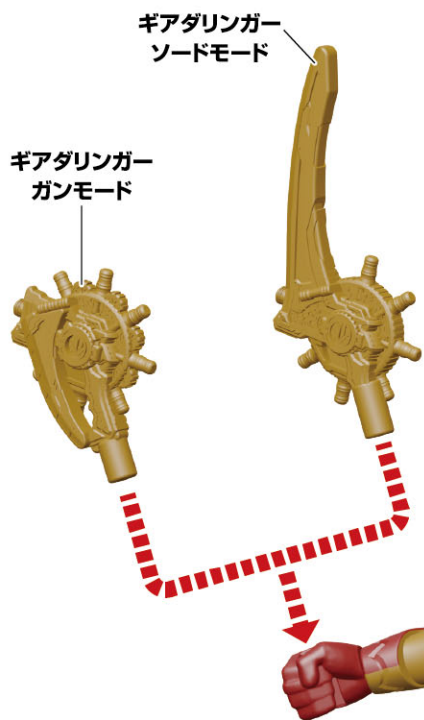

図のように
ギアドリンガー ガンモード、
ギアドリンガー ソードモードを
こぶしに持たせることが
できます。

※反対側のこぶしにも同様に
持たせることができます。

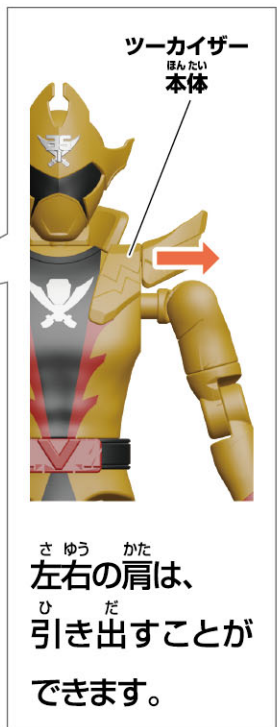

かんせい
完成!!


やじるしいちらん
矢印一覧



とつ 取り付けます。



とはず 取り外します。



かどう 可動させます。

ツーカーの遊び方：2

オーレンフォームへチェンジ

※セット内容の状態から始めます。



1

図のようにツーカー本体から
ツーカーアーマーを取り外します。



2

- 図のようにオーレンアーマーの肩アーマー凸部をツーカー本体の凹部にはめ込みます。
- オーレンアーマーの腰アーマー凸部をツーカー本体の凹部にはめ込みます。
- 腰アーマーを矢印の方向に閉じます。

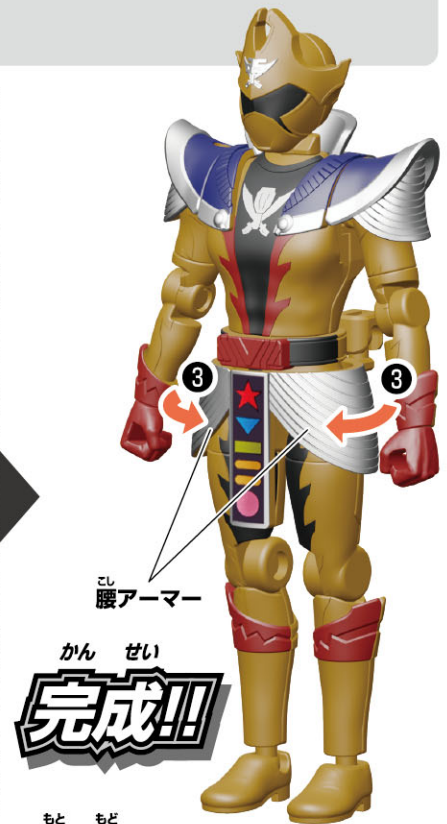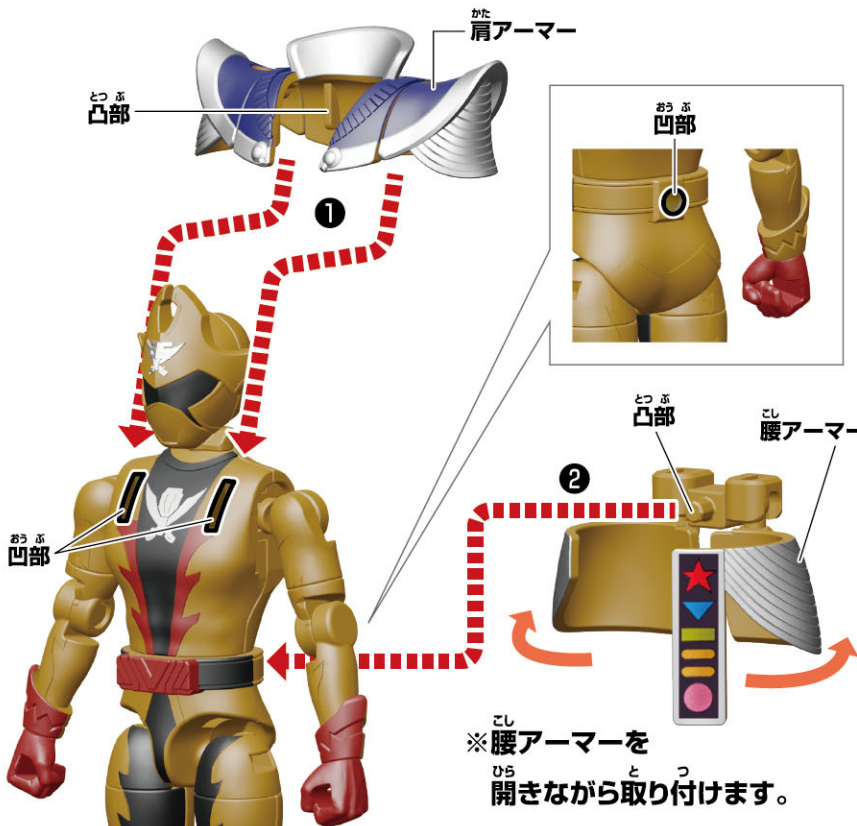

※元に戻すときは、
逆の手順で行います。


やじるしいちらん
矢印一覧



とつ
取り付けます。



とはず
取り外します。



かどう
可動させます。

ツーカーの遊び方：3

シンケンフォームへチェンジ

※フォームチェンジ準備完了の状態から
はじめます。


1

す
図のようにシンケンアーマーの
かた
肩アーマーを分解します。



2

す
図のようにシンケンアーマーの
かた
肩アーマー凸部を
ツーカー本体の凹部に
はめ込みます。

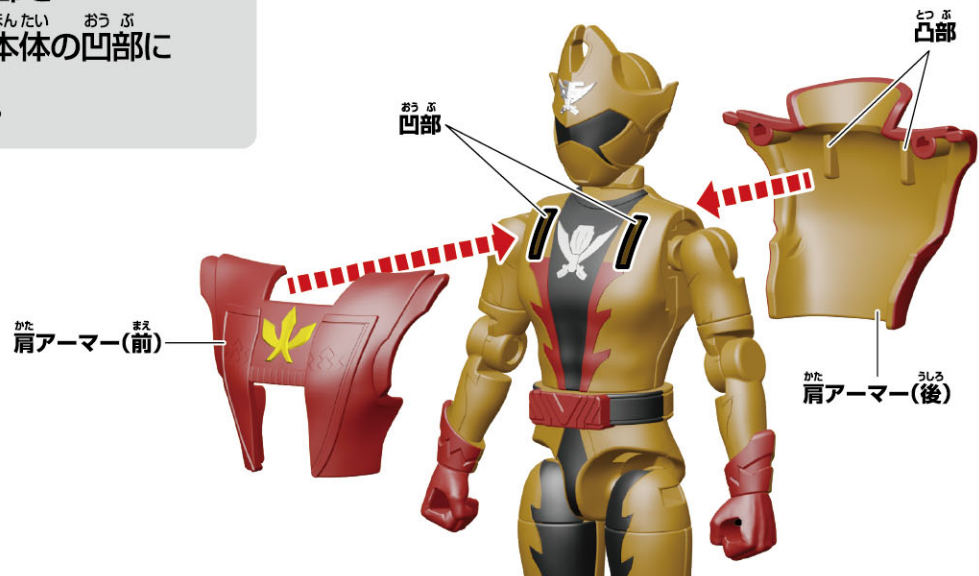


やじるしいち らん
矢印一覧



と つ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

ツークイザーの遊び方：3

シンケンフォームへチェンジ

3

す
図のようにシンケンアーマーの腰アーマー凸部を
ツークイザー本体の凹部にはめ込みます。



※腰アーマーを
ひら
開きながら取り付けます。

※元に戻すときは、
ぎやく ていじゆん おこな
逆の手順で行います。


やじるしいちらん
矢印一覧



とつ
取り付けます。



とはず
取り外します。



かどう
可動させます。


ツーカーの遊び方：4

パーツが外れた場合は...


※各パーツが外れた時は図のように、凸部とおうぶをはめ込んで元に戻してください。



とうぶ 頭部

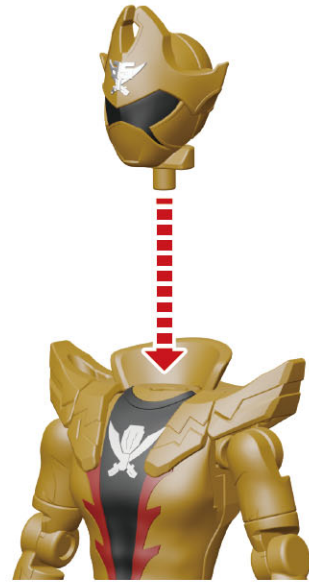

かた 肩パーツ・手首

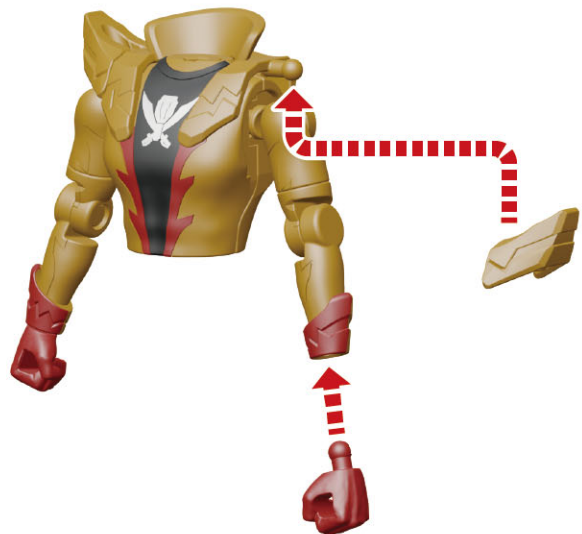

※反対側も同様です。


やじるしいちらん
矢印一覧



と っ け ます。 |



と は ず 取 り 外 し ます。 |



か どう 可 動 さ せ ます。


ツーカーの遊び方：4

パーツが外れた場合は・・・


※各パーツが外れた時は図のように、凸部とおうぶ凹部をはめ込んで元に戻してください。



どう こし
胸・腰

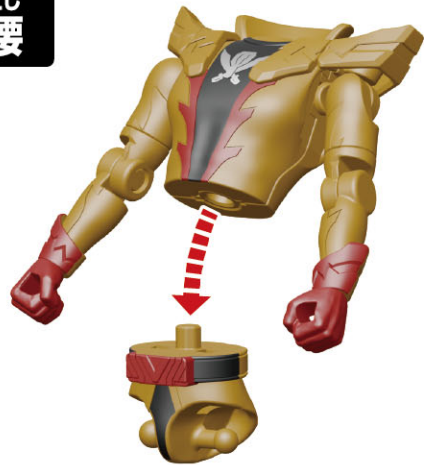

こ かんせつ
股関節

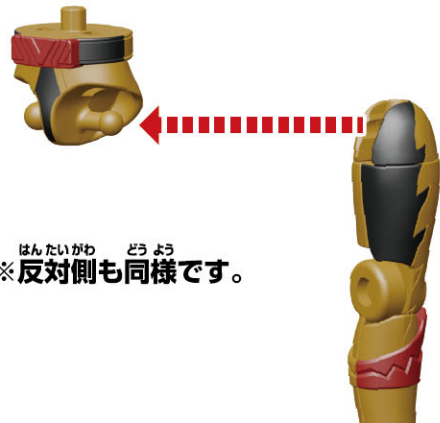

あし くび
足首

※反対側も同様です。



※反対側も同様です。


やじるしいちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。




か どう
可動させます。

ツーカーの遊び方：4


アーマーパーツが外れた場合は…

※各アーマーパーツが外れた時は図のように、凸部と凹部をはめ込んで元に戻してください。

オーレンアーマー

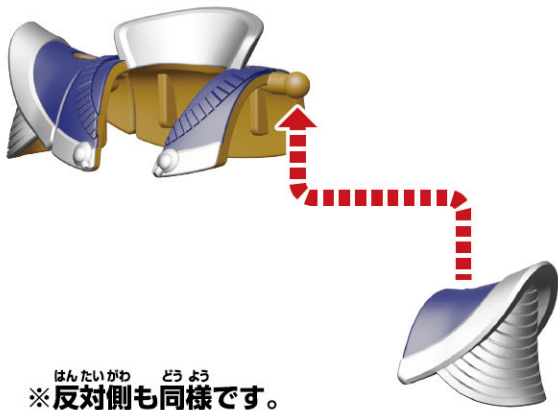


※反対側も同様です。

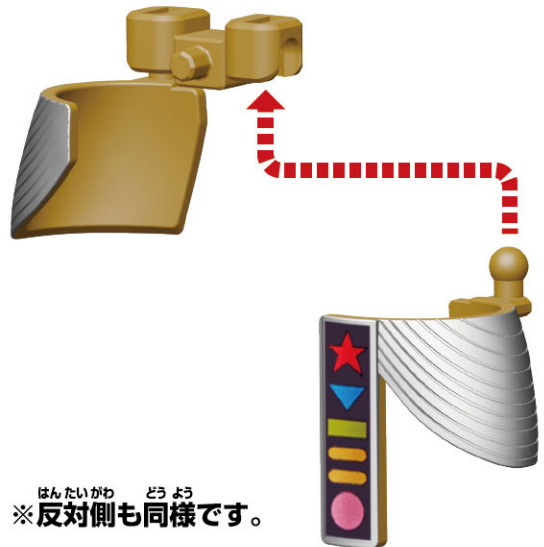

※反対側も同様です。

シンケンアーマー

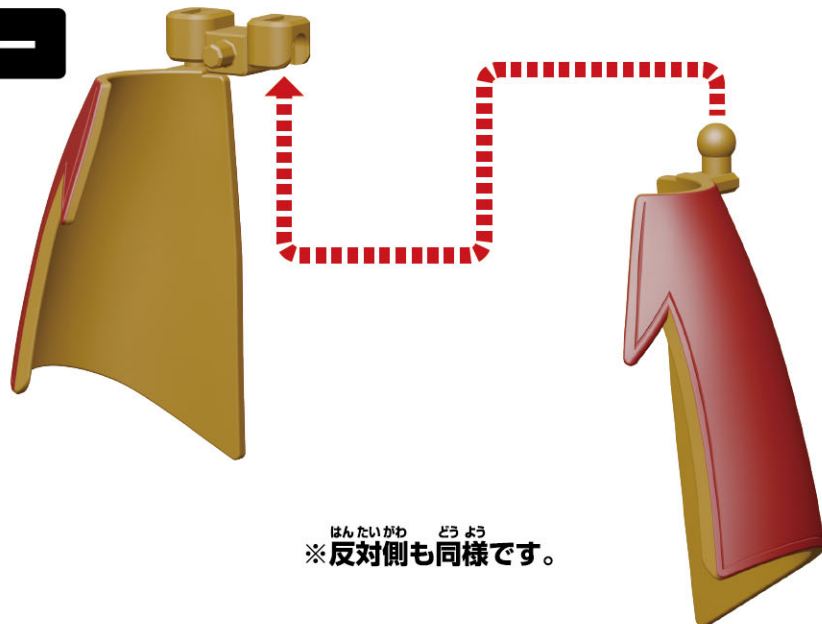

※反対側も同様です。