



**セット内容**

●**取扱説明書**  
(本書)…1枚




メダルネスト…1 ベルト止め…1


**スキャナーホルダー**  
※スキャナーホルダーが付属  
されています。

取り外すことはできません。

裏側に「R」の  
刻印があります。




ベルト(右)  
…1

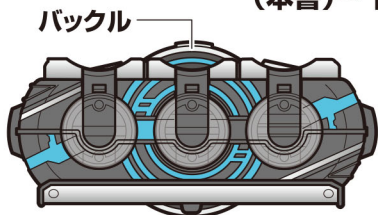


バックル  
オーズドライバー本体…1


梱包時は、バックルにオーズドライバー  
本体が取り付けられた状態です。

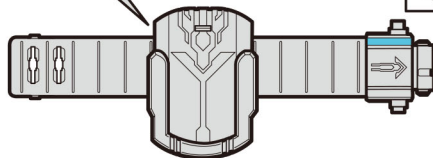

裏側に「L」の  
刻印があります。



ベルト(左)…1

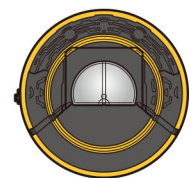

オースキャナー  
…1

オーメダル…9

(タカ・コア) (クジャク・コア) (コンドル・コア) (ライオン・コア)

(トラ・コア) (チーター・コア) (クワガタ・コア) (カマキリ・コア) (バッタ・コア)

**警告 (けいこく)**

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意 (ちゅうい)**

- 単4電池(別売り)、電池ふた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。
- 本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- オースキャナー本体は電波を発生しますので、電波使用が禁止されている場所では使用しないでください。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- ぶついたり、ふりまわしたり乱暴な遊びをしないでください。
- LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。




〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。

●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品は塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●故障や破損の原因となりますので、オーズドライバー本体やメダルネストには、オーメダル以外は入れないでください。●オーメダルは市販のICカードと重ねて保管しないでください。誤動作などの原因となります。●オーメダルはオーメダル対応の玩具専用です。自販機やその他の機器への投入やご使用は絶対におやめください。●ご使用の際に周辺に強い電波が発生している環境では、多少オーメダルを読み取りにくい場合がございます。また金属などの材質が近くにある場合、オーメダルを読み取れないことがありますのでご注意ください。


**指を入れない!!**

ベルトとバックルのスキマ

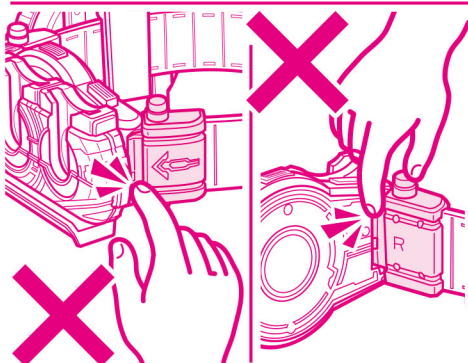

**指はさみに注意!!**

オーズドライバー本体とバックルのスキマ

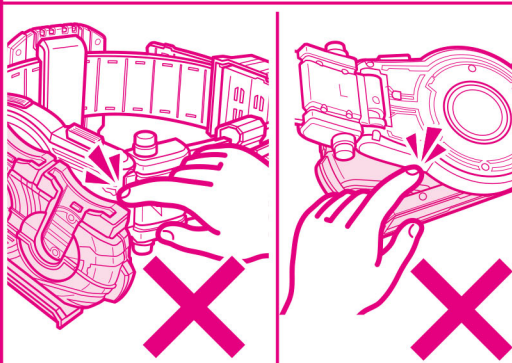

**ベルトを足下から装着しない!!**



ベルトを組み立てた状態で、  
拳のように装着すると、  
ベルトが落下したり  
思わぬケガをする  
恐れがありますので、  
絶対におやめ  
ください。





**オーズドライバー**

**オースキャナー**

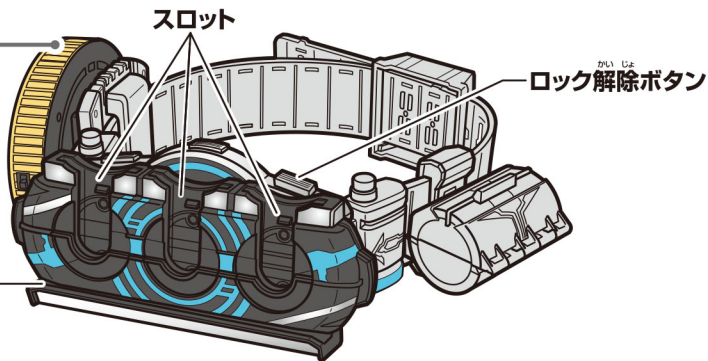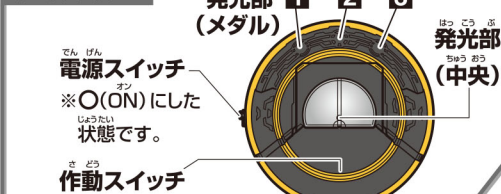

**オーメダル**



**変身遊び**


※オーズドライバーが完成した状態から始めます。

※この変身遊びは「タトバコンボ」を例に説明します。

**1 オーメダルの装填**


各スロットに、オーメダルを入れます。

**!** 装填枚数  
各スロットへのオーメダルの装填枚数は、**1枚**です。

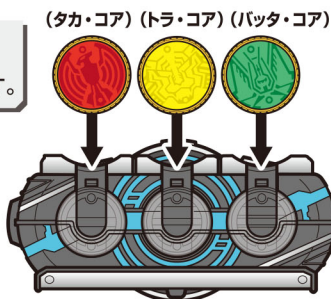


**2 斜めに傾ける**

オーズドライバー本体左端をカチッと音がするまで押して、変形させます。

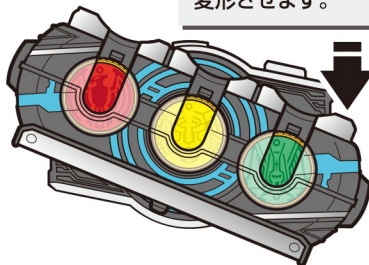

**!** オーズドライバー本体の戻し方

- ① ロック解除ボタンを押しながら、
- ② オーズドライバー本体をカチッと音がするまで押し込んで戻します。

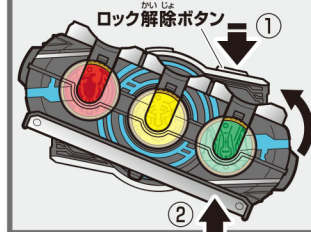


**3 スキャンをする**

- ① スキャナーホルダーからオースキャナーを取り外し、図のように握って作動スイッチを押します。  
→スキャナー待機音が鳴り、発光部(中央)が光ります。

- ② 作動スイッチを押し続けながら、オースキャナーをオーズドライバー本体のレールに沿うようにスライドして、オーメダルをスキャンします。  
→スキャン音が鳴り、各発光部が光ります。

- ③ オースキャナーが○の位置を通り過ぎると、**変身完了!!**  
→変身ソングが鳴り、すべての発光部が光ります。

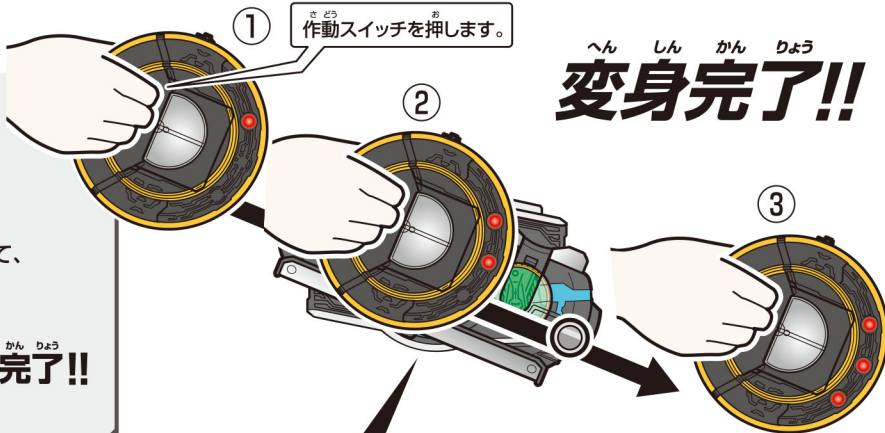


**!** スライドのしかた

オースキャナーの突起をオーズドライバー本体のレールにかけて、行います。



**ポイント**

オースキャナーを傾けると、スキャンできない場合があります。

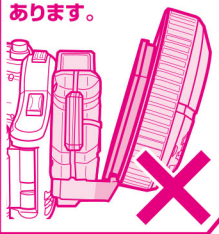

**② オーメダルのスキャンと各発光部の光り方**




**!** スライドが遅すぎる / スライドが速すぎる / 周辺に強い電波が発生している / 金属などの材質が近くにある場合、オーメダルがスキャンできない場合があります。

# コンボチェンジ

## 1 オーメダルの入れ替え

- ① オーズドライバー本体を水平に戻します。  
※操作は「**■** オーズドライバー本体の戻し方」と同様です。
- ② スロットからオーメダルを取り出し、
- ③ 入れ替えたいオーメダルを装填します。

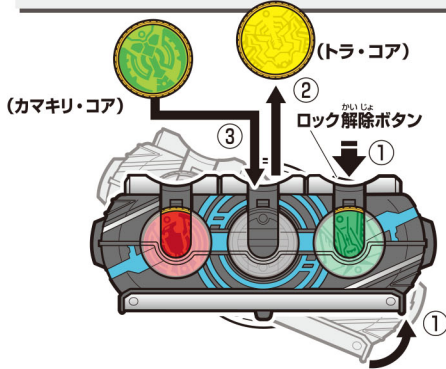


## 2 斜めに傾けて、スキャンする

- ① オーズドライバー本体を斜めに傾けます。
- ② 作動スイッチを押し続けながら、オースキャナーをスライドして、オーメダルをスキャンします。


- スキャンしたオーメダルが特定の組み合わせの場合  
変身ソング(コンボ音)が鳴り、すべての発光部が光ります。
- 特定の組み合わせ以外の場合  
変身音が鳴り、すべての発光部が光ります。

※操作は「変身遊び」**2 3**と同様です。

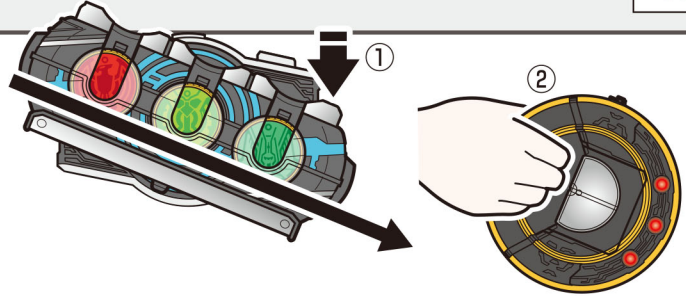

オーメダルの組み合わせと変身ソング(コンボ音)

4種類の変身ソング(コンボ音)を楽しむことができます。

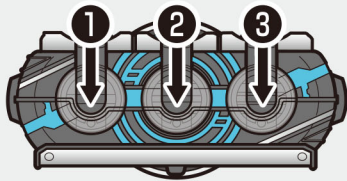


スロット①に装填	スロット②に装填	スロット③に装填	変身ソング(コンボ音)
タカ・コア	トラ・コア	バッタ・コア	タトバコンボ
クワガタ・コア	カマキリ・コア	バッタ・コア	ガタキリバコンボ
ライオン・コア	トラ・コア	チーター・コア	ラトラーターコンボ
タカ・コア	クジャク・コア	コンドル・コア	タジャドルコンボ

## 必殺技遊び ※変身遊び・コンボチェンジの後に行います。 ※オーメダルは入れ替えません。

もう一度、作動スイッチを押し続けながら、オースキャナーをスライドします。  
→ 必殺技音が鳴り、すべての発光部が光ります。

※必殺技後に再度スキャンした場合、変身ソングが鳴ります。

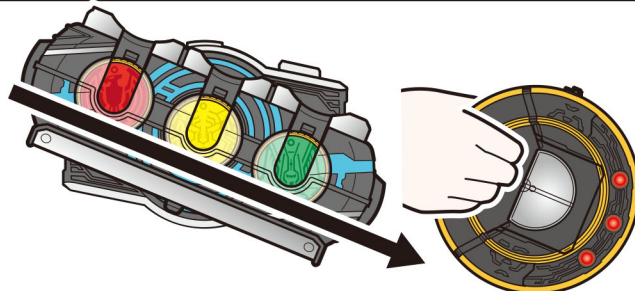

必殺技  
はつどう  
発動!!