

## セット内容

●取扱説明書(本書)…1枚

### オーメダル…12



(サイ・コア)



(ゴリラ・コア)



(ゾウ・コア)



(シャチ・コア)



(電気ウナギ・コア)



(タコ・コア)



(ブテラ・コア)



(トリケラ・コア)



(ティラノ・コア)



(コブラ・コア)



(カメ・コア)



(ワニ・コア)

### △警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### △注意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわしたり乱暴な遊びをしないでください。




〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品は塗装部分がありますので、保管の際に他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●オーメダルは市販のICカードと重ねて保管しないでください。誤設置などの原因となります。●オーメダルはオーメダル対応の玩具専用です。自販機やその他の機器への投入やご使用は絶対におやめください。●ご使用の際に周辺に強い電波が発生している環境では、多少オーメダルを読み取りにくい場合がございます。また金属などの材質が近くにある場合、オーメダルを読み取れないことがありますのでご注意ください。

## コンボチェンジ

※変身ベルトDXオーズドライバーは別売りです。

### 1 オーメダルの入れ替え

- ①オーズドライバー本体を水平に戻します。
- ②スロットからオーメダルを取り出し、
- ③入れ替えるオーメダルを装填します。

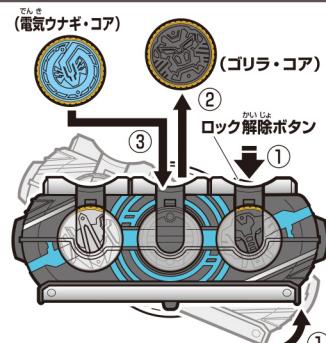


### 2 斜めに傾けて、スキャンする

- ①オーズドライバー本体を斜めに傾けます。
- ②作動スイッチを押し続けながら、オースキャナーをスライドして、オーメダルをスキャンします。


スキャンしたオーメダルが特定の組み合わせの場合  
変身ソング(コンボ音)が鳴り、すべての発光部が光ります。

特定の組み合わせ以外の場合  
変身音が鳴り、すべての発光部が光ります。

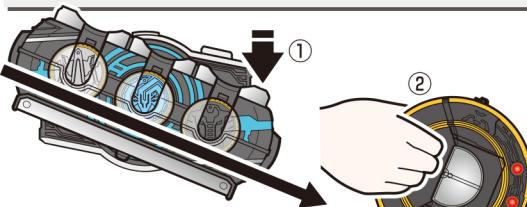

!  
オーメダルの組み合わせと変身ソング(コンボ音)

4種類の変身ソング(コンボ音)を楽しむことができます。

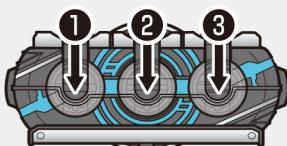

スロット①に装填	スロット②に装填	スロット③に装填	変身ソング(コンボ音)
サイ・コア	ゴリラ・コア	ゾウ・コア	サゴーゾコンボ
シャチ・コア	電気ウナギ・コア	タコ・コア	シャウタコンボ
ブテラ・コア	トリケラ・コア	ティラノ・コア	ブティラコンボ
コブラ・コア	カメ・コア	ワニ・コア	ブラカワニコンボ

## 必殺技遊び

※コンボチェンジの後に行います。※オーメダルは入れ替えません。

もう一度、作動スイッチを押し続けながら、オースキャナーをスライドします。  
→必殺技音が鳴り、すべての発光部が光ります。

※必殺技後に再度スキャンした場合、変身ソングが鳴ります。

ひつ さつ わざ はつ どう  
必殺技発動!!

