

鬼滅の刃 **DX 日輪刀** ~胡蝶しのぶ~ の遊び方

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

セット内容

本体…1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



くちにいれない

使用上の注意

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本商品は樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。



保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。




振り回さない!!

人に当たると危険です。周囲に人がいない事を確認してから遊んでください。




かくぶめいしよ
各部名称


【表面から見た図】

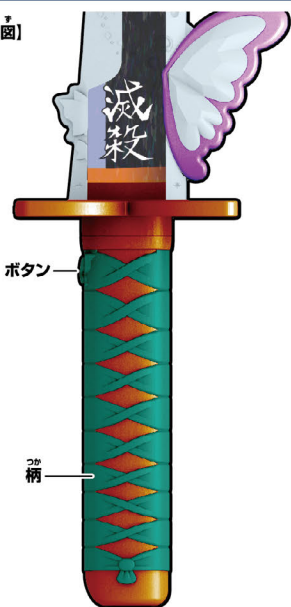

【背面から見た図】

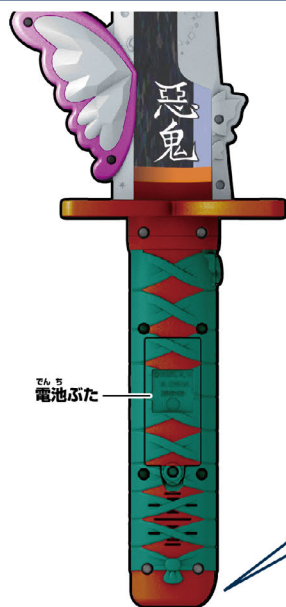

【底面から見た図】

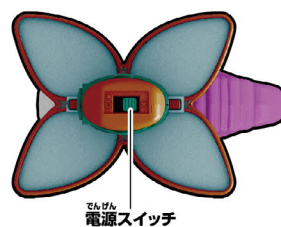


遊ぶ前に… 鬼滅の刃 DX日輪刀~胡蝶しのぶ~の乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

- ※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
- ※音が小さくなって聞きとりになかったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

単4 ×2
単4乾電池2本使用(別売り)
●アルカリ電池専用

- 電池ふたを取り外します。
 - 柄背面の電池ふたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
 - 電池ふたを取り外します。
- 乾電池を入れます。
単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。
- 電池ふたを戻します。
電池ふたの突起と柄のミゾを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

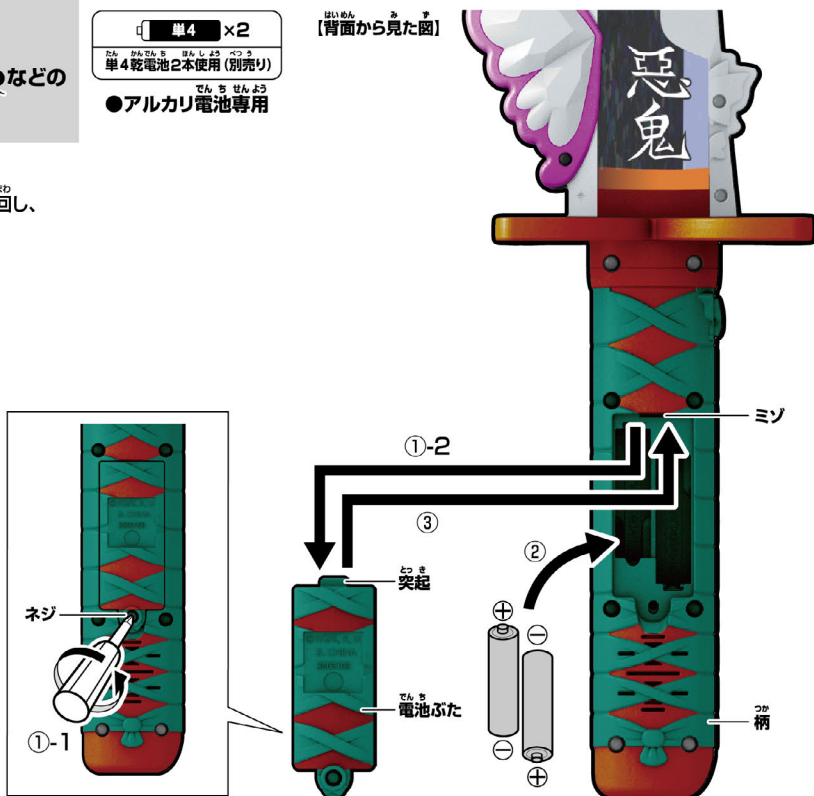


でんげん い かけ
電源の入れ方


柄の底面の電源スイッチを

O(ON)にします。
→セリフが鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを
X(OFF)にしてください。

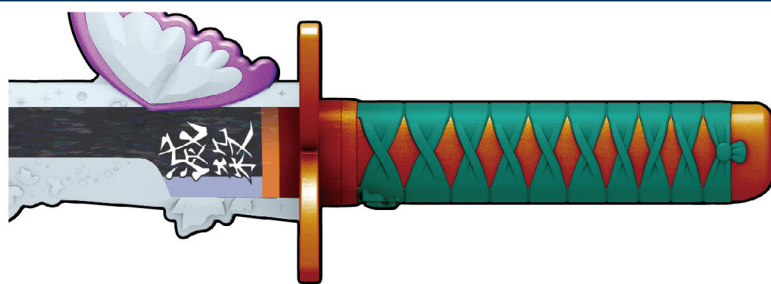

【底面から見た図】

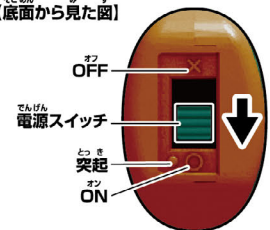

電池を使用する際は、
次の項目に注意してください。

- ※未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。
- ※電池の⊕⊖を間違えないように入れてください。
- ※遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

むし 昆虫の呼吸モード

柄のボタンを短押しします。

→ボタンを押す度に下記音声表の順にセリフや効果音が鳴り、蝶々部分2か所が光ります。

順番	音声
1	キラキラキラ~(型を出す効果音)
2	シャッキーン(型を出す効果音)
3	昆虫の呼吸 蝶ノ舞「戯れ」+ シャッキーン(効果音)
4	頭を斬られてないからって 安心したらいけませんよ
5	私のように毒を使う剣士もいますからね
6	くるくるくるくる(刀をまわす効果音)
7	チャキン(刀を構える効果音)
8	鬼殺隊 蟲柱 胡蝶しのぶ
9	私は柱の中で唯一 鬼の頭が斬れない剣士ですが
10	鬼を殺せる毒を作った ちょっと凄いい人なんですよ

※最後まで鳴ったら初めの音声に戻ります。



※昆虫の呼吸モードでは、セリフや効果音が鳴っていない待機状態の時もぼんやりと蝶々部分が光ります。

《モードの切り替え方》

柄のボタンを2回カチカチッと素早く押すと、「カチッ」と効果音が鳴り、モードが切り替わります。



めい 名シーンモード

柄のボタンを短押しします。

→ボタンを押す度に下記音声表の順にセリフが鳴り、蝶々部分2か所が光ります。

順番	音声
1	もしもーし 大丈夫ですか?
2	人も鬼もみんな仲良くすればいいのに
3	そんなだから みんなに嫌われるんですよ
4	ふっふ
5	坊やが庇っているのは鬼ですよ
6	富岡さんのこれは隊律違反です
7	ここは鬼殺隊の本部です
8	お気をつけて
9	君は心が綺麗ですね
10	それから 君には私の夢を託そうと思って
11	鬼と仲良くする夢です
12	きっと君ならできますから
13	炭治郎君 頑張ってくださいね
14	どうか彌豆子さんを守り抜いてね
15	全集中の呼吸が止まってますよ
16	できて当然ですけど~
17	しょうがない しょうがない
18	頑張ってください 善逸君 一番応援していますよ
19	炭治郎君の鼻は何でもわかつちゃうんですね すごいです

※最後まで鳴ったら初めの音声に戻ります。



※名シーンモードでは、セリフが鳴っていない待機状態の時は蝶々部分は光りません。

ほか その他のセリフ

上記以外にも


右記のようなセリフが鳴ります。

動作	音声
電源を入れたとき	こんばんは 今日は月が綺麗ですね
ボタンを押さずにいると...	もしもーし 大丈夫ですか?
さらに何もしないと...	では ごきげんよう

※「では ごきげんよう」のセリフの後はスリープ状態になります。

おな おん せい かえ せ とぎ
同じ音声をくり返し聞きたい時は…

セリフや効果音が流れている途中、
 または流れた後に
 柄のボタンを長押しします。
 →効果音が鳴り、
 その音声に固定されます。
 もう一度長押しすると、
 固定は解除されます。

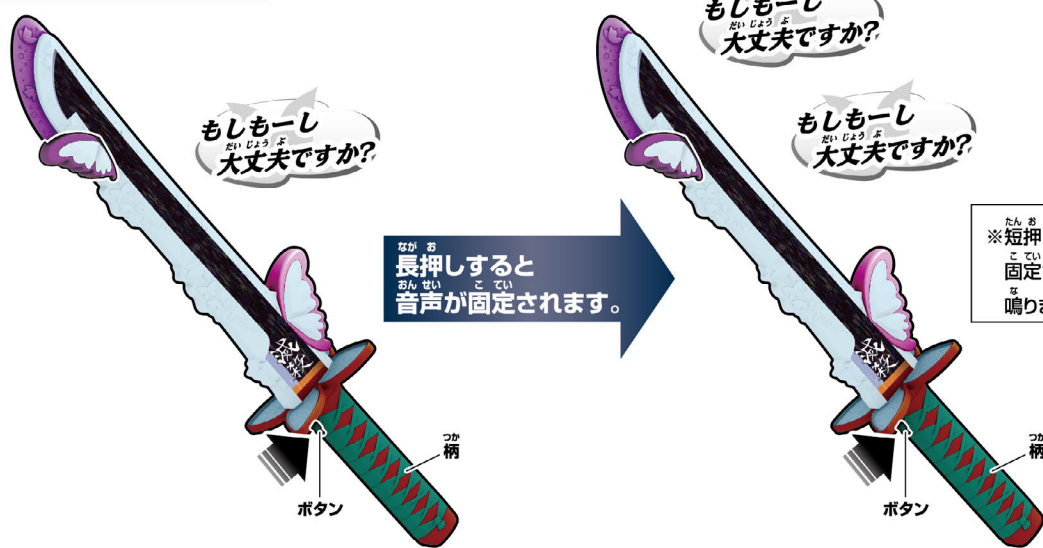

※短押しする度に
 固定された音声が
 鳴ります。

が めん どう が
PVもあるよ! 画面をクリックして動画をチェック!

えい ぞう が ぞう
映像は画像をクリック!

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、
 お客様のご負担になります。ご了承ください。

(外部サイトへリンク)

1 **PV** PVでデザインや各モードについても紹介しているよ!


●商品の魅力を紹介するPVは全部で4つ! ※動画は予告なく公開終了させていただく場合がございます。

ティザーPV

すてき 素敵なディテール編

むし こきゅう 虫の呼吸モード編

めい 名シーンモード編

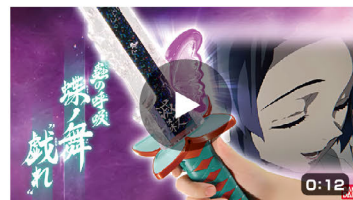

2 **DX日輪刀~胡蝶しのぶ~
 の公式レビュー!**

開発秘話なども大公開!!
 あの名シーンの再現も可能!? 【バンマン!】

