



セット内容

とりあつかいせつ めいしょ ほんたい
取扱説明書…1 てれびくんワンダーライドブック本体…1

警告 (けいごく)

は こ しや かた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください

● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しております。ます。ベースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。《電池のごしおり》誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●電池は飲みこ込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をませて使わないでください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗ってください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。



※QRコードは株式会社デンバー・ワーフズの登録商標です

はじ あそ まえ 初めて遊ぶ前に… ぜつ えん はず かた 絶縁シートの外し方



ボタン電池の交換


※必ず保護者の方
おこな
行ってください。

※音が小さくなつて聞きとりにくくなつたり
音が止まるなどの誤動作をする場合

- ①電池ふたを取り外します。
 ①-1 本体背面の電池ふたの穴
 先の細い棒などで押し、
 ①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。
 古いボタン電池を取り外して、
 新しいボタン電池2個
 (LR44・別売り)を \oplus 側に
 注意してセットします。

③電池ふたを戻します。
 電池ふたの突起と本体のミゾを
 合わせ、電池ふたを閉じます。

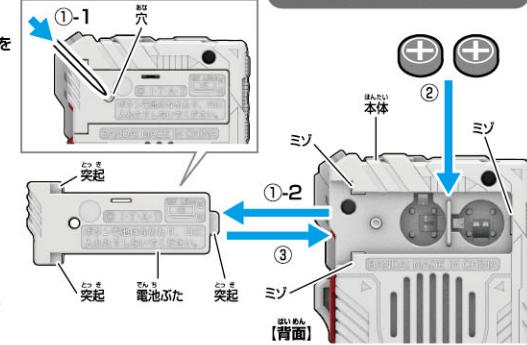

デラックス DXワンダーライドブックの各部名称と遊び方

※セット内容の状態から始めます



ペトラ デラックス せい けん
黙示録のDX聖剣ソードライバー変身!!

ひよし とじきたい おこな くわ デックスせいじん ときあつわいせん しお さんじょう

- ※表示ページを開いた状態で行ないます。※詳しくはJリク重要事項を参照してください。

 - ①聖剣ソードライバーのスロットに図の向きで挿入します。
→ ワンダーライブック 「チャレンジ」が鳴ります。
 - ②聖剣ソードライバー ワンダーライブックの「チャレンジ」が鳴った後、約2秒以内に「変身待機音」が鳴った後、約2秒以内に「変身待機音」が鳴ります。
 - ③火炎剣烈火を図の向きに引き抜きます。
→ 火炎剣烈火 「抜刀音」と「変身音」が鳴ります。
 - ④ワンダーライブック 「攻撃音」が鳴ります。

